

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本取付要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品を安全に使用していただくため、自動車用品専門取付業社での取り付けをお勧めします。

C-HR

全グレード(ZYX10,NGX50)
'16/12～

テールランプ取付要領書

⚠ 注意事項

- ※本製品取り付けでの車検につきましては、検査機関の判断になるため、必ず事前に確認の上、取り付けしてください。
- ※本製品の取り付けには、純正テールランプおよび周辺部品の取り外しが必要です。取り外し方法にて、ご不明な点は車両を購入された販売店様にお問い合わせください。
- ※本取付要領書は、作業工程の参考です。
- 部品の取り外し、取り付け等による破損に関しましては、責を負いかねますので、ご了承の程宜しくお願いします。
- ※本製品取付後の返品はご遠慮願います。

【付属品】※製品本体以外に付属される商品です。

- | | |
|------------|----|
| ・ハーネス | ×2 |
| ・取付要領書(本紙) | ×1 |





【1】 純正テールランプを取り外してください。



【2】 カバーを取り外し、ボルト2本を外してください。



【3】 テールランプを車両後方に引っ張り外してください。
カプラーを抜くとテールランプが外れます。



【4】 テールゲート内張を外します。
画像のクリップ位置を参考に取り外してください。



【5】 テールゲートカバーを取り外します。




【6】 【4】で取り外した内張り側よりナット4箇所を取り外してください。



【7】 画像のクリップ位置を参考にテールゲートカバーを取り外してください。



【8】 ゆっくりとテールゲートカバーを取り外してください。

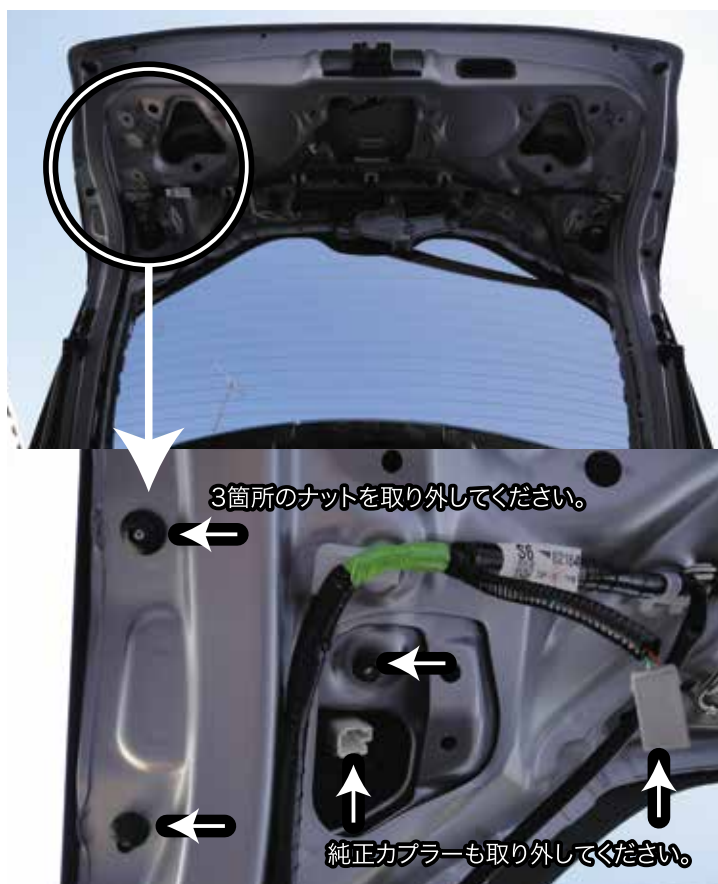

【9】 テールゲート側のランプを取り外してください。

3箇所のナットを取り外してください。
純正カプラーも取り外してください。



【10】 すべてのテールランプを取り外してください。
※左右ともに

次に
ハロゲンランプ装着車は手順【11】へ
LEDランプ装着車は手順【12】へ



【11】 ハロゲンランプ装着車は、純正ランプ同様に車両に取り付けてください。

手順【16】へ



【12】 LEDランプ装着車は、付属のハーネスを接続してください。
※赤と赤、黒と黒、配線の色を合わせて接続してください。



【13】 カプラーを奥までしっかりと接続します。



【14】 ランプ口金に差し込み回してロックしてください。



【15】 LEDランプ装着車は抵抗に接続された黒線をカットし、
絶縁処理を行ってください。



- 【16】 外側ランプを車両側に取り付けてください。
純正ハーネスゴムにランプ配線を通します。
この時、カッター等で配線分の穴を開けて通してください。



- 【17】 純正カプラーを接続しランプを純正同様にに取り付けてください。



- 【18】 外側ランプと内側ランプを付属の配線で接続し、
点灯テストを行ってください。

正常に点灯する事を確認し、内張りを元に戻してください。





【19】配線を図の様に接続して完成です。

イベントモード

トランクスポイラーランプとセットで装着時
テールゲート側のランプから出ている線にトランクスポイラーランプ
の配線を接続します。

黄色線 R側
赤・橙色線 L側
に接続します。

イベントモードとは・・・

公道では使用できない点灯モードが可能です。
(赤点灯シーケンシャル、ハザード、ブレーキ運動)
保安基準適合外となりますので、公道走行では使用しないでください。



ランプ内側のくもりが発生した場合について

【原因1】

新しいランプを初めて装着した時、使用環境にもよりますが
数日～数週間の間くもり現象が発生する場合があります。
この現象はランプ内の水分が一定程度放出(蒸発)した後、
この現象は無くなります。

【原因2】

急激な温度差がある場合は、くもりが発生する場合があります。
これは、外気温が低くライトを使用することによりランプ温度が
急激に上昇し水分がランプ内でくもりが発生します。
また使用後はランプ内部の蒸れた空気が温度の低い空気に
接触した時、湿気が急速に冷やされ結露する場合がございます。

装着後、約1ヶ月程度様子を見ていただくようお願い致します。

イベントモード 公道走行不可

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本取付要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品を安全に使用していただくため、自動車用品専門取付業社での取り付けをお勧めします。

C-HR

全グレード(ZYX10,NGX50)

'16/12～

トランクスポイラーランプ取付要領書

⚠ 注意事項

- ※本製品取り付けでの車検につきましては、検査機関の判断になるため、必ず事前に確認の上、取り付けしてください。
- ※本製品の取り付けには、純正テールランプおよび周辺部品の取り外しが必要です。取り外し方法にて、ご不明な点は車両を購入された販売店様にお問い合わせください。
- ※本取付要領書は、作業工程の参考です。
- 部品の取り外し、取り付け等による破損に関しましては、責を負いかねますので、ご了承の程宜しくお願いします。
- ※本製品取付後の返品はご遠慮願います。

【付属品】※製品本体以外に付属される商品です。

- | | |
|------------|----|
| ・ハーネス | ×2 |
| ・取付要領書(本紙) | ×1 |





【1】 テールゲートの内張りを外します。




【2】 ナットを4箇所取り外してください。



【3】 画像のクリップ位置を参考にテールゲートカバーを取り外してください。



【4】 純正トランクスポイラーを取り外してください。
画像の7箇所のクリップを取り外してください。

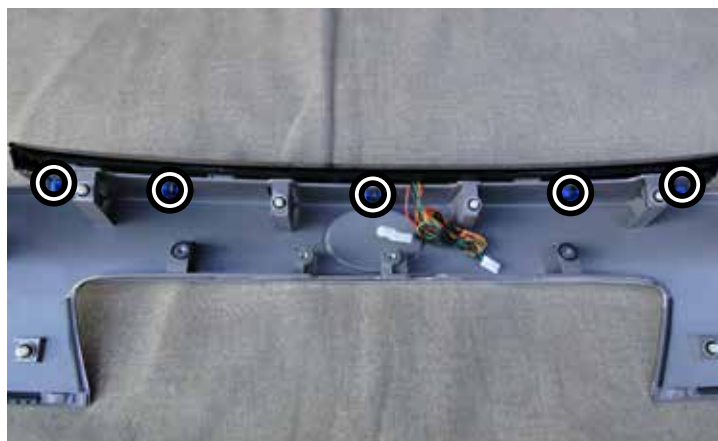

【5】 本製品を純正クリップを使用し5箇所固定してください。




【6】 ライセンスランプを取り外し本製品の配線を通します。
次に取り外したライセンスランプとテールゲートカバーを
元に戻してください。



【7】 ライセンスランプのカプラーを外し本製品のカプラーを
割り込み接続します。
スモールランプを点灯しテスト点灯してください。

テスト点灯後、問題なければ内張りを元に戻して完成です。

※黄、赤、橙配線は接続致しません。
イベントモード接続配線はテールランプの取り付け
説明書を参照してください。

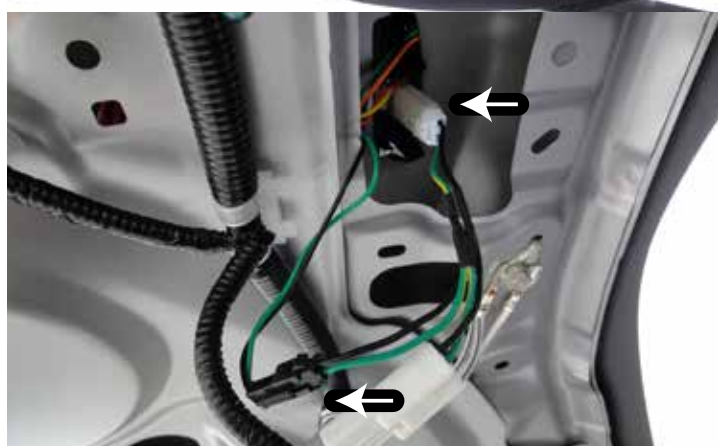

ランプ内側のくもりが発生した場合について

【原因1】

新しいランプを初めて装着した時、使用環境にもよりますが
数日～数週間の間くもり現象が発生する場合があります。
この現象はランプ内の水分が一定程度放出(蒸発)した後、
この現象は無くなります。

【原因2】

急激な温度差がある場合は、くもりが発生する場合があります。
これは、外気温が低くライトを使用することによりランプ温度が
急激に上昇し水分がランプ内でくもりが発生します。
また使用後はランプ内部の蒸れた空気が温度の低い空気に
接触した時、湿気が急速に冷やされ結露する場合がございます。

装着後、約1ヶ月程度様子を見ていただくようお願い致します。