

保証書(必ず記入下さい)		
リアエンターテインメントシステム ver.3		
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	
お買い上げ日	取扱販売店名、捺印、住所、電話番号	
年月日		
保証期間(お買い上げ日より)	印	
1年間		

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。

・修理は、本保証書とお買上明細書を添えてお買い上げの販売店または、ジーコーポレーションへご相談下さい。

・お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容をご利用させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

<無料修理規定>

1. 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店にて無料修理をさせて頂きます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼下さい。なお、修理に際しては必ず本保証書とお買上明細書をご提示下さい。
3. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
 - (1) 本保証書とお買上明細書のご提示のない場合
 - (2) 本保証書とお買上明細書の記入捺印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、不当な修理、調節、改造による故障及びそれが原因として生じた故障及び損傷。
 - (4) 本製品を分解・配線加工等を行った場合。
 - (5) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (6) お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
 - (7) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 - (8) 保証期間中であってもお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
4. 取付、取外しに関する作業工賃や発送に関する送料、代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんので予めご了承ください。
5. 車両の不具合又は著しく車両個体差による不具合は保証対象外となります。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7. 本保証書は、再発行しません。(大切に保管して下さい)

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に帶するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。

※販売店様は確実に本書をお客様にお渡しください。

個人情報のお取り扱い

当社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

G-corporation
www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション
〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL:0566-25-8105 FAX:0566-24-7250
(月～土曜日 午前9時30分～午後7時 日曜・祝日は休ませていただきます。) 2016年12月 現在

取扱説明書 兼 保証書

リアエンターテインメント システム ver.3

RES-V311DVD

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
- 取扱説明書、保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

安全上のご注意

■取扱説明書内の注意事項を守らず使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。



この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です)



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。

実地



表記の注意を告げるものです。



その他の警告及び注意を告げるものです。

低温注意



表記の注意を告げるものです。



表記の禁止行為を告げるものです。

感電注意



配線・取り付けに関するご注意



- 取付けの際は安全のために信頼のおける販売店にて取付けを行って下さい。
- 使用するご本人以外の方が取付けを行う場合、取付けされる方(販売店も含む)は取付け完了後各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- 取扱説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。
- 取付け作業を行う前に必ず本説明書をよくお読み頂き、箱から部品を全て取り出し各部品の状態を点検してください。

保証とアフターサービスについて(必ずお読み下さい)

保証について

保証期間 お買い上げ日より**1年**です

修理を依頼されるときは

「故障かな」を参照してお調べ下さい。お買い上げの販売店またはにお問い合わせ下さい。

●保証期間中は....

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示下さい。

本機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入など)による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧下さい。

●保証期間経過後は....

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によっては機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

●持込修理

この製品は持込修理とさせて頂きます。

製品を取り外して修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

●修理料金のしくみ(有料修理の場合は、つぎの料金が必要です)

○技術料:故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。
技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。

○部品料:修理に使用した部品代です。

その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にご遠慮なくお問い合わせ下さい。



実地

取付けの前に

- 電装品取付けの際には必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ショート防止
- 注意)トランクにバッテリーがある車種は
トランクを全閉しないでください。**
- 部品の取付けや外した部品を取付ける際は裏側のハーネスを引っ掛けたり
噛み込んだりしないでください。
※ハーネス断線防止
- 車両のハーネスを持って強く引っ張らないでください。
※コネクター外れや断線防止
- 車両のコネクターを外す際はハーネスを引っ張らずコネクター本体を持ってロックを
外してください。
※ハーネス断線防止
- コネクターは確実に接続してください。
※接続不良防止
- ハーネスは車両のハーネスに沿って結束でしっかりと固定してください。

使用上の注意



取扱説明書に記載の配線以外は行わないでください。

- 取扱説明書以外の配線を行うと、正常に機能しないだけでなく故障の原因となる場合もございます。
また、指定配線以外の配線は保証対象外となりますので予めご了承ください。



下記の症状は使用環境や状況によって発生するもので製品不良によるもの
ではありません。

- モニター表示直後は画面が暗いなど通常の点灯光にならないことがあります。
特に冬場など温度の低い場合、通常の点灯光になるまで時間がかかります。これは液晶特有の
現象ですので製品不良ではありません。ご理解の上ご使用ください。



その他

車両によってはノイズの影響が出る場合があります。

- モニター画像にノイズが発生する場合がございます。車両によっては電子機器など
が影響を受けて誤作動を起こしたり、デジタル時計がリセットされたりする場合があります。
このような影響が見られた場合そのまま使用すると電子機器が故障しますので
アルミプレートをメーター裏面やECU表面に貼るなどしてノイズの影響を遮断したり、
配線の配置を電子機器から遠ざけた位置に変更するなどしてノイズの影響が出ないように
対応する必要があります。
このノイズ発生は配線と電子機器の特性ですので、商品不良ではありません。
また同一車種に同じ取付け方法で取付けた場合も影響の出る車両と出ない車両が存在します。
※このような電子機器への影響があることについて、予めご了承ください。



分解禁止

絶対に機器本体および同梱品を分解したりしないでください。感電や故障の原因となります。
内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。



その他

本機を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。
内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。



低温注意

気温の低い状態からの急激な温度変化は本機内に結露が生じことがあります。
故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。



感電注意

異物が入ったり、水にかかったり、煙が出ている、異臭がする等、異常な状態のまま使用しないでください。
感電発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、販売店に修理をご依頼ください。

取扱上の注意

●装着作業を行う際は以下の項目を必ずお守りください。

※以下の項目をお守りいただけずに発生したトラブルに関しましては製品保証について一切の責任を負いません。予めご了承ください。



モニター表示部を強く押さないでください。

●モニター表示部は非常にデリケートな部分となります。

汚れた場合は、アルコールまたはバーツクリーナーを含ませた清潔なウェスで完全に拭き取ってください。



モニターの取扱いは慎重に行ってください。

●精密な電子回路の集合体ですので落としたり配線を引っ張ったりしないでください。

装着・点検作業でシステム作動中のハーネス類には

触れないでください。また、脱落することができないようにしっかりと固定してください。

付属品の確認

万一、不備がございましたら、お申しつけ下さい。

※下記写真は一部異なる場合がございます。

※別途ご用意いただく物：ナビと連動させる場合は、お手持ちのナビゲーションモニターに合わせた映像出力端子を別途ご用意ください。

※商品は予告無く仕様が変更となる場合がございます。



・モニター	×1
・配線一式	×1
・シガーライター電源コード	×1
・リモコン	×1
・シャフトアダプター	×6種類(各2個)
・液晶クリーナークロス	×1

※上記は1台の付属品となり、2台セットの場合は各2となります。



SDカードについて

●SDカードには挿入方向がございます。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。

無理に押し込むと、本機が壊れるだけでなく、カードの破損やデータの消失等もございます。



配線コードに関する注意

●配線コードは、必ず同梱品をご使用ください

●配線コード内部のヒューズが切れた場合は、市販の新しいヒューズと交換してください。

また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店にご依頼下さい。

●ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。



液晶パネル部に関する注意

●表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。

表示部の故障や破損でケガの原因となります。

●表示部を金属などで擦ったり引っ張いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。

●サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

●周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内(-10~60°C)になると、元の状態に戻ります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99%以上の有効画素がありますが、1%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

本機で再生できるDISCについて

●DVD / DVD+R / DVD-R / DVD-RW / CD / CD-R / CD-RW / HDCD±R
MPEG4 / MP3 / WMA(CPRM対応)

次のディスクは再生できない場合があります。

・記録に使用したレコーダーにより再生出来ない場合がございます。

・ファイナライズされていないディスクは再生できません。必ずファイナライズを行ってください。

・動画と静止画が混在しているディスクは再生できません。

・著作権保護を目的とした信号(コピーコントロール信号)の入ったCDは再生できない場合がございます。

・DTS音声とリニアPCM音声が混在しているディスクは再生できません。

・ディスク状態(キズ、汚れ、相性等)により再生できない場合もございます。

本機で再生できないDISCについて

●DVD-ROM / CD-ROM / Video-CD / DVD-RAM / DVD-Audio / PD / BD(ブルーレイディスク)
HD DVD / CD-I / CD-G(CDグラフィクス) / CVD / 特殊な形状のディスク
SACD(ハイブリッドディスクで通常のオーディオCD層に記録された音は再生することができます。スーパーオーディオCD層に記録された音は再生することができません)

・8cmアダプター(音楽用CD用)は使わないで下さい。故障の原因となります。

・記録領域が少ないディスク(直径55mm以下)は再生できない場合があります。

・ファイナライズ済みのCD-R,CD-RWディスクの再生は可能ですが、書き込みスピード、書き込みソフト、メディアの質などにより読み込めないことがあります。必ずCD-DA規格で、そしてMP3、JPEGのいずれかのフォーマットで書き込んでください。

・ファイナライズ済みのDVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RWディスクの再生は、一般的な範囲で使用可能です。書き込みソフト、編集方法、メディアの質などによりさらに再生の確率が低下することがあります。

・DTS(Digital Theater Systems)でのみ録音されているディスクは再生できません。

・DOLBY Digitalでのみ録音されているディスクは再生できません。

特徴・機能・仕様




リアエンターテインメントシステムVer3 11.6インチ
(RES-V311DVD)

- リアモニター最大級11.6インチ
- CPRM対応DVDプレーヤー内蔵
- 簡単取付&上下、前後、角度調整可能な新型ワンタッチブラケット
- Full WXGA 1366x768の高精細画面
- 明るく見やすい高輝度LEDバックライト搭載
- 左右から見やすい広視野角パネル搭載
- スマートフォン接続対応(オプション)
- ご家庭でも視聴が可能なACアダプターに対応(オプション)
- FMトランスミッター内蔵で車両のスピーカーから音声出力可能(本体内蔵のスピーカーから音声出力も可能)
- シガーライター電源付属の簡単接続を実現
- HDMI / USB / SD / VIDEO入力 / DVD映像出力端子を装備し様々な映像入出力が可能
- ワイヤレスヘッドホン対応(オプション)

主な仕様

画面(パネル)	11.6インチTFT液晶(LEDバックライト付き)
画面解像度	Full WXGA 1366x768ピクセル
映像方式	NTSC / PAL
接続端子	AV入力、DVD映像出力、TF/microSDカード、HDMI、USB、ヘッドホン、DC12V
使用電圧	DC12V(電圧範囲11~15V)
消費電力	約13W
動作環境	温度:5°C~40°C 湿度:20%~80%
外径寸法	幅302×高さ210×奥行57mm(ブラケットを除く)
質量	1.4kg
付属品	電源付きAVコード、シガープラグ、リモコン、シャフトアダプター(10.2 / 11.2 / 12.2 / 12.9 / 14 / 16ミリ)
オプション	ACアダプター、スマートフォン接続ケーブル、ワイヤレスヘッドホン、映像分配器

本体 / 各部の名称

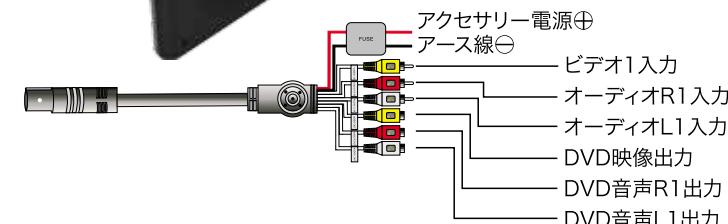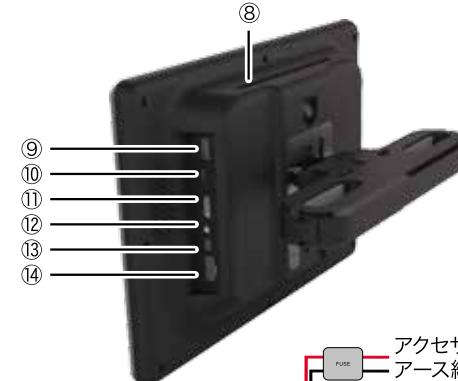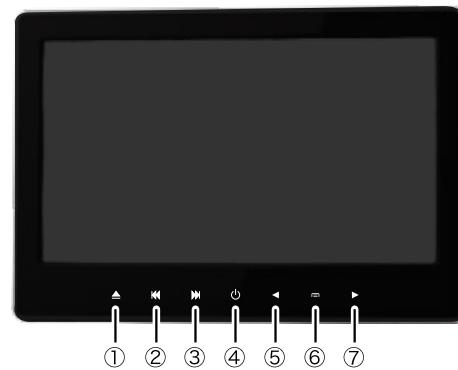

ワイヤレスヘッドホン(オプション) / 各部の名称



- 電源 (Power)
- 赤外線設定 (モニターとペアリングしてください) (Infrared Setting)
- 乾電池 単4 ×2 (別途ご用意ください) (Alkaline batteries 4 ×2 (not included))
- 詳細はP15設定をご確認ください (Details on page 15)
- 音量 (Volume)

ACアダプター(オプション) / 各部の名称



DC12V端子に接続して使用します

映像分配器(オプション) / 各部の名称




ナビ/モニターの映像を分配する時に使用します

スマートフォン(オプション) / 各部の名称




Androidスマートフォン(MHL対応)のみ対応
MHL対応につきましてはスマートフォンメーカーにお問い合わせください。

※アプリにより再生できない場合もございます。

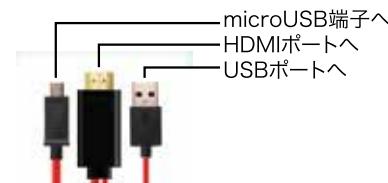


リモコン / 各部の名称

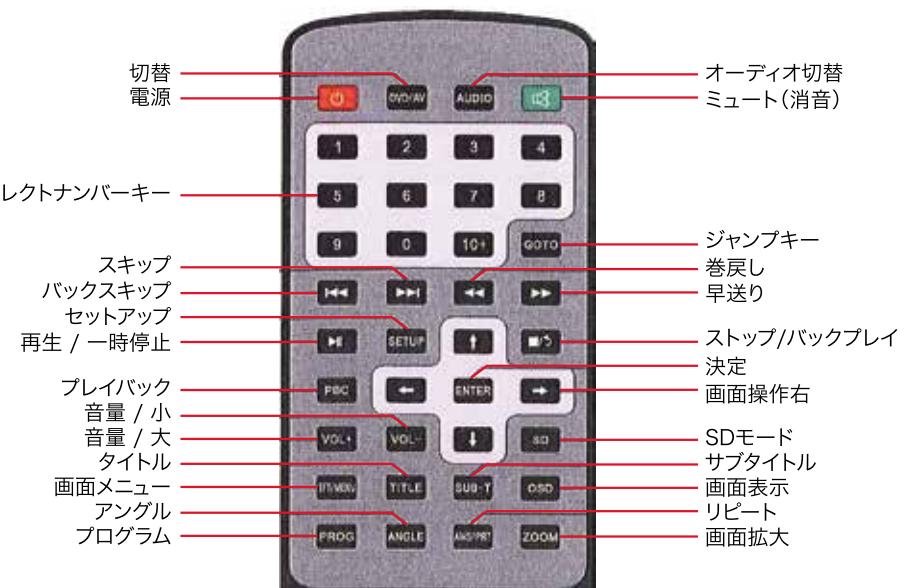

リモコンについて ご注意

1. 赤外線送信部に触れないで下さい。
2. リモコンのボタンを押し続けにしたり
分解しないで下さい。
3. 長期間使用しない時は電池を外して下さい。
4. 付属の電池はテスト用となります。
ご使用の際は絶縁フィルムを剥がして下さい。
5. 使用できる電池はCR2025です。

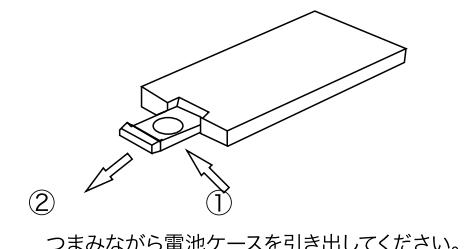

取付手順



ワンタッチブラケットのロックを解除し矢印の方向に取り外してください。



ワンタッチブラケットを純正のシャフトに
仮合わせしてください。

>>



ヘッドレストシャフトの径に合わせたシャフト
アダプターを取付けてください。
※シャフトアダプターに遊びがないことを
確認してください。



シャフトアダプター左右にしっかりと固定できる
シャフトアダプターを入れてください。

>>



モニターロックを解除しモニターを
差し込んでください。




モニターの角度調整を行いディスクの出し入れを確認し、モニターをロックして固定してください。


>>



配線図

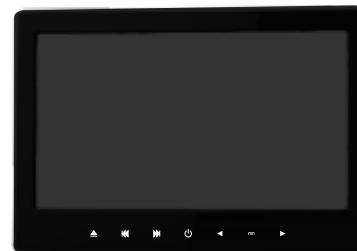

電源をシガーライターソケットから供給する場合は
アクセサリー電源及びアース線の接続は不要です。

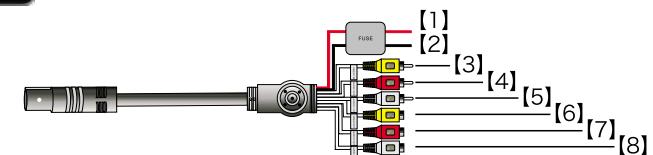

【1】アクセサリー電源⊕に接続してください。

【2】アース線⊖(車両金属部)に接続してください。

【3/4/5】ビデオ入力(ナビゲーション/モニター出力等に接続してください)


【6/7/8】DVD映像出力(本機のDVD映像を他のモニターで表示したい場合に接続してください)

注意

ナビゲーション/モニターに映像出力端子がない場合は、お持ちのナビゲーション/モニター
に合わせた映像出力端子を別途ご用意ください。

詳細はナビゲーション/モニターのメーカーにお問い合わせください。

スマートフォン接続ケーブル(オプション)

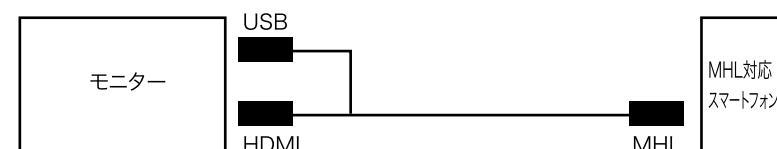

注意

MHL対応スマートフォンのみ接続可能

(Galaxyシリーズ等の11pin規格の機種には付属のアダプターをご使用ください)

※MHL対応機種であっても、今後バージョンアップされるソフト、アプリにより
ご使用できなくなる場合もございます

DVDシステムの操作

DVD / CD の再生

- 電源スイッチを押し、DVD再生画面を表示し、ディスク読み取り面を手前にして挿入してください。
- 自動的に再生され、停止する時は操作パネル又はリモコンの停止ボタンを押してください。

注意)ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となります。

MP3 の再生

- 電源スイッチを押し、SDカードまたはUSBをスロットに挿入してください。
- 自動的に再生され、停止する時は操作パネル及びリモコンの停止ボタン押してください。
- リピート再生する場合は、リモコンのリピートボタンを押します
- 直接指定の曲を再生する場合はリモコンのダイレクトナンバーキーを押してください。

USBフラッシュメモリーについて

本機ではUSB2.0までのUSBフラッシュメモリー(最大容量32GB)に収録された音声や映像、静止画を再生できます(フォーマット:FAT / FAT16 / FAT32 対応)ただし、1つのデータは最大1GBまで。

※本機のUSB端子はUSBフラッシュメモリー専用です。それ以外のUSB機器を接続すると、機器の故障やデータを損失する場合がありますので、絶対に接続しないでください。

USBフラッシュメモリー使用上の注意点

- データ消失を防ぐために、ご使用の前にUSBフラッシュメモリー内のデータを他のメディアにバックアップしてください(弊社ではメディアの破損、データの消失等に関して一切の責任を負いません)。
- USBフラッシュメモリーを抜き差しする時は、必ず本機の電源を切った上で行ってください。
- USBフラッシュメモリーを装着する際は、裏表を十分確認の上、正しい向きで差し込んでください。
- USBフラッシュメモリーを取り外す時は、差し込んだ方向と逆の向きに引き抜いてください。
- 装着・取り外し時に無理な力を加えると、USBフラッシュメモリーや本機を破損するおそれありますので十分ご注意ください。

システムセットアップ

- 初期設定をするには、リモコンの「SET UP」ボタンを押します。
- 画面操作は 上、下、左、右ボタンを押し設定したい項目で「SET UP」ボタンを押します。
- 終了する場合は「SET UP」ボタンを押します。

画像 : 画像を設定します

サウンド : 音質、ヘッドホン、FMトランスミッターを設定します

システム : システムを設定します

プレーヤー : DVDプレーヤーを設定します



映像の入力切替について

DVD、USB、CARD、AV、HDMI に切替する場合、操作パネルのモードスイッチを押し戻し【◀】、送り【▶】ボタンで切替し、最後に再生停止ボタン【▶||】で決定してください。

また、リモコンで操作する場合はDVD/AV切替スイッチを押し、上【↑】、下【↓】ボタンで切替し最後に「ENTER」ボタンで決定してください。

画像設定

画像を設定する画面です。(工場出荷時は標準に設定されています)



「SET UP」ボタンを押し次に【→】を押すと画像設定の画面が表示されます。

【↓】【→】ボタンで設定したい項目を選び「STEP UP」を押してください。

設定が終わりましたら再度「SET UP」ボタンを押してください。

サウンド設定

サウンドを設定する画面です。(工場出荷時は音程:標準、FM:オフ、IR:オフに設定されています)



「SET UP」ボタンを押し次に【↓】を押すとサウンド設定の画面が表示されます。
【↓】【→】ボタンで設定したい項目を選び「SET UP」を押してください。

【ダウンミックス】
音声出力の設定となります。

【FM】
FMトランスミッターとして使用する場合の周波数を設定しますカーオーディオのFM周波数と同期してください。

【IR】
オプション ワイヤレスヘッドホン使用時に「IRA」または「IRB」を選択します。
ヘッドホンの「A」または「B」と同期してください。

設定が終わりましたら再度「SET UP」ボタンを押してください。

システム設定

システムを設定する画面です。(工場出荷時は言語は日本語、メニュー表示時間は10秒、ソースは自動に設定されています)



「SET UP」ボタンを押し次に【↓】を2回押すとシステム設定の画面が表示されます。
【↓】【→】ボタンで設定したい項目を選び「SET UP」を押してください。

【言語】
メニューを表示する言語となります。

【メニュー表示時間】
メニュー画面を表示する時間設定となります。

【ソース】
電源ON時、指定した映像入力を表示する設定となります。

【リセット】
工場出荷時の設定に戻す場合に使用します。

設定が終わりましたら再度「SET UP」ボタンを押してください。

プレーヤー設定

DVDプレーヤーの設定する画面です。



「SET UP」ボタンを押し次に【↓】を3回押すとプレーヤー設定の画面が表示されます。

【TVシステム】
テレビの映像方式の設定です。
通常は「自動」を選択してください。

【縦横比】
再生する映像に合わせて「16:9」もしくは「4:3」を選択してください。

【パスワード】
視聴制限を設定するパスワードとなります。
初期設定のパスワード「0000」です。
パスワードを変更する場合は「0000」を入力後、任意の数字4桁を入力してください。

【視聴制限】
DVDソフトの視聴制限レベルを設定します。
パスワードを解除し、下記の制限レベルを確認の上設定してください。
初期設定は「2G」の制限なしになっています。

1G	: 子供向け
2G	: 制限なし
3PG	: 親と一緒に子供視聴可能
4PG13	: 親と一緒に13歳以下視聴可能
5PGR	: 成人と一緒に視聴可能
6R	: 親、成人と一緒に17歳以下視聴可能
7NC17	: 17歳以下は視聴不可
8ADULT	: 成人向け

【レジューム】
最後に再生したDVDの前回再生していた場面から再生を開始する機能です。初期設定は「ON」の続きから再生するようになっています。

【音声言語】
再生する音声言語を選択します。初期設定は「日本語」になっています。

【字幕言語】
画面に表示する字幕言語を選択します。初期設定は「日本語」になっています。

【メニュー言語】
設定画面に表示する言語を選択します。初期設定は「日本語」になっています。

※音声/字幕言語は、DVDに収録されていない言語は機能致しません。

故障かな!? 商品が正常に動作しない場合は以下の点を確認してください

症状	原因	対応
電源が入らない	シガープラグまたは電源コードが正しく接続されていますか?	もう1度接続を確認してください。
	シガープラグのヒューズまたは車両側のヒューズが切れていませんか?	指定のヒューズに交換してください。
	電源容量が不足していませんか?	本機の動作電圧は11V~15Vとなっております。エンジン始動時に瞬間にでも動作電圧を越える場合は動作しません。また、電源の分岐配線等も容量不足の原因になりますので絶対にお辞め下さい。この場合、電源の取り出し位置を変えるなど、配線の取り回しを見直して下さい。
画像が出ない	DVDの場合は、正しくディスクがセットされていますか?	再生できないディスクまたは、表裏を間違えて挿入していないか、もう一度確認して下さい。
	メディアを正しく選択していますか?	ソース切替にて、再生するメディアを選択してください。
	再生できないDVDやファイナライズされていないDVDではないですか?	P6に記載のDVDは再生できません。また再生できるDVDでもP6記載の内容により再生できない場合がございます。詳しくはP6をご確認下さい。
ナビ、モニターからの映像が表示できない。	ナビ、モニターからの映像線が正しく接続されていますか?	ナビ、モニターからのビデオ出力線と本機のビデオ入力線が正しく接続されているか、もう一度ご確認下さい。また、ナビ、モニターの種類により、全ての映像信号が output できない場合もございます。例:DVD映像出力は可能、TV映像出力は不可能など。詳しくはナビ、モニターメーカーにお問い合わせ下さい。
本機からの映像出力画像が他のモニターで表示できない。	本機からのDVD映像出力線が正しく接続されていますか?	本機からのDVD映像出力線と接続するモニターのビデオ入力線が正しく接続されているか、もう一度ご確認下さい。また、本機はDVD映像のみの出力となっておりませんので、その他の映像出力には対応しておりません。

映像にノイズが出る	ディスクに傷や汚れがありませんか?元の画像がノイズが入った状態で記録されていませんか?	ディスクに異常があるため、本機では改善できません。ディスクを交換して下さい。
電波や車両側のノイズ等と干渉していませんか?	近くで電波の発生する機器がある場合は、できるだけ本機より離して下さい。また、車両とノイズ干渉している可能性がある場合は、電源線や映像線の取り回し位置を変更して下さい。このノイズ発生は電子機器や配線の特性ですので商品不良ではありません。また同一車種に同じ取り付け方法で取り付けた場合も影響の出る車両と出ない車両が存在します。	
音が出ない	音量が最小またはミュート(消音)になっていませんか?	音量レベルを上げる。またはミュートを解除して下さい。
	FMトランスミッターがオンになっていますか?	FMトランスミッターを「オフ」にして下さい。
	ヘッドホンを接続していませんか?	ヘッドホンを取り外して下さい。
	対応していない音声フォーマットではありませんか?	本機で対応していない音声フォーマットは再生できません。詳しくはP6をご参照下さい。
音にノイズが入る。	電波や車両側のノイズ等と干渉していませんか?	近くで電波の発生する機器がある場合は、できるだけ本機より離して下さい。また、車両とノイズ干渉している可能性がある場合は、電源線や映像線の取り回し位置を変更して下さい。このノイズ発生は電子機器や配線の特性ですので商品不良ではありません。また同一車種に同じ取り付け方法で取り付けた場合も影響の出る車両と出ない車両が存在します。
音が飛びます。	ディスクに傷や汚れがありませんか?元の画像がノイズが入った状態で記録されていませんか?	ディスクに異常があるため、本機では改善できません。ディスクを交換して下さい。

指定した言語や字幕で再生できない。	DVDに指定した言語、字幕が収録されていますか？	DVDに指定した言語、字幕が収録されていない場合は、再生できません。 再度、ディスクをご確認下さい。
リモコン操作ができない。	リモコンの電池が消耗していませんか？	本機に付属の電池は、テスト用となりますので、早く切れる場合があります。交換の際は、ボタン電池CR2025をお買い求め下さい。
	リモコンの送信部とモニターの受信部の向きが合っていますか？	リモコン送信部とモニター受信部の動作範囲は、上下左右30度以内となります。できるだけ送信部と受信部が直線上になるように操作して下さい。 また、近くに強い光を発するものや、障害物がないかご確認下さい。
画面が暗い	動作温度が5度以下ではないですか？	液晶パネルの特性上、低温状態では正常な明るさになるまで時間がかかります。 電源を入れ、しばらくしてからご使用下さい。
	DVDの明るさが暗い状態で記録されていますか？	DVDのソフトにより、もともと暗い状態で記録されているものがあります。 この場合は、画像モードで明るさを調整して下さい。
ディスクが入らない	DVD再生画面になっていますか？	ソース切替でDVD再生画面にして下さい。
NO DISKと表示される	読みとれないディスク、または表裏逆に挿入していませんか？	本機で再生できるディスクはP6に記載しておりますのでもう一度ご確認ください。 また挿入方向は、読取面を手前にして挿入してください。
ディスク取り出し時、再度挿入される。	厚みのあるディスクやバランスの悪いディスクではありませんか？	厚みのあるディスクは重く、本機が再度挿入したと感知する場合がございます。 またバランスの悪いディスクも再度挿入する場合がございます。
電源が切れる。DVDを再生すると止まる。	電源取り出し位置の容量は十分ですか？	電源を分岐した配線を使用している場合は、電源容量不足により電源が切れたりDVDを再生すると停止する場合があります。 もう一度電源取り出し位置の確認をお願いします。

用語説明	
用語	説明
CPRM	CPRMとは、Content Protection for Recordable Media の略で、DVDメディアなどに1度だけ録画可能なテレビ番組を記録するときに使われている著作権保護技術のことです。 また、再生機器もCPRMに対応している必要があります。CPRM対応DVDメディアに記録した映像を他のDVDプレイヤーで再生する場合は、CPRM対応製品である必要があります。本機はCPRMに対応しております。
VRモード	VRモードとは、Video Recordingモードの略で、主にディスク内で編集するためのモードです。またCPRMへの対応はVRモードしか認められておりませんのでVRモードで記録しファイナライズを行ってください。
ファイナライズ	ファイナライズとは、ダビングしたDVD(追記可能なDVD)を、他機器で再生可能なDVD(読み取り専用メディア)にデータ配列を変える処理のことです。この処理を行わないと本機で再生ができません。 またファイナライズを行ったDVDでも書き込み機種、方法、メディアの質、相性により再生できない場合もございます。
NTSC / PAL	NTSCとPALは、世界各国で使用されている主なテレビの映像方式です。NTSCは日本、アメリカ、韓国、台湾、中南米でPALはフランス以外の西ヨーロッパ、中国、アフリカとなります。再生するメディアに合わせて選択してください。
HDMI	HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interfaceの略で、映像・音声をデジタル信号で伝送する通信インターフェースの標準規格です。 本機にはHDMI端子が装備されており様々なHDMI機器を接続することができます。
MHL	MHLとはMobile High-definition Linkの略で、米Silicon Image社が開発した携帯機器向けの高速映像伝送用のインターフェースです。 本機にはMHL対応のHDMI端子が装備されており、MHL対応スマートフォンを接続する場合、オプションのMHLケーブルをご購入いただくことにより接続が可能です。また、お持ちの端末のMHL対応につきましては、製造メーカーにお問い合わせください。

ダウンミックス	5.1chで収録されたDVDを2chに変換して出力することです。
LT / RT	Left total / Right totalの略で5.1chの音声も左側音声と右側音声を分けて出力する機能です。 ※左右同じ音が出る場合もございます。
VSS	Virtual Surround Systemの略で、映画の臨場感を楽しむための設定です。ドルビーデジタル音声で、かつ2ch以上で収録されているソフトのみに効果があります。
4:3PS / 4:3LB	ビデオ出力時、横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、画面におさまらなくなります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。4:3PS(Pan&Scan)は映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。4:3LB(Letter Box)レターBOXは画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現します。

メモ
