


この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

VOXY V,X,TRANS-X ZRR70・75 ('07.7~)

フロントスポイラー 取付要領書


構成部品

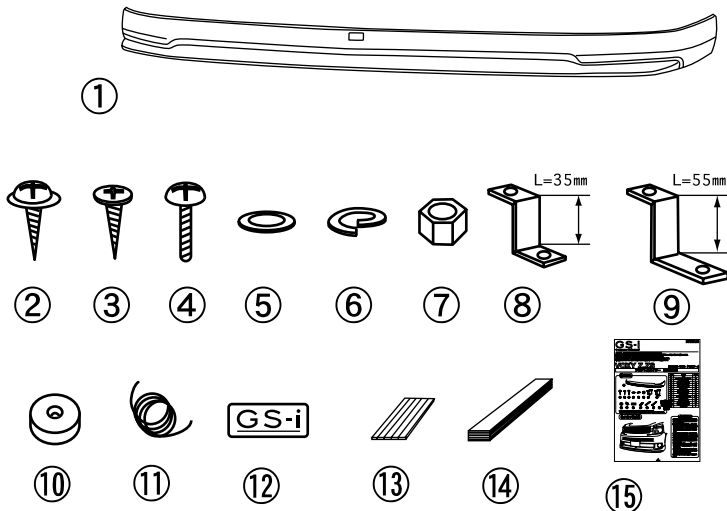

※⑩ゴムモール/⑬両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
 (⑩ゴムモールは2色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい)

| No | 品名 | 個数 |
|----|------------------|----|
| ① | 本体 | 1 |
| ② | タッピングビス (M4X20) | 4 |
| ③ | 皿ビス (M4X20) | 1 |
| ④ | トラスビス (M5X15) | 8 |
| ⑤ | 平ワッシャー (M5) | 8 |
| ⑥ | SPワッシャー (M5) | 8 |
| ⑦ | ナット (M5) | 8 |
| ⑧ | Zステー (L=35) | 2 |
| ⑨ | Zステー (L=55) | 2 |
| ⑩ | ゴムスペーサー | 4 |
| ⑪ | ゴムモール (白/黒) 2.5m | 各1 |
| ⑫ | アルミプレート | 4 |
| ⑬ | 両面テープシート | 4 |
| ⑭ | 両面テープ (t=4.0) | 6 |
| ⑮ | 取説要領書 | 2 |

取り付け完成図

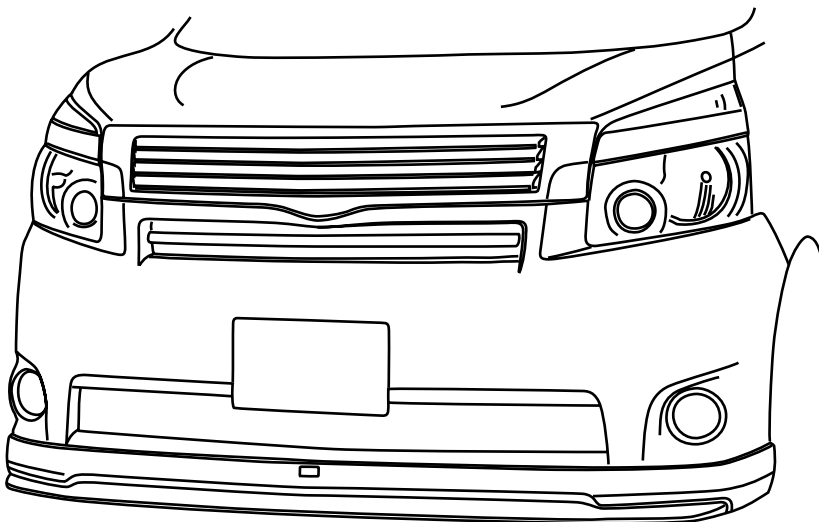

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますのでご注意下さい。
- ・ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧ください。
- ・本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

- (1) 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
 - (2) 本体下部の穴位置に⑧、⑨Z字ステーを④トラスビス (M5X15))、⑤平ワッシャー (M5)、⑥SPワッシャー (M5)、⑦ナット (M5) を使用して取り付けて下さい。
- 本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図を参考にして下さい。

- <塗装済み商品>
本体裏側（斜線部）をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープを貼り付けて下さい。

<未塗装商品>

本体裏側（斜線部）をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープを貼り付けて下さい。
また、⑭両面テープを貼り付けた上部に⑬両面テープシートを貼り付けゴムモールを図の様に貼り付けて下さい。
この時、両面テープが車両と面当たりする事を確認して下さい。

- (1) 2.マッチング終了後本体フェンダーアーチ部の穴位置に合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
- (2) 1-(2) で取り付けしたZ字ステー上側穴位置に合わせて純正バンパーにΦ5.5のドリルで穴を開けてください。
- (3) 本体中央部の穴位置に合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。







⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 車両の両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

⚠ 注意

穴を開ける際、車両と本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

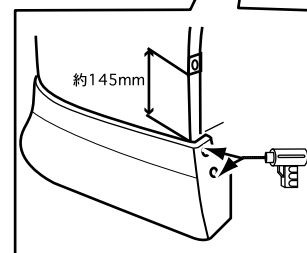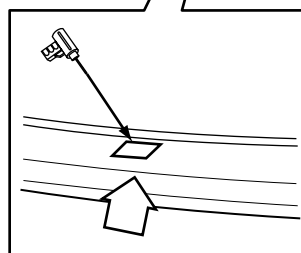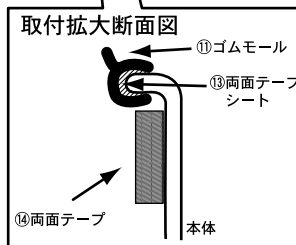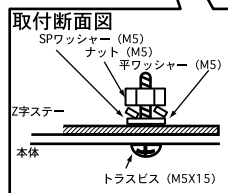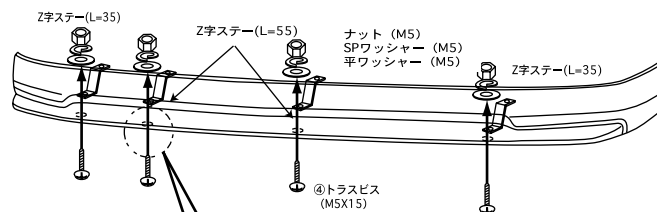


この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

VOXY V,X,TRANS-X ZRR70/75 ('07.7~)


フロントグリル 取付要領書

構成部品

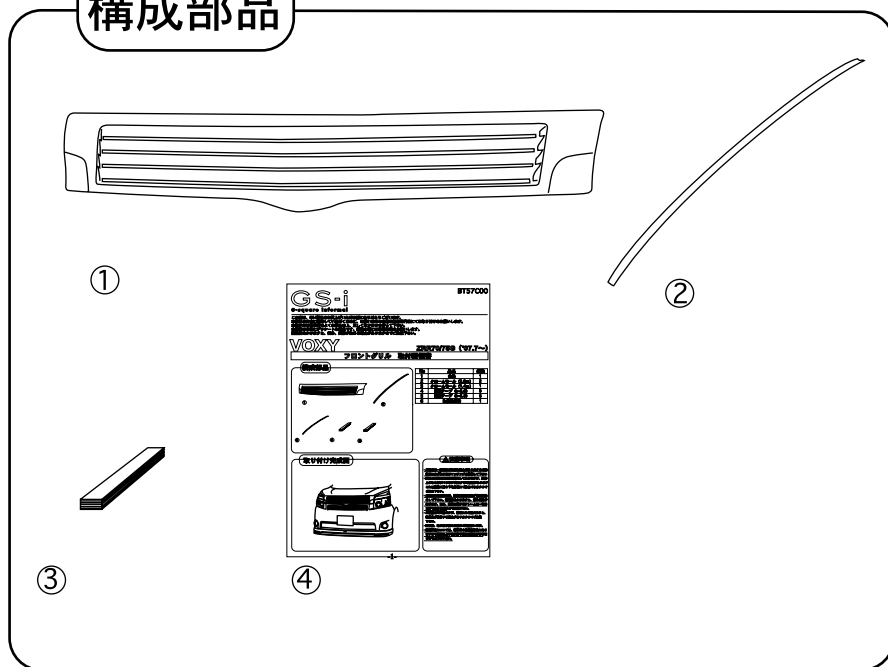

| No | 品名 | 個数 |
|----|---------------|----|
| 1 | 本体 | 1 |
| 2 | クロームモール | 5 |
| 3 | 両面テープ (t=2.0) | 8 |
| 4 | 取説要領書 | 1 |


取り付け完成図

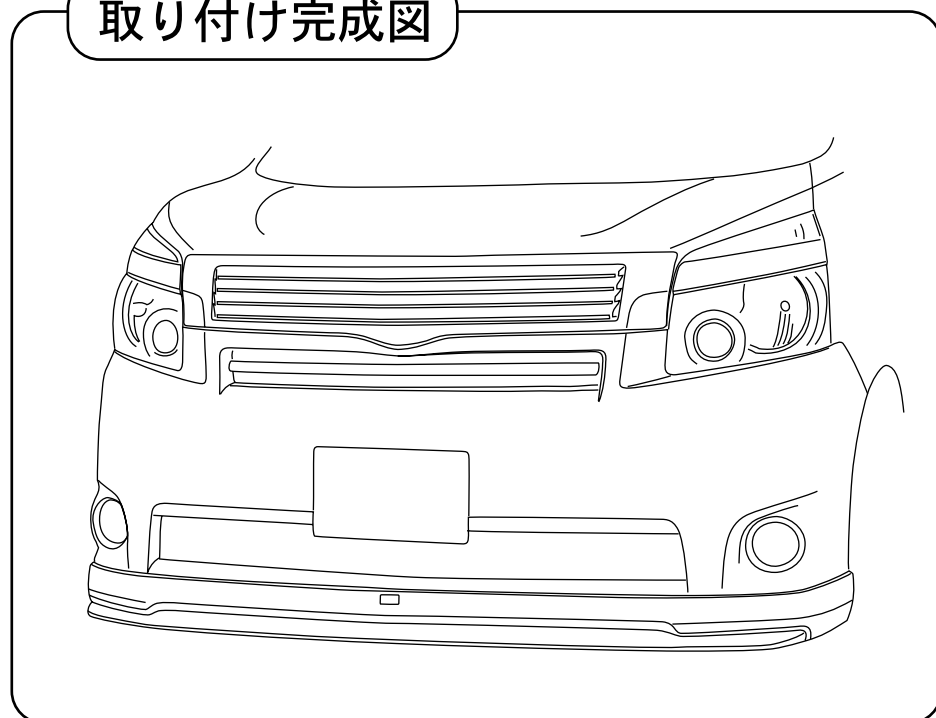



⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

取り付け時、エンブレムを外してください。

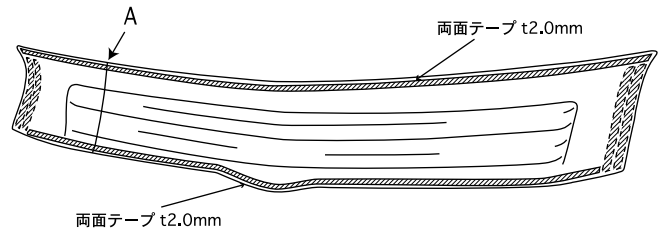


斜線部をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼り付けます。

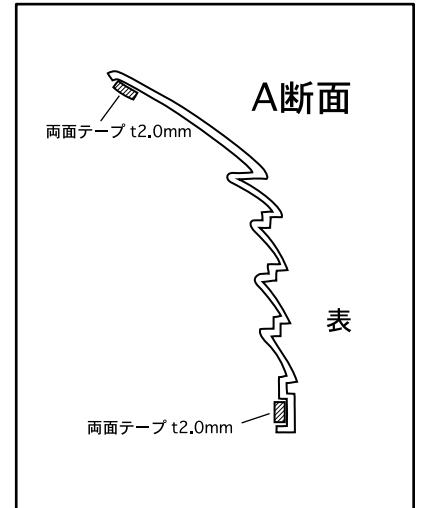


⚠ 意

斜線部をよく脱脂洗浄して下さい。

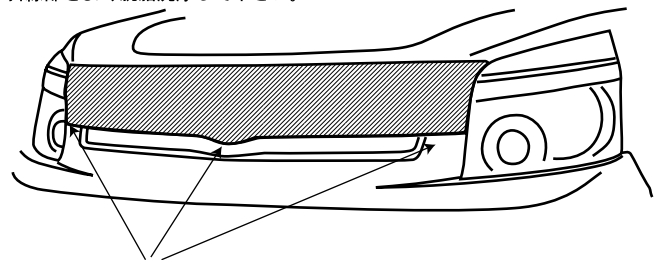

ボンネットに合わせます

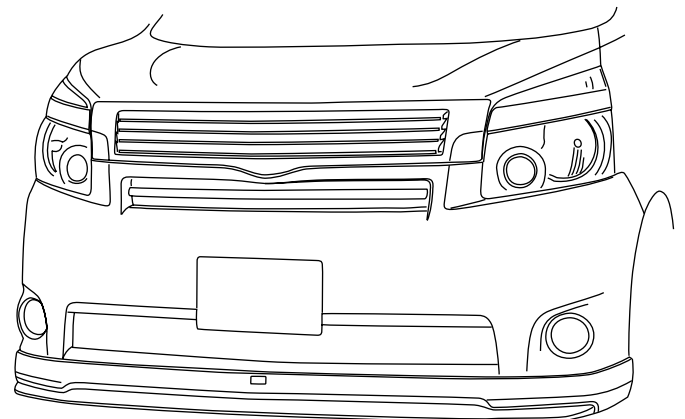

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照