

BALSARINI

G - S Q U A R E

インテリジェントクリアランスソナー装着車 AT71C10
インテリジェントクリアランスソナー非装着車 AT71C00

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店で取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

VELLFIRE

AGH30,35W/AYH30W/GGH30,35W
'15/1~

フロントグリル取付要領書



付属品

両面テープ(t=1.2)	×4
両面テープ(t=4.0)	×5
クロームモール	×5m

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんのでご注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

【インテリジェントクリアランスソナー装着車】

① 取り付け準備

- 【1】 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】 図を参考に本体を仮付けしてください。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

- 【3】 仮付けし問題ない場合は本製品を取外し、図を参考に本体裏側をよく脱脂洗浄した後、両面テープ(t=1.2 / t=4.0)を貼付けてください。

- 【4】 両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄してください。

② 車両への取付け

- 【1】 本体表側の凹部に合わせて、クロームモールをカットし、凹部をよく脱脂洗浄した後、クロームモールを貼付けてください。
- 【2】 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、本製品を仮付けしてください。
- 【3】 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。
- 【4】 クロームモール表面の保護テープを剥がしてください。



【インテリジェントクリアランスソナー非装着車】

① 取り付け準備

- 【1】 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】 図を参考に本体を仮付けしてください。

⚠ 注意


製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

- 【3】 仮付けし問題ない場合は本製品を取外し、図を参考に本体裏側をよく脱脂洗浄した後、両面テープ(t=1.2 / t=4.0)を貼付けてください。

- 【4】 両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄してください。

② 車両への取付け

- 【1】 本体表側の凹部に合わせて、クロームモールをカットし、凹部をよく脱脂洗浄した後、クロームモールを貼付けてください。
- 【2】 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、本製品を仮付けしてください。
- 【3】 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。
- 【4】 クロームモール表面の保護テープを剥がしてください。

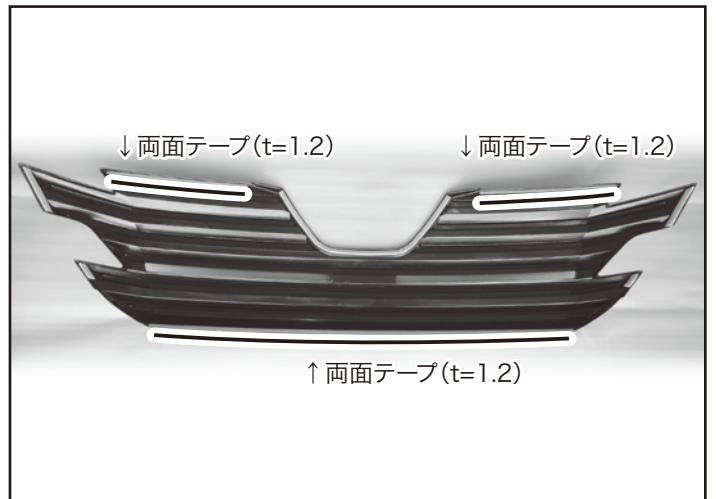

BALSARINI

G - S Q U A R E

AT71A50

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店で取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

VELLFIRE

AGH30,35W/AYH30W/GGH30,35W
'15/1~

フロントバンパーガーニッシュ取付要領書



付属品

両面テープ(t=1.2)	×8
クロームモール	×3m

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

① 取り付け準備

- 【1】 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】 ライセンスプレートを取り外し、純正ライセンスブラケットを本体に移植して下さい。

- 【3】 図を参考に本体を仮付けして下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

- 【4】 仮付けし問題ない場合は本製品を取外し、図を参考に本体裏側をよく脱脂洗浄した後、両面テープ(t=1.2)を貼付けてください。
- 【6】 両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄してください。

② 車両への取付け

- 【1】 本体表側の凹部に合わせて、クロームモールをカットし、凹部をよく脱脂洗浄した後、クロームモールを貼付けてください。
- 【2】 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、本製品を仮付けしてください。
- 【3】 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。
- 【4】 ライセンスプレートを取付けます。
この時、クロームモール表面の保護テープを剥がしてください。

