

# BALSARINI

## G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。  
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。  
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読むように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

### SOARER (UZZ40) フロントスポイラー 取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントスポイラーの内容をお確かめ下さい。
2. 下図を参考にフロントスポイラーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

#### ⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！  
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！  
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

3. マッチング終了後フロントフェンダーアーチ部の穴位置に合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
4. 下図参考にフロントスポイラー両面テープ貼付け部（斜線部）をよく脱脂洗浄した後、ボンドを塗付し付属の両面テープを貼付けて下さい。

#### ⚠ 注意


ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。  
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

5. 付属のゴムスペーサーをカッターナイフ等で図を参考にカットして下さい。（図参照、※.1）
6. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。
7. 「4」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けして下さい。

#### ⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

8. 「3」で開けた穴とフロントフェンダーアーチ部の穴を合わせてタッピングビス（M4X20）を使用して仮締めして下さい。この時、「5」でカットしたゴムスペーサー本製品と車両の間に挟み込んで下さい。（カットした部分を車両内側にして下さい）
9. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

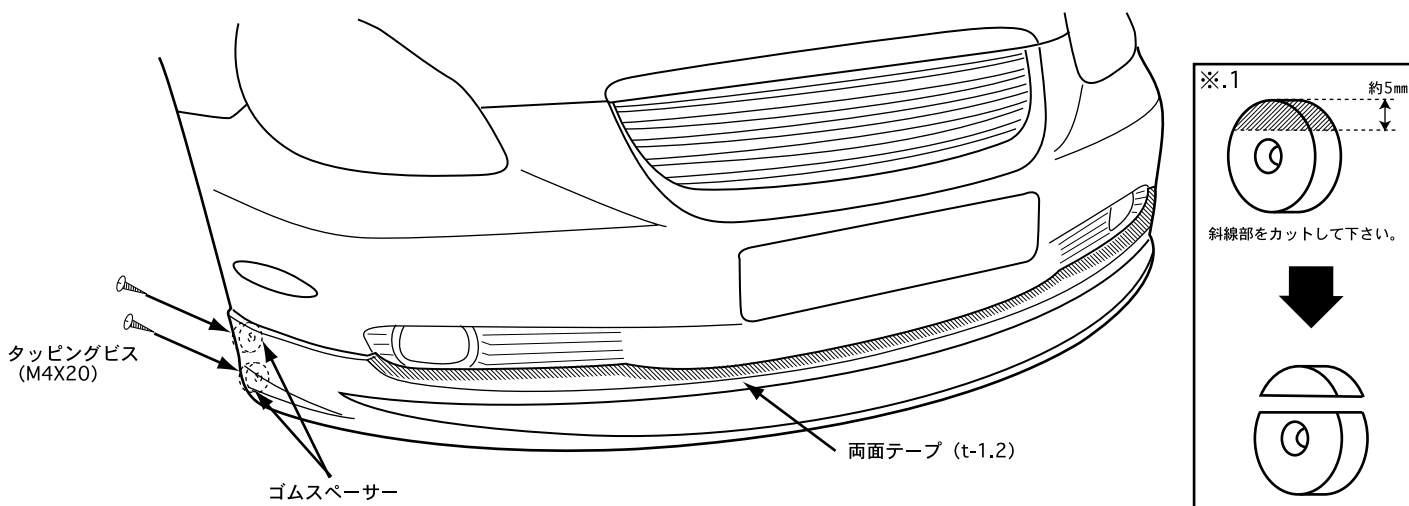

#### 付属品

タッピングビス (M4X20)	X4
両面テープ (t=1.2)	X5
ゴムスペーサー	X4

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。