

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

C-HR

ZYX10,NGX50
'16/12~

フロントバンパー取付要領書



付属品

トラスビス(M6×12)	×8
トラスビス(M5×15)	×4
フランジナット(M6)	×8
フランジナット(M5)	×4
両面テープ(t=2.0)	×3
ロアグリルネット	×1
牽引カバー	×1
クロームモール(12ミリ)	×700ミリ
Z字ステー(20×100×20)	×4
LEDデイライト一式	×1セット
LEDデイライト配線	×1セット
BALSARINIエンブレム	×1

△ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

① 取り付け準備

[1] 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。


[2] 純正パーツを取り外してください。

※取外し前にキズ防止のための養生を行ってください。

(1)純正フロントフェンダーを外してください。

(2)純正フロントバンパーを外してください。

本製品を仮付けしマッチングを確認してください。



製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

[3] 仮付けし問題ない場合は本製品を取り外してください。

純正バンパーから、グリル・フォグランプ・ウルトラソニックセンサーを取り外してください。

※取り外したセンサーに取り付いていた位置がわかるように記載等を施してください。

また、取り外した純正フォグランプ(運転席側のみ)図を参考にカットしてください。

[4] 車両の純正フォグランプ配線(運転席側のみ)を固定しているクリップを取り外してください。

[5] 付属のLEDデイライトを取り付け、付属のトラスビス(M5×15)、フランジナット(M5)を使用して純正フォグランプを固定してください。

※LEDデイライトの配線を上にして取り付けてください。

※勢い良く曲げると点灯不良になる恐れがございますので、慎重に取り扱ってください。

[6] ウルトラソニックセンサーを本製品に固定してください。

※取り外した位置と同位置にて取り付けください。

「側面部」



センサー両面テープを剥し、付属の両面テープを貼付け本製品に固定してください。

「中央部」

センサーラバーを本製品正面よりはめ込み、センサー本体を本製品裏側よりはめ込み固定してください。



両面テープ貼付け面をよく脱脂洗浄した後、両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めながら仮付けし、全体のバランスを確認しながら、再度ドライヤー等で温めながらハクリ紙を剥し圧着してください。

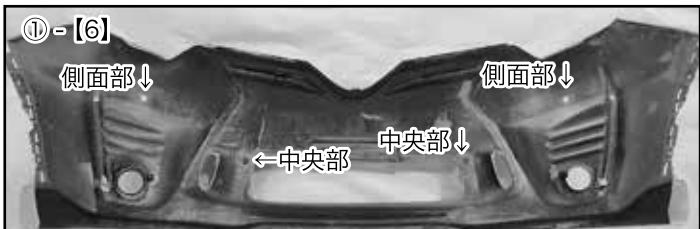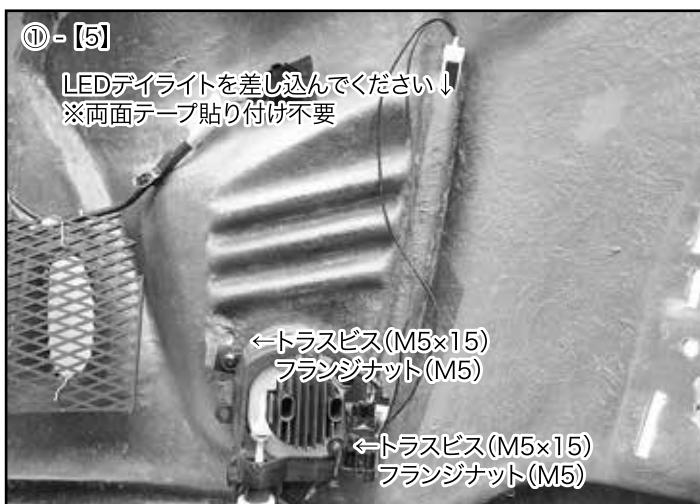

- 【7】 ロアグリルネットをダクトに合わせて、ネットフックで固定してください。
また、純正バンパーよりセンサコードを取り外し左右間違えないように本製品に付属の結束バンドを使用し固定してください。




- 【8】 本体表側の凹部に合わせて、クロームモールをカットし、
凹部をよく脱脂洗浄した後、クロームモールを貼付けてください。

⚠ 注意

両面テープ貼付け面をよく脱脂洗浄した後、両面テープの
ハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めながら
仮付けし、全体のバランスを確認しながら、再度ドライヤー等
で温めながらハクリ紙を剥し圧着してください。



- 【9】 純正グリルを純正ビスを使用し、本製品に取り付けてください。

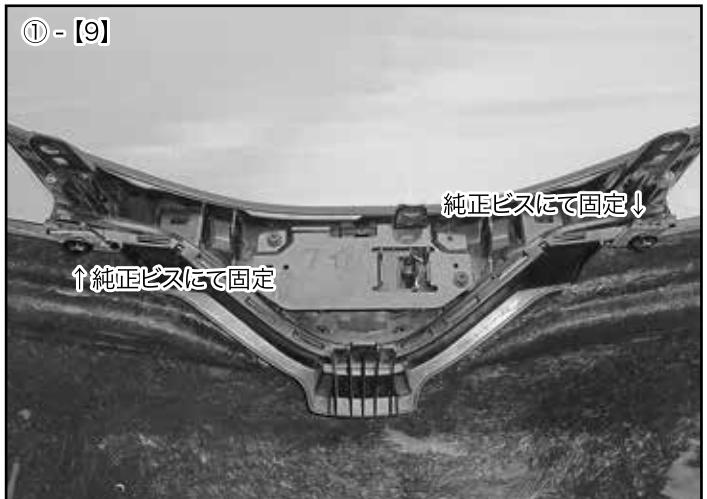

- 【10】 純正フェンダーパーツを本製品に取り付けてください。

- 【11】 LEDデイライト・フォグランプ・ウルトラソニックセンサー
の接続しテストを行って下さい。

LEDデイライトの配線につきましては
別紙「LEDデイライト配線について」を参照ください。



② 車両への取付け

[1] 点灯テスト後、本製品を純正バンパー同様に元に戻してください。

[2] 図を参考に固定してください。

「本製品上部」


純正ビス(3箇所)を使用して固定してください。

「フードカバー」

純正ビス(2箇所)、純正クリップ(4箇所)を使用して固定してください。

「車両下部」

純正ビス(左右1箇所)を使用して固定してください。

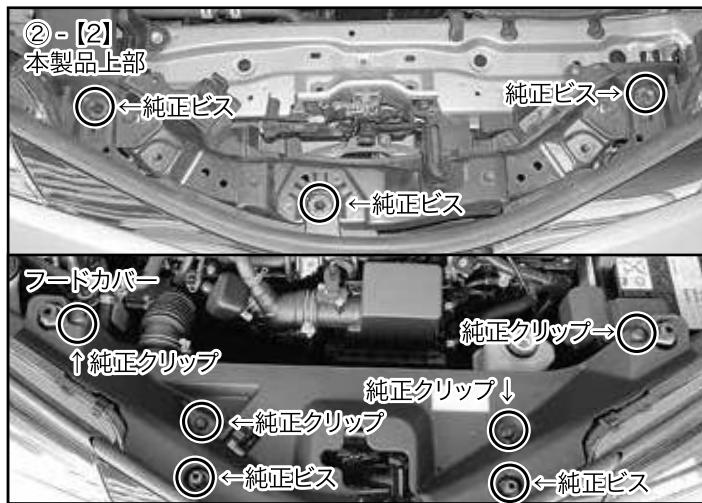

[3] 車両下部および製品下部の穴位置に合わせて、付属のZ字ステーをトラスビス(M6×12)、フランジナット(M6)を使用して固定してください。

[4] 純正フロントフェンダーを元に戻してください。


[5] 付属の牽引力バーの裏側に付属の両面テープを貼付け本製品に固定してください。

⚠ 注意

両面テープ貼付け面をよく脱脂洗浄した後、両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めながら仮付けし、全体のバランスを確認しながら、再度ドライヤー等で温めながらハクリ紙を剥し圧着してください。


[6] ライセンスプレートを純正ボルトで固定し、付属のBALSARINIエンブレムを中央に貼り付けてください。

クロームモール表面の保護シートを剥してください。

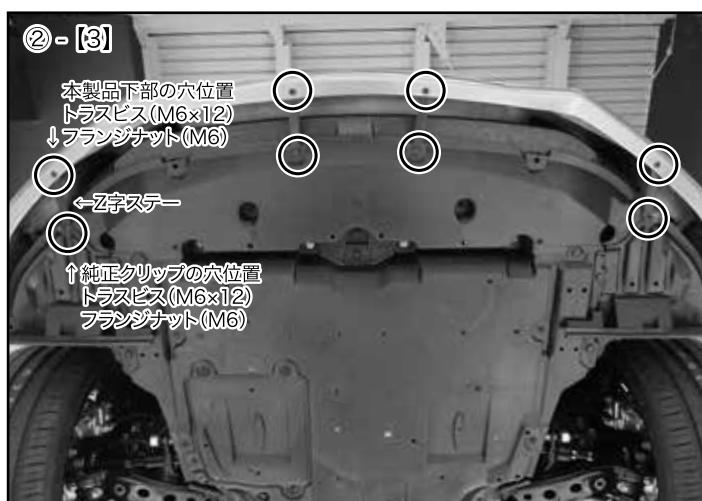


LEDデイライト配線について

- 【1】 バッテリーマイナス端子を外して下さい。
- 【2】 デイライト配線及び電源延長コードをエンジンルーム内部またはフェンダーより車内に引き込んで下さい。その時エンジンルーム内の高温部や、高圧配管等にハーネスが触れないよう配線して下さい。
- 【3】 助手席足下のヒューズボックスの蓋を開け、下図を参考に純正ヒューズと付属のヒューズ電源を差し替えて下さい。
- 【4】 アースハーネスを車両金属部(アースポイント)に結線して下さい。
- 【5】 電源延長コードとヒューズ電源を接続して下さい。
- 【6】 バッテリーマイナス端子を元に戻し、点灯テストを行ってください。

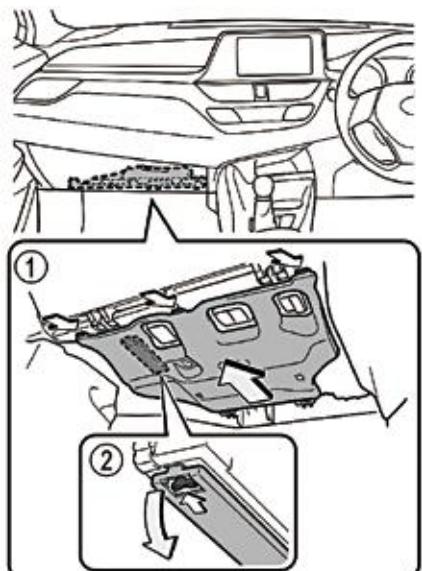

↑ 車両前方

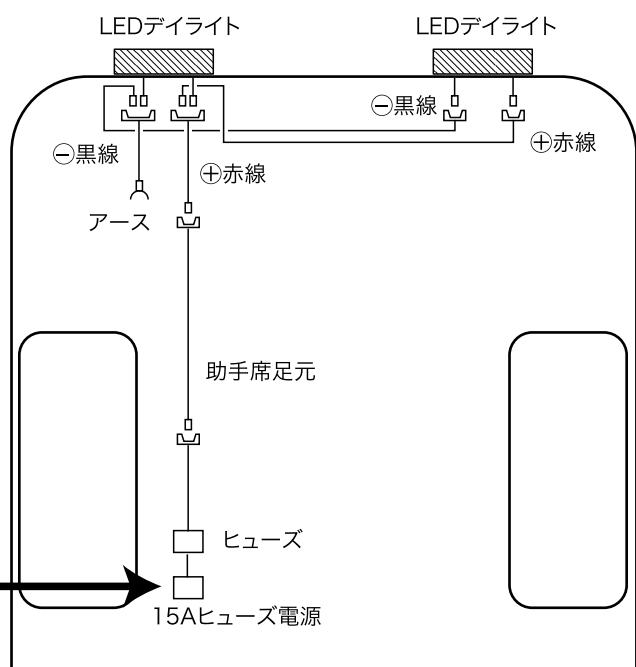

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

C-HR

ZYX10,NGX50
'16/12~

サイドパネル取付要領書



付属品

プライマー ×2
両面テープ(t=2.0) ×20

△ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

① 取り付け準備

[1] 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。

[2] 本製品を仮付けしマッチングを確認してください。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！


[3] 仮付けし問題ない場合は本製品を取り外し、本体表側をよく脱脂洗浄した後、付属の両面テープを貼付けてください。

[4] 車両側貼付け部分をよく脱脂洗浄した後、付属のプライマーを塗布してください。

① - [3]



① - [3]

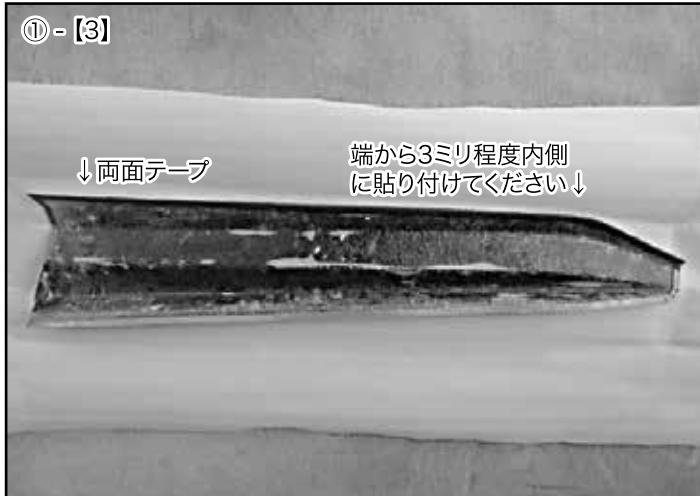

② 車両への取付け


[1] 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げ車両および両面テープをドライヤー等で温めた後、本製品を仮付けしてください。

[2] 全体のバランスを確認し、ドライヤー等で温めながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。

本製品が車両に馴染むまで、しっかりと押さえつけ、浮いてくる場合は引き続き温めながら圧着してください。

本製品と車両をテープ等で固定し、約24時間は洗車や雨(水)に濡れる場所の保管は控えてください。

① - [3]

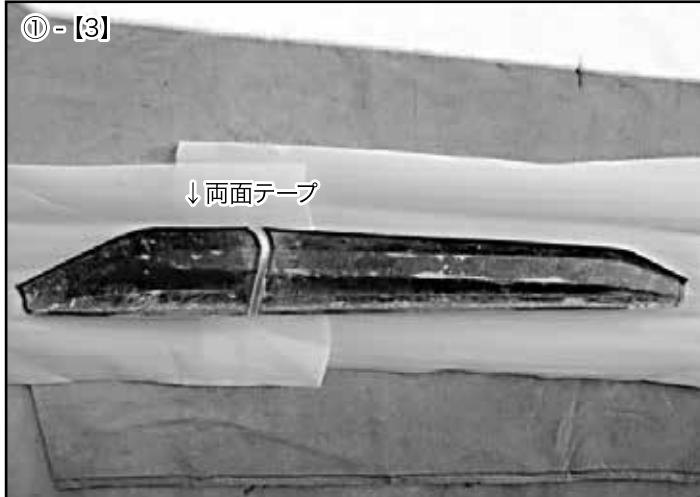

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

C-HR

ZYX10,NGX50
'16/12~

リアアンダースポイラー取付要領書



付属品

トラスピス(M5×15)	×2
フランジナット(M5)	×2
両面テープ(t=2.0)	×3
牽引カバー	×1
BALSARINIエンブレム	×1

△ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

① 取り付け準備

- [1] 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- [2] 純正パーツを取り外してください。
※取り外し前にキズ防止のための養生を行ってください。
- (1)純正リアフェンダーを外してください。
(2)純正リアバンパーおよびリアバンパーガードを外してください。
- 本製品を仮付けしマッチングを確認してください。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！



- [3] 仮付けし問題ない場合は本製品を取り外してください。
この時、純正バンパーからリアフォグランプまたはリアフォグカバーとウルトラソニックセンサーを取り外してください。
※取り外したセンサーに取り付いていた位置がわかるように記載等を施してください。
- [4] リアフォグランプまたはリアフォグカバーを付属のトラスビス(M5×15)、フランジナット(M5)を使用して固定してください。

- [5] ウルトラソニックセンサー両面テープを剥し、付属の両面テープを貼付けて取り外した位置と同位置に固定してください。
純正リアバンパーに純正差込クリップ(青色)を使用し左右各3箇所を固定してください。

⚠ 注意

両面テープ貼付け面をよく脱脂洗浄した後、両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めながら仮付けし、全体のバランスを確認しながら、再度ドライヤー等で温めながらハクリ紙を剥し圧着してください。

- [6] リアフォグランプ・ウルトラソニックセンサーの接続しテストを行って下さい。

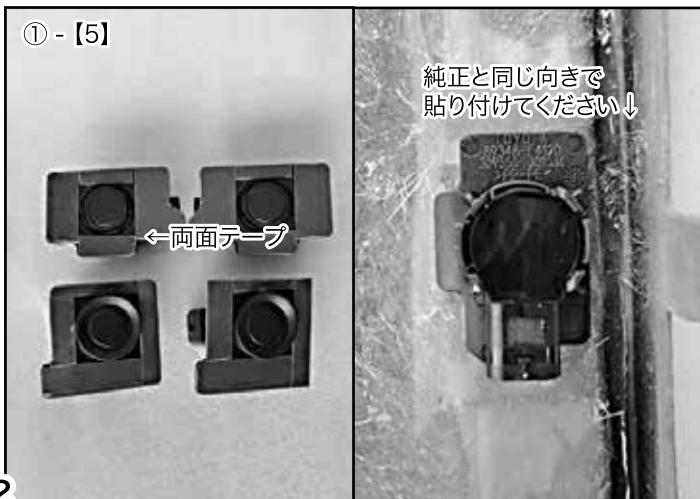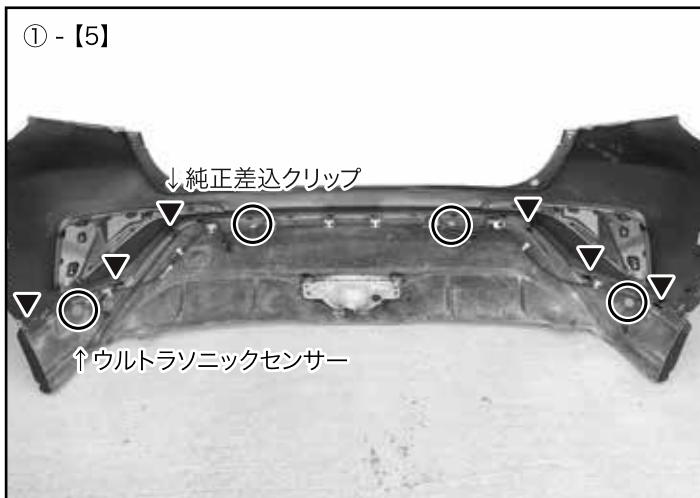

② 車両への取付け

【1】 接続テスト後、本製品を仮付けしてください。

【2】 図を参考に固定してください。

「フェンダー部」

純正クリップを左右各1箇所を固定してください。



純正クリップ→

「車両下部」

純正クリップを左右各1箇所を固定してください。



② - [2]
車両下部

【3】 付属の牽引力バーの裏側に付属の両面テープを貼付け
本製品に固定してください。
※写真は説明用となります。

⚠ 注意

両面テープ貼付け面をよく脱脂洗浄した後、両面テープの
ハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めながら
仮付けし、全体のバランスを確認しながら、再度ドライヤー等
で温めながらハクリ紙を剥し圧着してください。



② - [3]

【4】 付属のBALSARINIエンブレムを中央に貼り付けてください。

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

C-HR

ZYX10,NGX50
'16/12~

アイラインガーニッシュ取付要領書



付属品

両面テープ(t=2.0) ×9

△ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので必ず取り付け前にマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

① 取り付け準備

【1】 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。

【2】 本製品を仮付けしマッ칭ングを確認してください。


⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッキングを行って下さい！また、マッキング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

【3】 仮付けし問題ない場合は本製品を取り外し、本体表側をよく脱脂洗浄した後、付属の両面テープを貼付けてください。

【4】 車両側貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。

① - [3]

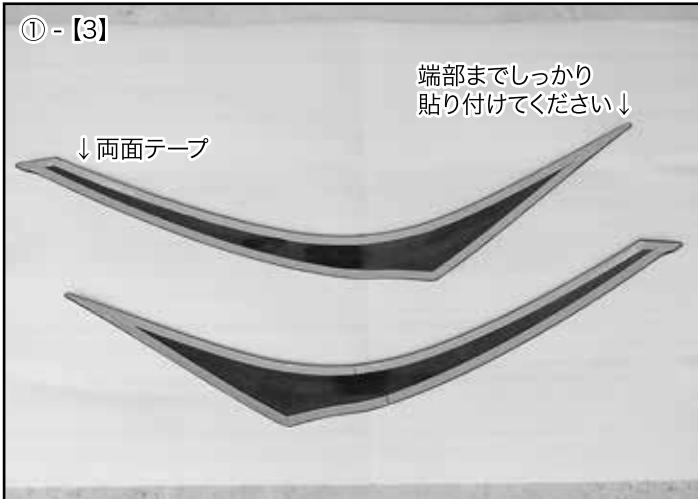

① - [4]



② 車両への取付け

【1】 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、本製品を仮付けしてください。

【2】 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。

② - [1]

