

この度は、G-square 製品「AERO-FORCE」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。


NOAH-S

AZR60/65G MC後 ('04.8～)

フロントスポイラー 取付要領書


構成部品

※⑪ゴムモールは2色入っていますので、
取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい。

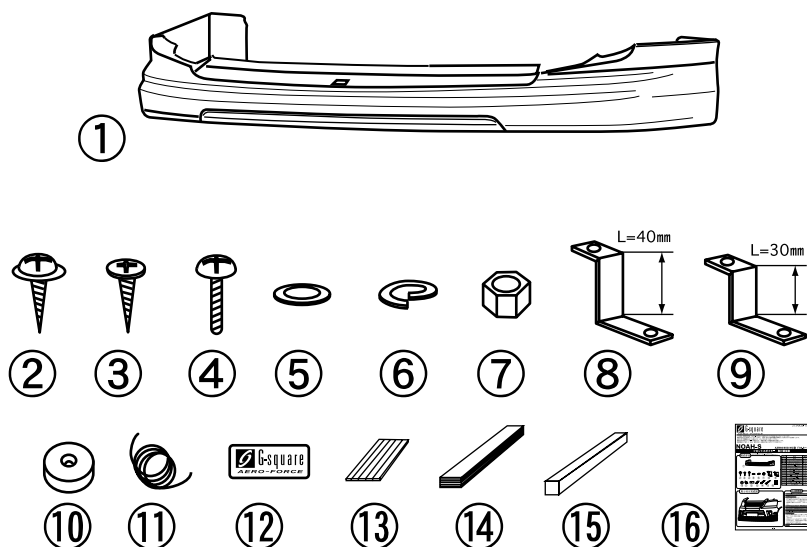

No	品名	個数
①	本体	1
②	タッピングビス (M4X20)	4
③	皿ビス (M4X20)	1
④	トラスビス (M5X15)	8
⑤	平ワッシャー (M5)	8
⑥	SPワッシャー (M5)	8
⑦	ナット (M5)	8
⑧	Z字ステー (L=40)	2
⑨	Z字ステー (L=30)	2
⑩	ゴムスペーサー	4
⑪	ゴムモール (白/黒) 1.0m	各1
⑫	アルミプレート	1
⑬	両面テープシート	1
⑭	両面テープ (t=1.2)	5
⑮	ゴム台座 (HTR-3) 0.3m	3
⑯	取付要領書	1

取り付け完成図

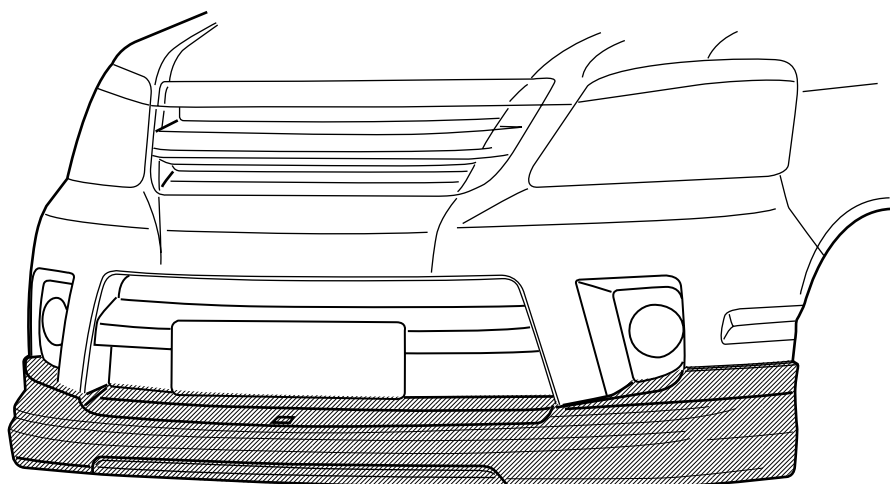

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんのでご注意下さい。
- ・ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧ください。
- ・本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

- (1) 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
- (2) ①本体下部中央の穴位置と⑧/⑨Z字ステーの穴位置を合わせて④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して仮締めして下さい。
- (3) ①本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。
この時、①-1- (2) で仮締めした⑧/⑨Z字ステーの穴位置を純正バンパー下部にマークして下さい。
(マッチング方法は②の車両への取り付けを参照)

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図の寸法を参考にして下さい。

<塗装済み商品>

- ①本体裏側 (斜線部/太線部) をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープ/⑮ゴム台座を貼り付けて下さい。

注意：⑮ゴム台座を貼り付ける際、⑮ゴム台座表面をよく脱脂洗浄した後⑭両面テープを貼り付けて下さい。また、⑮ゴム台座の幅より⑭両面テープの幅の方が大きい為、はみ出た部分をカットして下さい。また⑮ゴム台座は必要な長さでカットして使用して下さい。

<未塗装商品>

- ①本体裏側 (斜線部/太線部) をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープ/⑮ゴム台座を貼り付けて下さい。

注意：⑮ゴム台座を貼り付ける際、⑮ゴム台座表面をよく脱脂洗浄した後⑭両面テープを貼り付けて下さい。また、⑮ゴム台座の幅より⑭両面テープの幅の方が大きい為、はみ出た部分をカットして下さい。また⑮ゴム台座は必要な長さでカットして使用して下さい。

また、⑮ゴム台座を貼り付けた上部に⑬両面テープシートを貼り付け⑪ゴムモールを図の様に貼り付けて下さい。
この時、⑭両面テープが車両と面当りする事を確認して下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- (1) ①-2マッチング終了後①本体フェンダーアーチ部の穴位置に合わせて、純正バンパーにφ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
- (2) ①本体中央部の穴位置に合わせて、純正バンパーにφ3.5のドリルで穴を開けて下さい。

⚠ 注意





穴を開ける際、車両と①本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

- (3) ①-2マッチング時にマークした部分をφ5.5のドリルで穴を開けて下さい。(図参照)

- (4) ①-1- (2) で仮締めした⑧/⑨Z字ステーを取り外し、①-4- (3) で開けた穴位置と⑧/⑨Z字ステーの穴位置を合わせて、④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して取り付けして下さい。

- (5) 車両の⑭両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

2T34A30-2/3

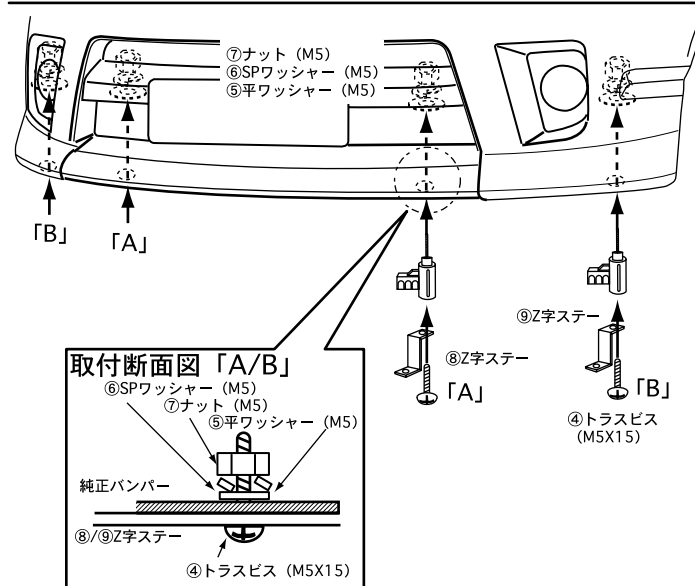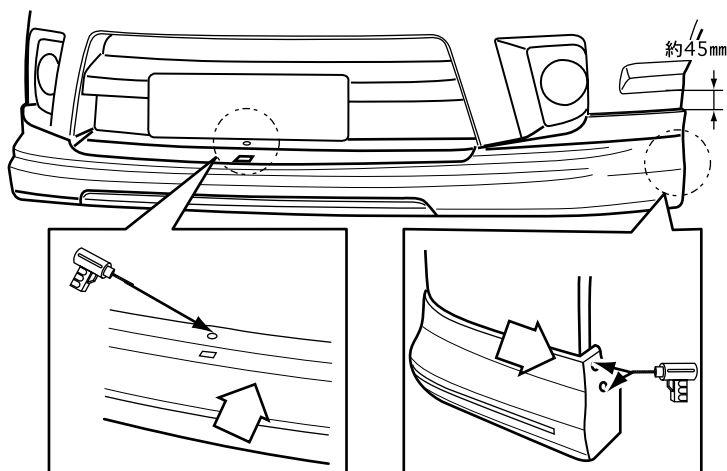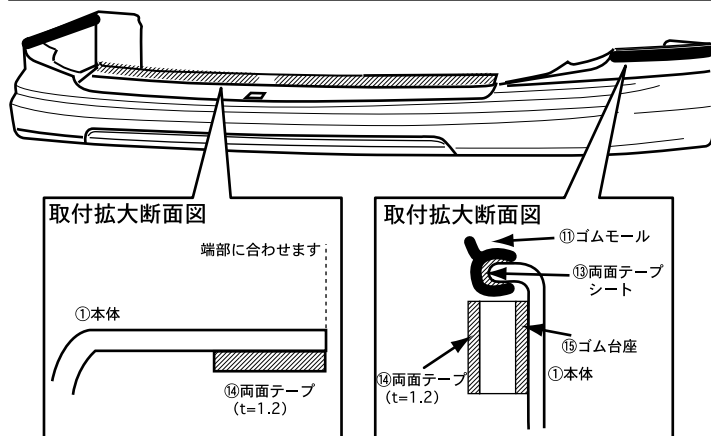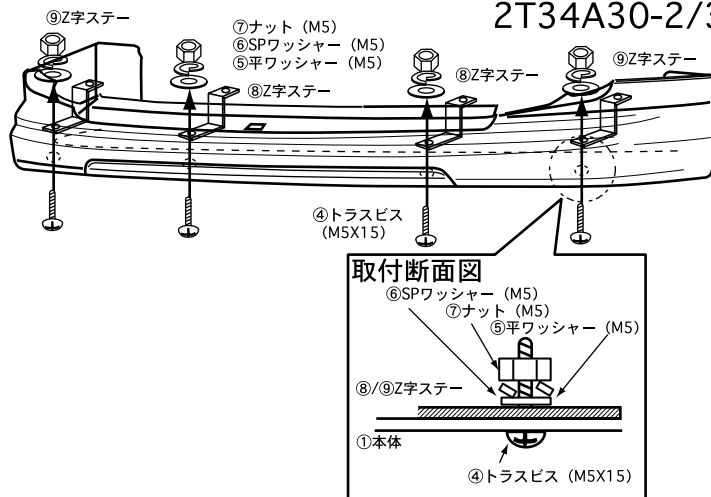

2 車両への取り付け

1. ①-3で貼り付けた⑭両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. (1) ①-4- (1) で開けた穴と①本体フェンダーアーチ部の穴を合わせて②タッピングビス (M4X20) を使用して仮締めして下さい。
- (2) ①-4- (2) で開けた穴と①本体中央部の穴を合せ③皿ビスを使用して仮締めして下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合、任意で付属の⑩ゴムスペーサーを①本体と車両の間に挟み込んで付属のビスで仮締めして下さい。(隙間が生じたまま付属のタッピングビスを締め込んでいくとバンパーコーナー付近に隙間が生じる恐れがありますので御注意願います)




3. ①-5で取り付けした⑧/⑨Z字ステーの穴位置と①本体下部の穴位置を合わせて、④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して仮締めして下さい。

4. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし付属の両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

5. クボミに合わせて⑫アルミ・プレートを貼り付け、表面の保護シートを剥して下さい。

⚠ 注意

⑫アルミ・プレート貼り付けの際、貼り付け面の脱脂をし、⑫アルミ・プレート裏面のハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めてから貼り付け圧着して下さい。

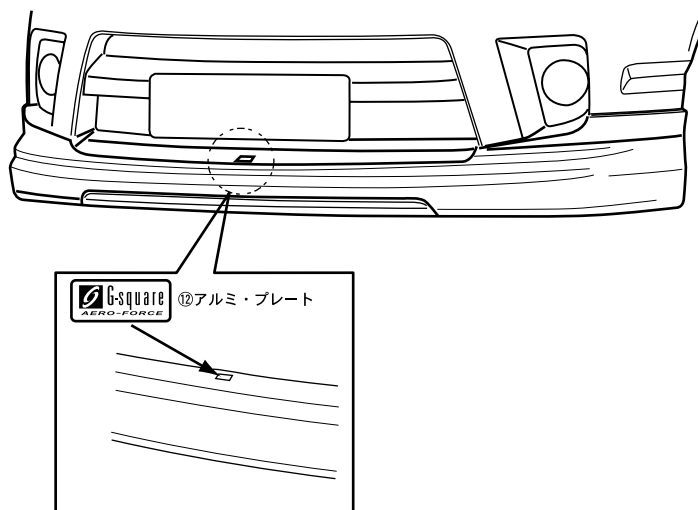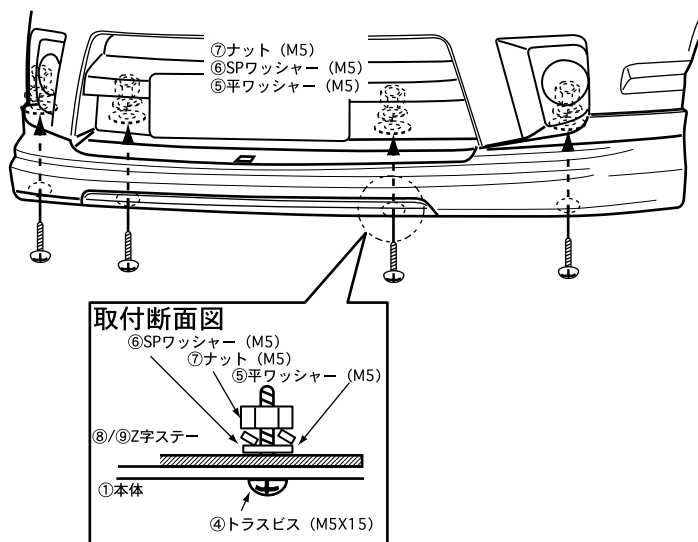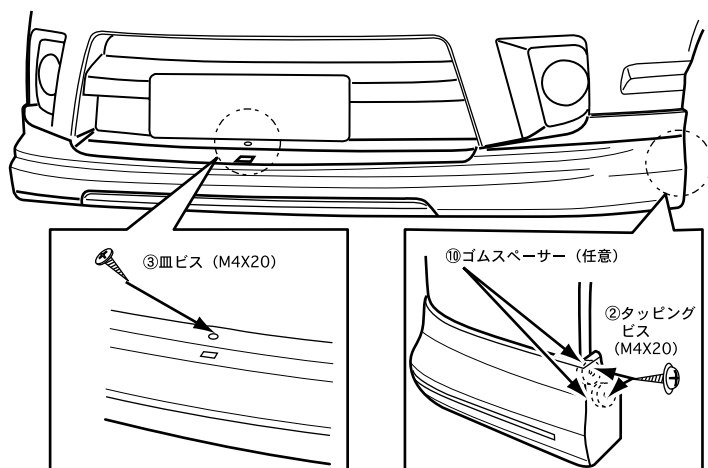


この度は、G-square 製品「AERO-FORCE」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

NOAH-s/VOXY-Z 2WD MC前後 AZR60G ('01.11～)

リアアンダースポイラー 取付要領書


構成部品

※⑪ゴムモール/⑬両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
⑪ゴムモールは2色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい

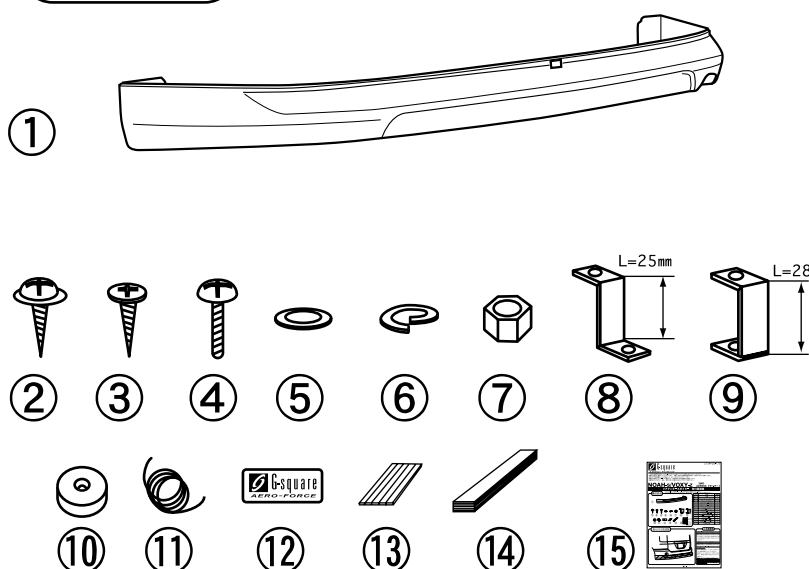

No	品名	個数
①	本体	1
②	タッピングビス (M4X20)	4
③	皿ビス (M4X20)	1
④	トラスビス (M5X15)	8
⑤	平ワッシャー (M5)	8
⑥	SPワッシャー (M5)	8
⑦	ナット (M5)	8
⑧	Z字ステー (L=25)	2
⑨	コの字ステー (L=28)	2
⑩	ゴムスペーサー	4
⑪	ゴムモール (白/黒) 2.5m	各1
⑫	アルミプレート	1
⑬	両面テープシート	2
⑭	両面テープ (t=4.0)	6
⑮	取説要領書	1

取り付け完成図

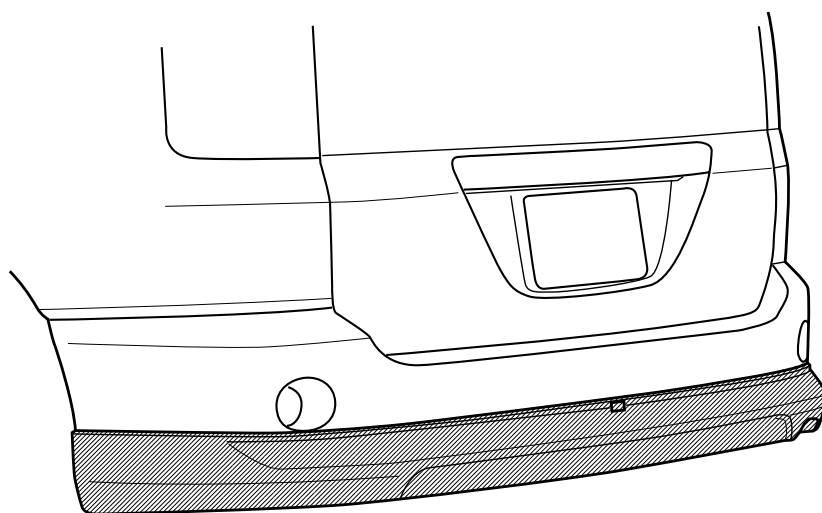

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥して下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧ください。
- ・本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

1 取り付け準備

- (1) 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
- (2) ①本体下部の穴位置と⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴を合わせて④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して仮締めして下さい。
この時、⑨コの字ステーの向きに注意して取り付けして下さい
- (3) ①本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。この時
①-1- (2) で取り付けした⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴位置を純正バンパー下部にマークして下さい。
(マッチング方法は②の車両への取り付けを参照)

△注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図の寸法を参考にして下さい。

3. <塗装済み商品>

- ①本体裏側 (斜線部) をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープ (t=4.0) を貼り付けて下さい。(図参照)

注意：貼り付けた⑭両面テープ (t=4.0) が車両と面当たりする事を確認して下さい。

<未塗装商品>

- ①本体裏側 (斜線部) をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープ (t=4.0) を貼り付けた後、⑬両面テープシートを貼り付け⑪ゴムモールを取り付けて下さい。(図参照)

注意：貼り付けた⑭両面テープ (t=4.0) が車両と面当たりする事を確認して下さい。

△注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- (1) ①本体リアフェンダーアーチ部の穴位置を合わせて、純正バンパーにφ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
- (2) ①本体中央部の穴位置に合わせて、純正バンパーにφ3.5のドリルで穴を開けて下さい。





△注意

穴を開ける際、車両と①本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

- (3) ①-2マッチング時にマークした純正バンパー下部にφ5.5のドリルで穴を開けて下さい。

- (4) ①-1- (2) で仮締めした⑧Z字ステー/⑨コの字ステーを取り外した後、①-4- (3) で開けた穴位置と取り外した⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴位置を合わせて④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して取り付けして下さい。

- (5) 車両の両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

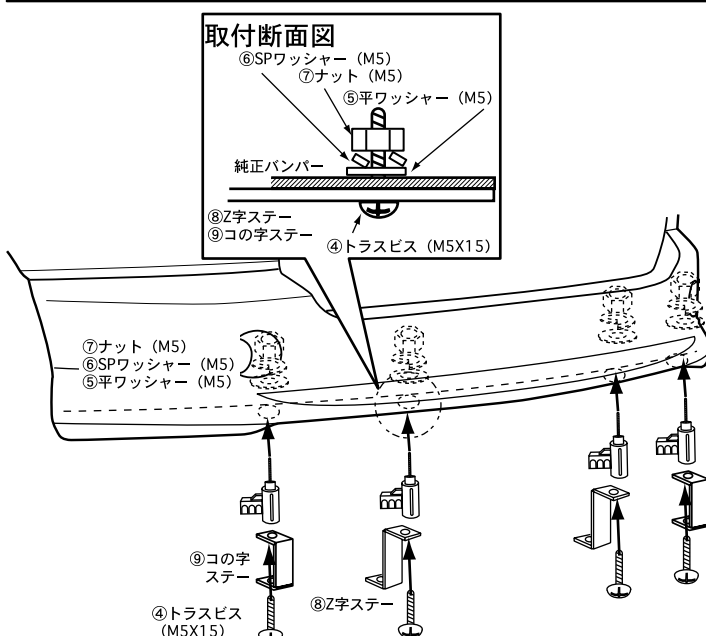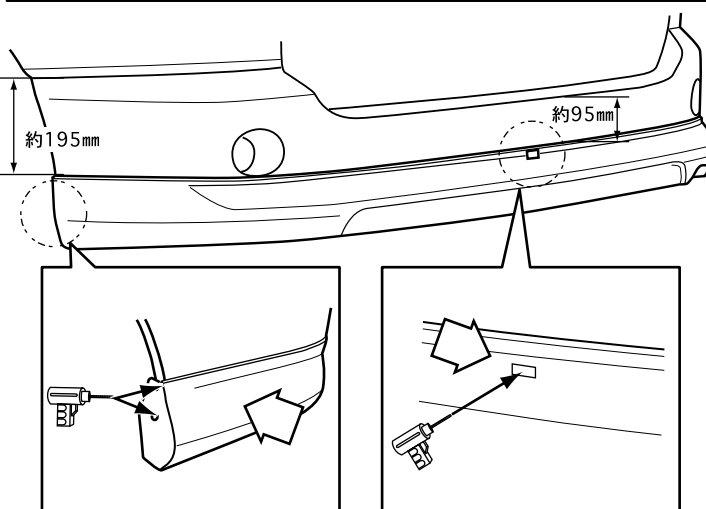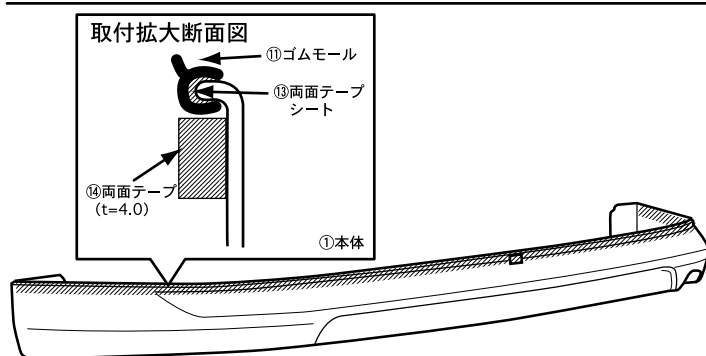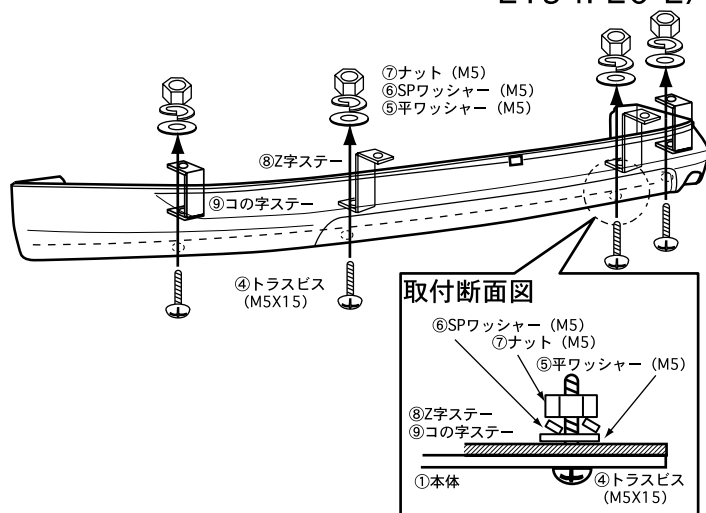

2 車両への取り付け

1. ①-3で貼り付けた⑭両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. (1) ①-4- (1) で開けた穴位置と①本体リアフェンダーアーチ部の穴位置を合わせて②タッピングビス (M4X20) を使用して仮締めして下さい。
- (2) ①-4- (2) で開けた穴と①本体中央の穴を合わせて③皿ビス (M4X20) を使用して仮締めして下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合、任意で付属の⑩ゴムスペーサーを①本体と車両の間に挟み込んで付属のビスで仮締めて下さい。




3. ①-5で取り付けした⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴位置と①本体下部穴位置を合わせて④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して仮締めして下さい。

4. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし付属の両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

5. クボミに合わせて⑫アルミ・プレートを貼り付け、表面の保護シートを剥して下さい。

⚠ 注意

⑫アルミ・プレート貼り付けの際、貼り付け面の脱脂をし、⑫アルミ・プレート裏面のハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めてから貼り付け圧着して下さい。

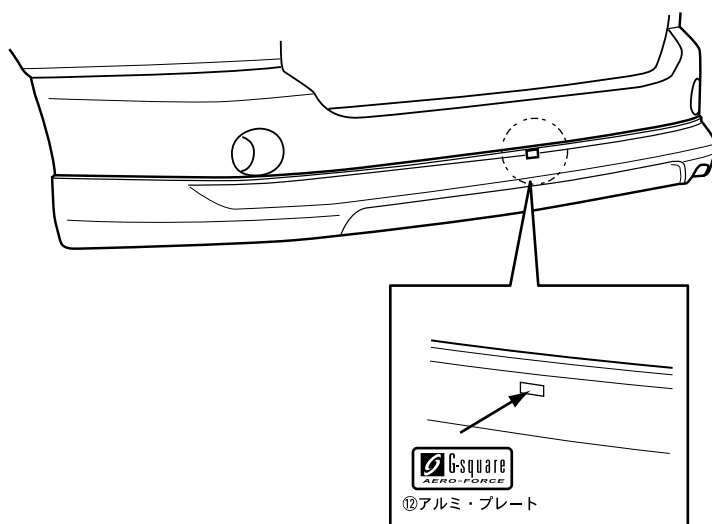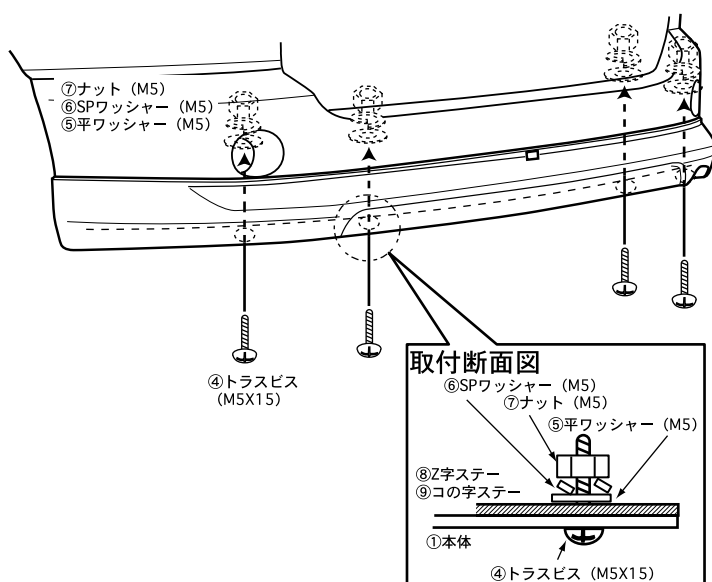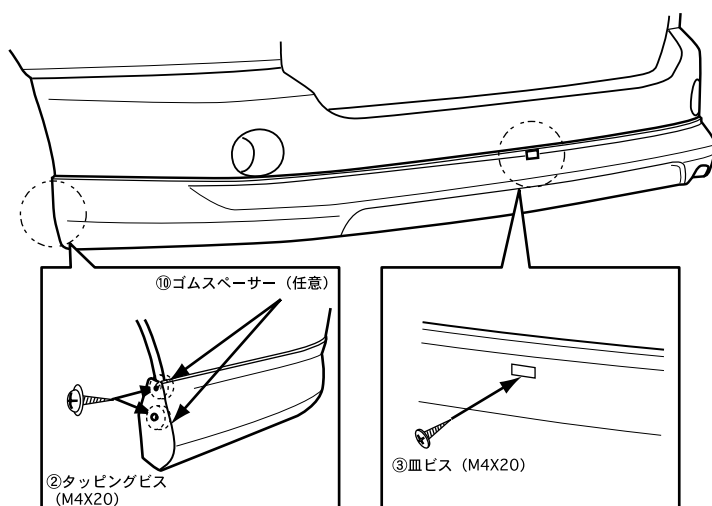


この度は、G-square 製品「AERO-FORCE」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

NOAH-s/VOXY-Z 4WD MC前後 AZR65G ('01.11～)

リアアンダースポイラー 取付要領書


構成部品

※⑪ゴムモール/⑬両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
(⑪ゴムモールは2色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい)

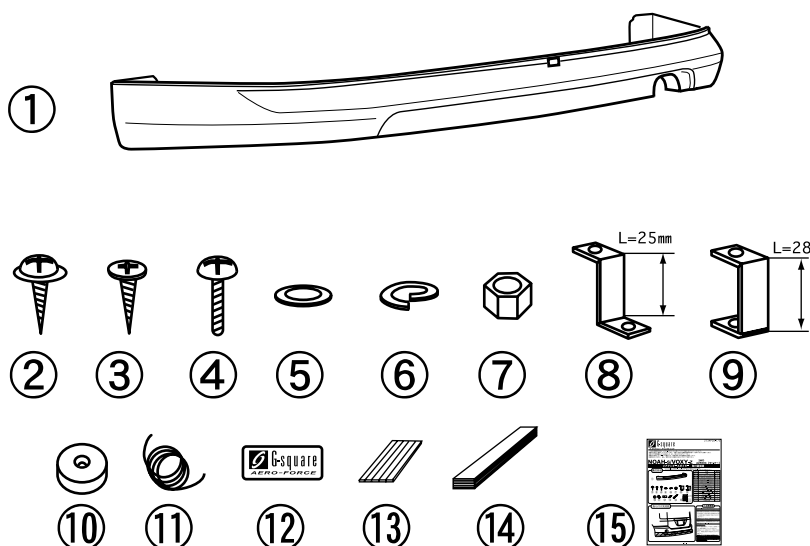

No	品名	個数
①	本体	1
②	タッピングビス (M4X20)	4
③	皿ビス (M4X20)	1
④	トラスビス (M5X15)	8
⑤	平ワッシャー (M5)	8
⑥	SPワッシャー (M5)	8
⑦	ナット (M5)	8
⑧	Z字ステー (L=25)	2
⑨	コの字ステー (L=28)	2
⑩	ゴムスペーサー	4
⑪	ゴムモール (白/黒) 2.5m	各1
⑫	アルミプレート	1
⑬	両面テープシート	2
⑭	両面テープ (t=4.0)	6
⑮	取説要領書	1

取り付け完成図

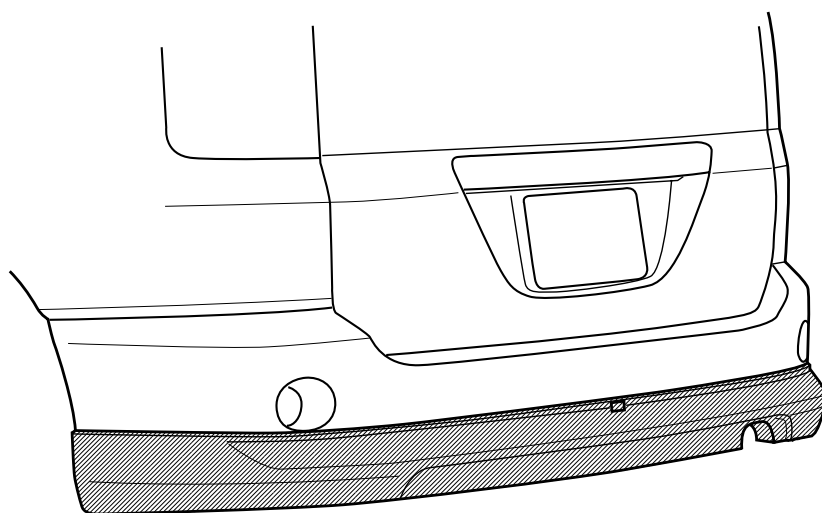

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥して下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧ください。
- ・本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

1 取り付け準備

- (1) 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
- (2) ①本体下部の穴位置と⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴を合わせて④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して仮締めして下さい。
この時、⑨コの字ステーの向きに注意して取り付けして下さい
- ①本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。この時
①-1- (2) で取り付けした⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴位置を純正バンパー下部にマークして下さい。
(マッチング方法は②の車両への取り付けを参照)

△注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図の寸法を参考にして下さい。

3. <塗装済み商品>

- ①本体裏側 (斜線部) をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープ (t=4.0) を貼り付けて下さい。(図参照)

注意：貼り付けた⑭両面テープ (t=4.0) が車両と面当たりする事を確認して下さい。

<未塗装商品>

- ①本体裏側 (斜線部) をよく脱脂洗浄した後、⑭両面テープ (t=4.0) を貼り付けた後、⑬両面テープシートを貼り付け⑪ゴムモールを取り付けて下さい。(図参照)

注意：貼り付けた⑭両面テープ (t=4.0) が車両と面当たりする事を確認して下さい。

△注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- (1) ①本体リアフェンダーアーチ部の穴位置を合わせて、純正バンパーにφ3.5のドリルで穴を開けて下さい。
- (2) ①本体中央部の穴位置に合わせて、純正バンパーにφ3.5のドリルで穴を開けて下さい。





△注意

穴を開ける際、車両と①本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

- (3) ①-2マッチング時にマークした純正バンパー下部にφ5.5のドリルで穴を開けて下さい。

- ①-1- (2) で仮締めした⑧Z字ステー/⑨コの字ステーを取り外した後、①-4- (3) で開けた穴位置と取り外した⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴位置を合わせて④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して取り付けして下さい。

- 車両の両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

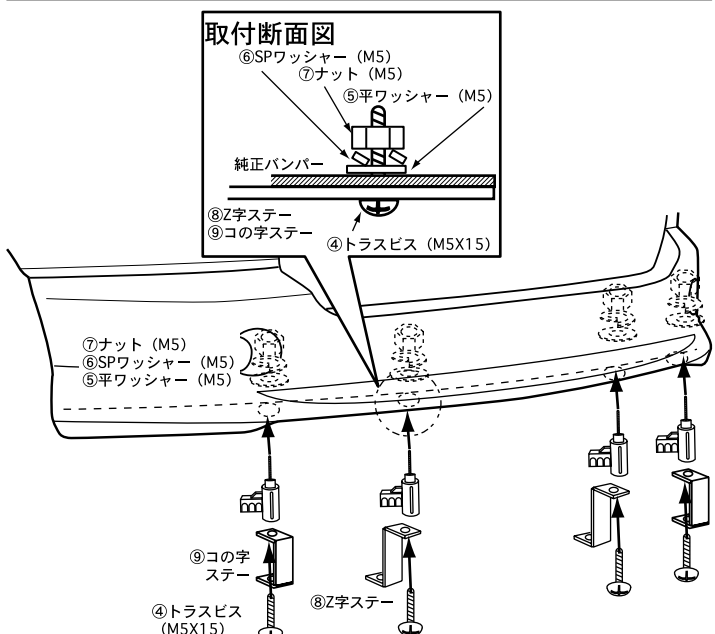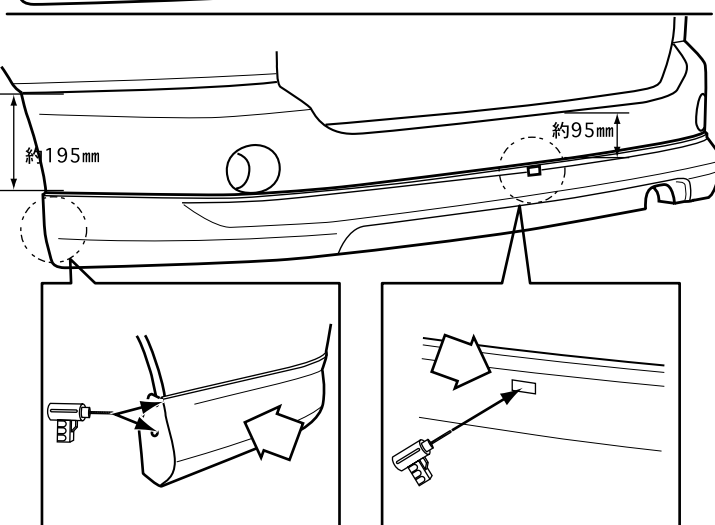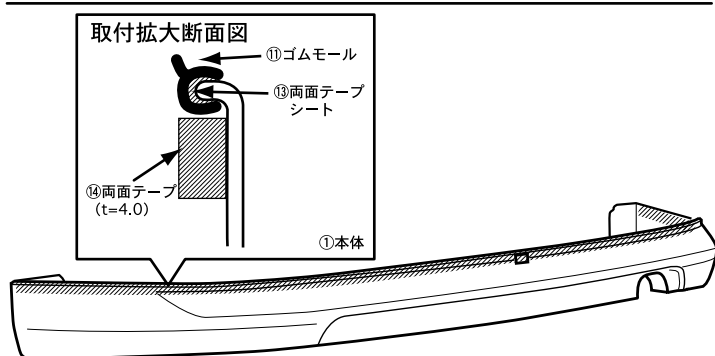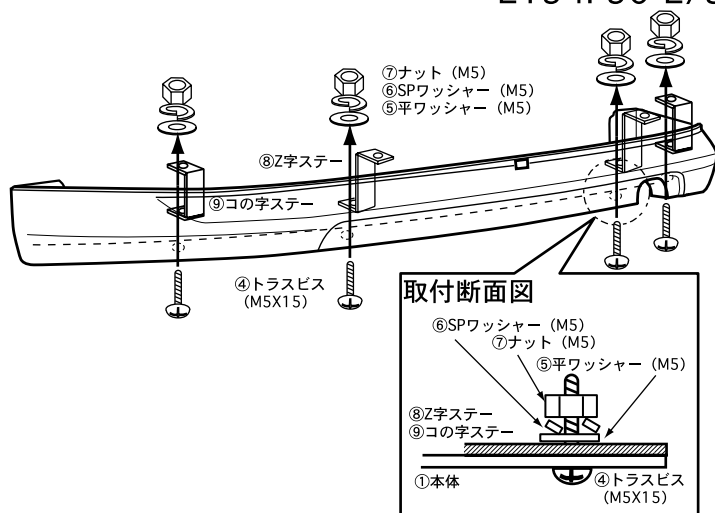

2 車両への取り付け

1. ①-3で貼り付けた⑭両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. (1) ①-4- (1) で開けた穴位置と①本体リアフェンダーアーチ部の穴位置を合わせて②タッピングビス (M4X20) を使用して仮締めして下さい。
- (2) ①-4- (2) で開けた穴と①本体中央の穴を合わせて③皿ビス (M4X20) を使用して仮締めして下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合、任意で付属の⑩ゴムスペーサーを①本体と車両の間に挟み込んで付属のビスで仮締めて下さい。




3. ①-5で取り付けした⑧Z字ステー/⑨コの字ステーの穴位置と①本体下部穴位置を合わせて④トラスビス (M5X15) ⑤平ワッシャー (M5) ⑥SPワッシャー (M5) ⑦ナット (M5) を使用して仮締めして下さい。

4. 全体のバランスを確認しながら仮締めしていた付属ビスを本締めし付属の両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

5. クボミに合わせて⑫アルミ・プレートを貼り付け、表面の保護シートを剥して下さい。

⚠ 注意

⑫アルミ・プレート貼り付けの際、貼り付け面の脱脂をし、⑫アルミ・プレート裏面のハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めてから貼り付け圧着して下さい。

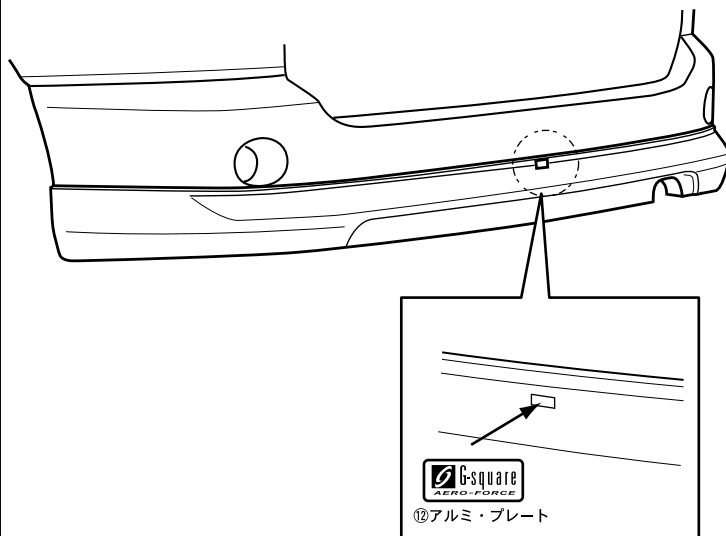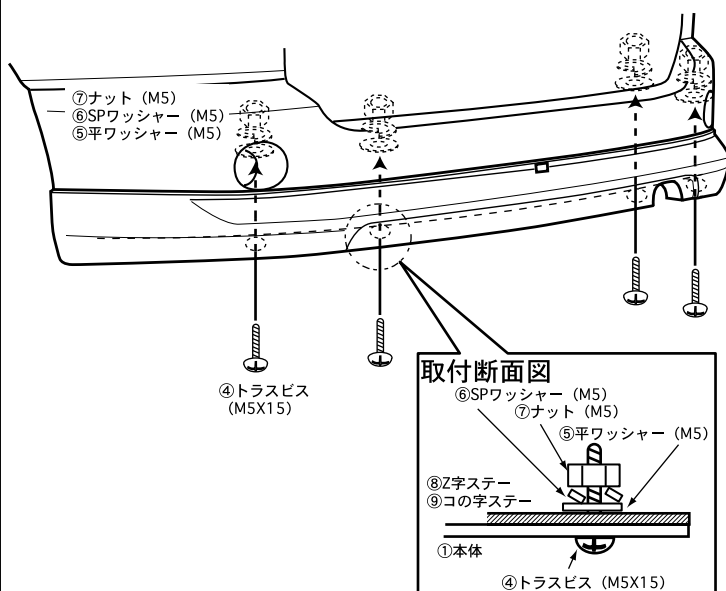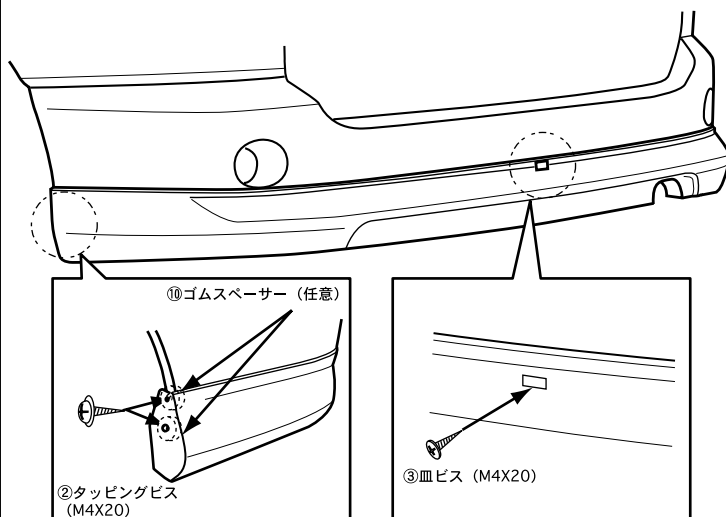


この度は、G-square 製品「AERO-FORCE」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

NOAH-S

ブラインドコーナーモニター非対応
AZR60/65G MC後 ('04.8～)

マークレス・グリル 取付要領書

構成部品

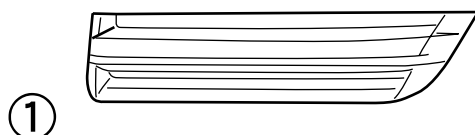


②

③

No	品名	個数
①	本体	1
②	両面テープ (t=1.2)	6
③	取付要領書	1

取り付け完成図

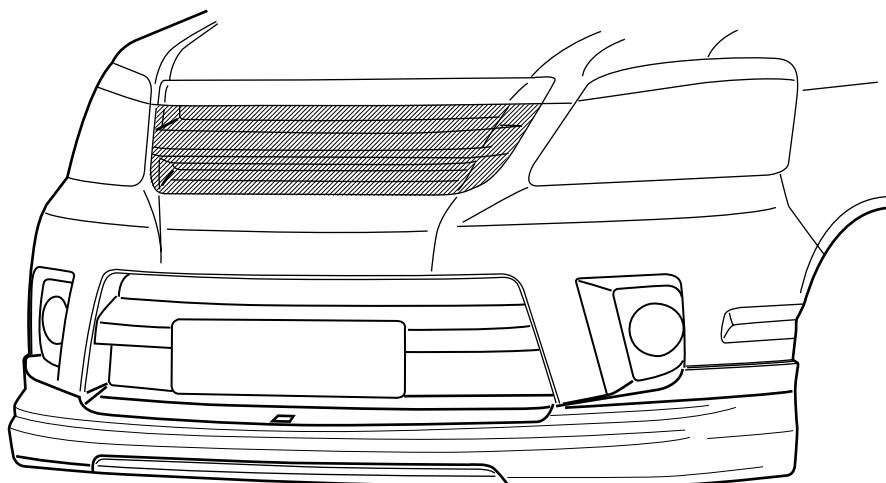

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
2. 本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。
(マッチング方法は②の車両への取り付けを参照)

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

3. ①本体裏面をよく脱脂洗浄した後、ボンドを塗付し②両面テープを貼り付けて下さい。
この時、①本体を車両に仮付けし、貼り付けた両面テープが面当りする事を確認して下さい。もし面当りしない場合は②両面テープをさらに重ねて貼り、面当りする事を確認して下さい。

⚠ 注意

ボンドは本取説要領書には付属されていないので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照


4. 車両の両面テープ貼り付け部をよく脱脂洗浄して下さい。

2 車両への取り付け


1. 両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。
バランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

⚠ 注意


別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

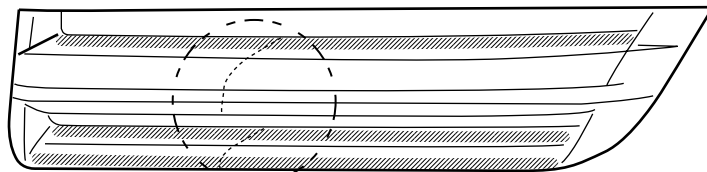

断面図

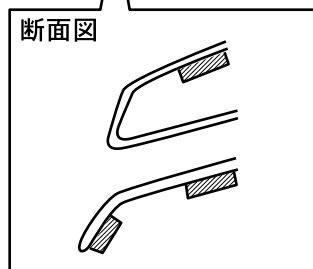

斜線部をよく脱脂洗浄した後に②両面テープを貼り付けて下さい。

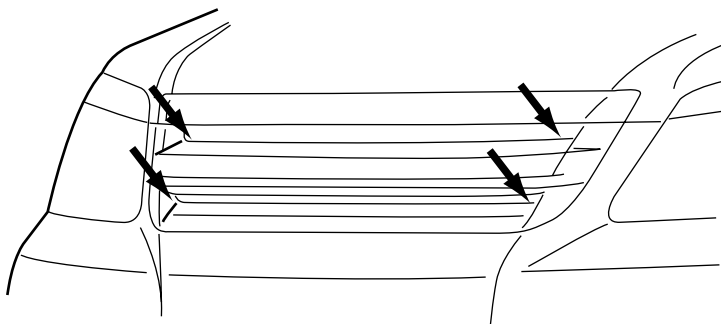

矢印に方向に圧着して下さい。
(強く押し付けますと破損する恐れがございますので注意して下さい)


この度は、G-square 製品「AERO-FORCE」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

NOAH

AZR60/65G MC後 ('04.8～)

フードトップモール 取付要領書

構成部品



①




②



③

No	品名	個数
①	本体	1
②	両面テープ (t=2.0)	5
③	取説要領書	1

取り付け完成図

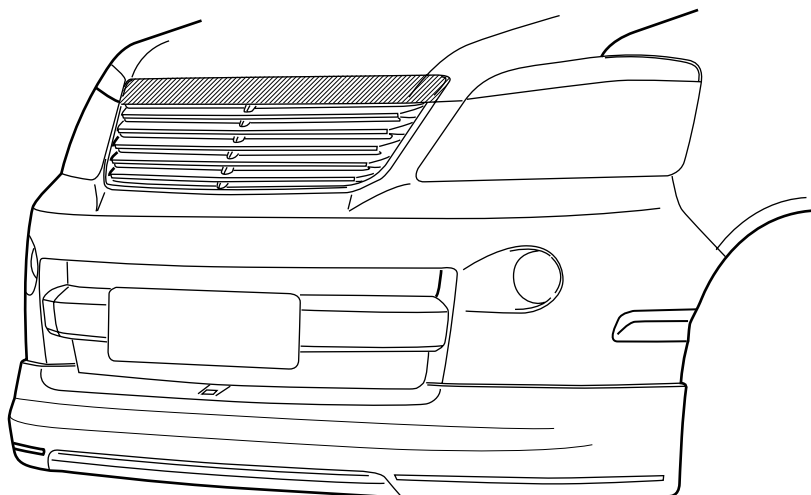

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際にはABS用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

1 取り付け準備

1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。

2. 本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。
(マッチング方法は②の車両への取り付けを参照)

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

3. ①本体裏面（斜線部）をよく脱脂洗浄した後、②両面テープを貼り付けます。
この時、②両面テープが車両と面当りする事を確認して下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

4. 車両の②両面テープ貼り付け部をよく脱脂洗浄して下さい。



斜線部裏面をよく脱脂洗浄した後、②両面テープを貼り付けて下さい。


2 車両への取り付け

1. ①-3で貼り付けた②両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けして下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. 全体のバランスを確認しながら付属の両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

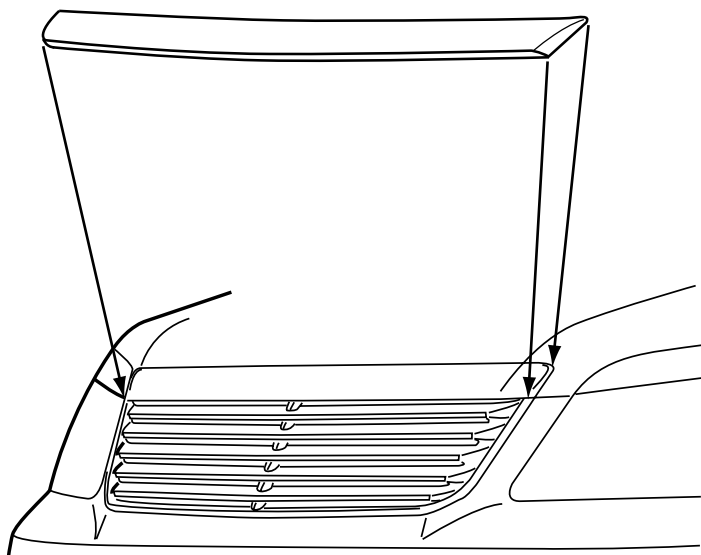

この度は、G-square 製品「AERO-FORCE」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

NOAH

AZR ('01.11～)

アイライナーニッシュ 取付要領書

構成部品

①



③



④




②



No	品名	個数
①	本体 (R側)	1
②	本体 (L側)	1
③	両面テープ (t=1.2)	6
④	取付要領書	1

取り付け完成図

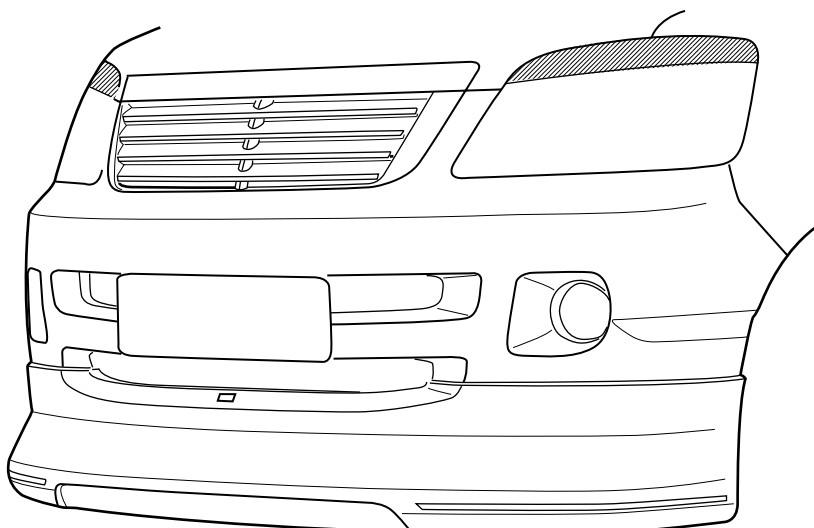

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、取り付ける車輛のバラツキにより、多少ずれることがありますのでご了承下さい。
- ・本製品はABS成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

- (1) 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
- (2) 本体を車両に仮付けし、位置決めをして下さい。
(マッチング方法は②の車両への取り付けを参照)

⚠ 注意


製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

- ①/②本体裏面（斜線部）の③両面テープ貼り付け面の油、汚れ等を拭取りよく脱脂洗浄して下さい。
- ①/②本体裏面（斜線部）に③両面テープを貼り付けます。
(図参照)


⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 車両ヘッドライト上部（斜線部）の油、汚れ等を拭取りよく脱脂洗浄して下さい。

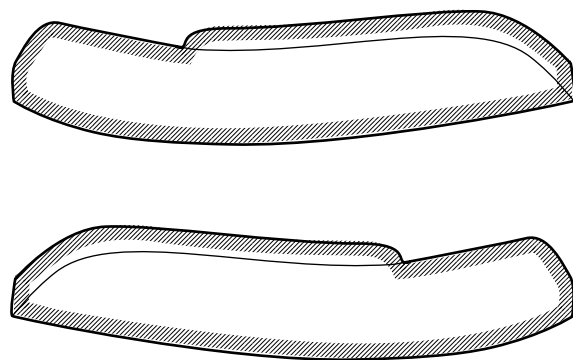

斜線部をよく脱脂洗浄した後、③両面テープを貼り付けます。

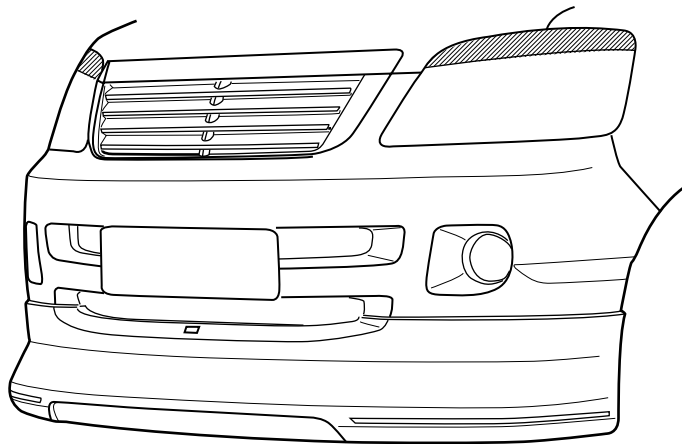

斜線部をよく脱脂洗浄して下さい。

2 車両への取り付け

- ③両面テープのハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めた後、①/②本体を貼り付け圧着して下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

