

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

bB

年式「'05/12～'08/10」対応グレード「Z Q / Z X / S Q / S X」
年式「'08/10～'13/3」対応グレード「Aero Package / Aero-G Package」
年式「'13/3～」対応グレード「Z煌（きらめき） / S煌（きらめき）」

フロントスポイラー取付要領書



付属品

タッピングビス (M4×20)	×4	ゴムスペーサー	×4
皿ビス (M4×20)	×1	ゴムモール(グレー/ブラック)	×各1 (2.0m)
トラスビス (M6×12)	×8	アルミプレート	×1
スピードナット (M6)	×8	両面テープシート	×2
Z字ステー (L=35) HGB81	×2	ゴム台座 HTR-3	×2 (1.0m)
Z字ステー (L=50) HGB36	×4	両面テープ (t=2.0)	×5

※ゴムモール、両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
※ゴムモールは2色入っておりますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選びください。

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

① 取り付け準備

- [1] (1)取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- (2)本製品下部の穴位置にZ字ステーをトラスビス (M6×12) スピードナット (M6) を使用して仮締めしてください。

<塗装済商品>

本製品裏側(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、ゴム台座を貼付けてください。

注意)

ゴム台座を貼り付ける際、ゴム台座表面をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼り付けてください。また、ゴム台座の幅より両面テープの幅の方が大きい為、はみ出た部分をカットしてください。また、ゴム台座は必要な長さでカットして使用してください。

<未塗装商品>

本製品裏側(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、ゴム台座を貼付けてください。

注意)

ゴム台座を貼り付ける際、ゴム台座表面をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼り付けてください。また、ゴム台座の幅より両面テープの幅の方が大きい為、はみ出た部分をカットしてください。また、ゴム台座は必要な長さでカットして使用してください。

また、ゴム台座を貼り付けた上部に両面テープシートを貼り付けゴムモールを図を参考にに取り付けてください。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- [3] 図を参考に本製品を仮付けてください。
- この時、フェンダーの折り返し部、中央の穴位置およびZ字ステーの穴位置に合わせて純正バンパーにマーキングしてください。
- ※両面テープが車両と面当たりする事を確認してください。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい!

また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!










- [4] ①-【3】でマークした箇所にØ3.5のドリルで穴を開けてください。
- ※フェンダーの折り返し部、中央部のマーキング箇所

⚠ 注意

穴を開ける際、車両と本製品の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けてください。

- [5] 本製品を車両から取り外し、Z字ステーも取り外してください。
- ①-【3】でマークした箇所にØ6.5のドリルで穴を開けて取り外したZ字ステーをトラスビス (M6×12) スピードナット (M6) を使用して取り付けてください。

- [6] 車両側の両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄してください。

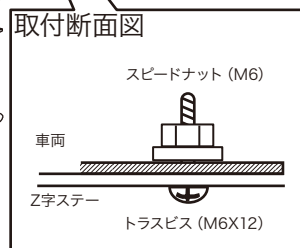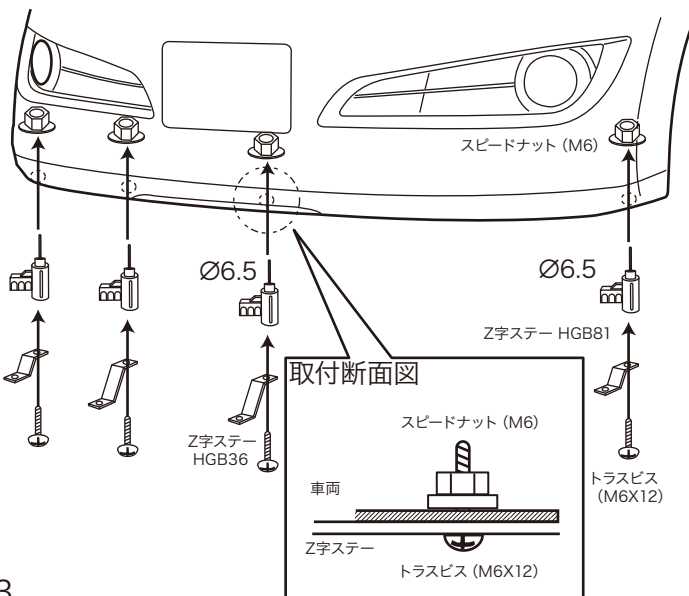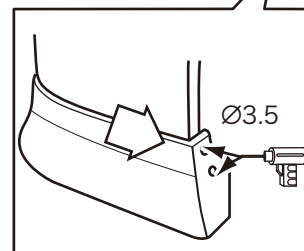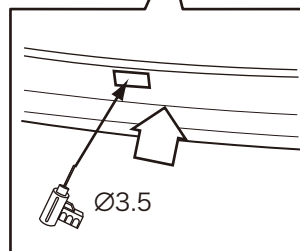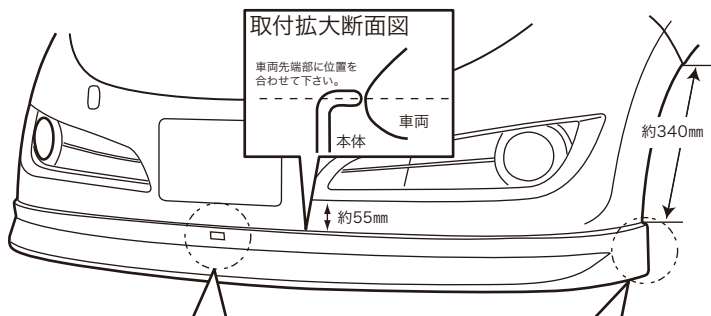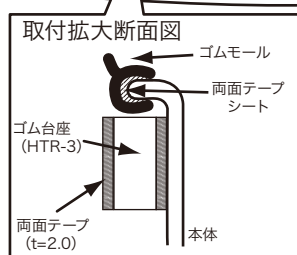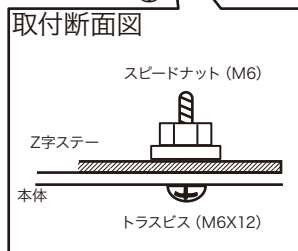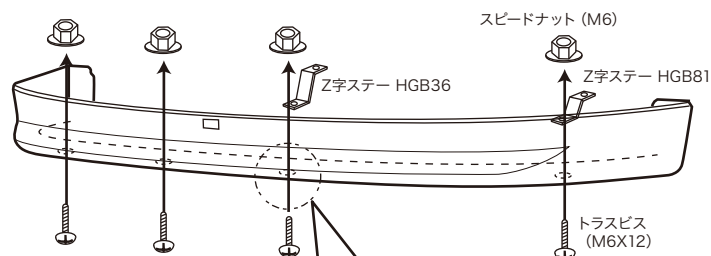

① 車輛への取り付け

- 【1】 ①-【2】で貼り付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、本体を仮付けしてください。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【2】 ①-【4】で開けた穴とフェンダーの折り返し部の穴を合わせてタッピングビス (M4×20) を使用して仮締めしてください。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上隙間が生じる場合がございますので、隙間が生じた場合、任意で付属のゴムスペーサーを挟み込んで付属のビスで仮締めしてください。

- ①-【4】で開けた穴と中央部の穴を合わせて皿ビス (M4×20) を使用して仮締めしてください。




- ①-【5】で取付けたZ字ステーの穴と製品下部の穴を合わせてトラスビス (M6×12)、スピードナット (M6) を使用して仮締めしてください。

- 【3】 全体のバランスを確認しながら両面テープを圧着し、仮締めしていたビス等を本締めしてください。

⚠ 注意

圧着する際は矢印を参考に中央から車両後方へしっかりと押してください。両側から押えると中央が浮き上がってくる場合がございます。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【4】 中央の凹部に合わせて、付属のアルミプレート貼り付け、保護シートを剥がしてください。
※貼り付け面をよく脱脂洗浄した後、貼り付けてください。

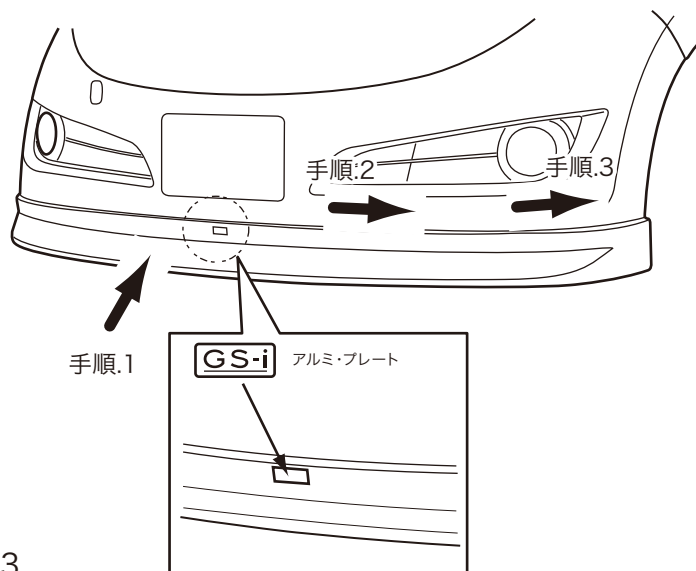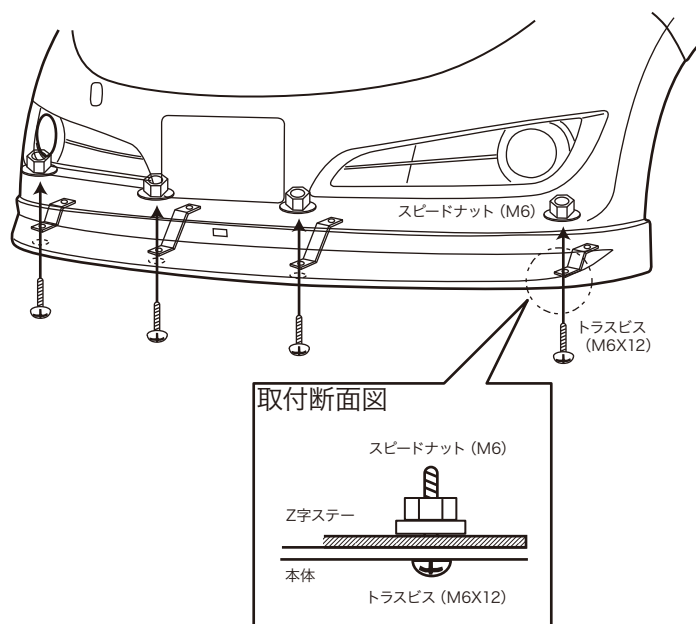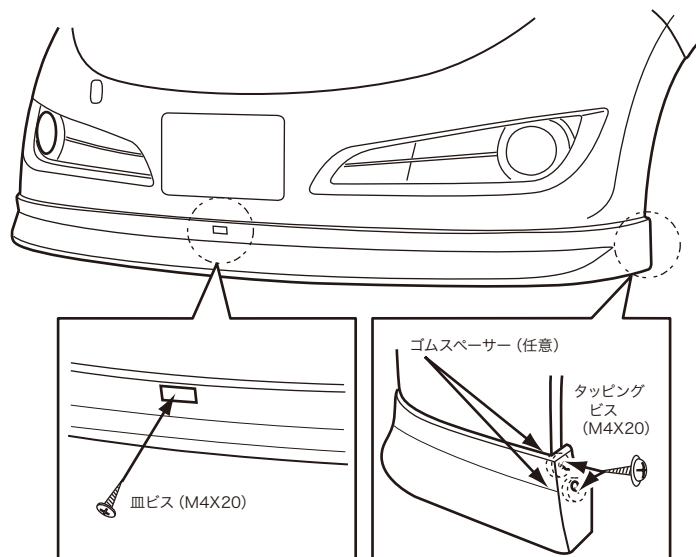



この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門にてお取り付けをお願いします。
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

bB z"Q/Z"X/S"Q/S"X

QNC ('05.12～)


フロントグリル 取付要領書

構成部品

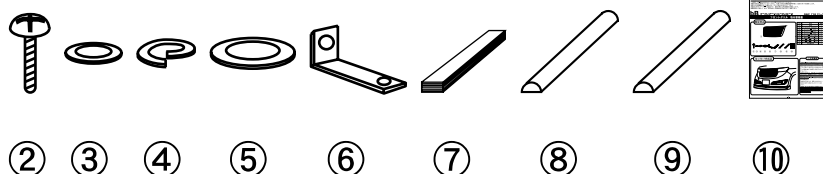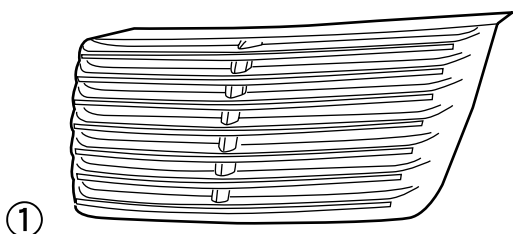

No	品名	個数
①	本体	1
②	トラスピス (M5X15)	4
③	平ワッシャー (M5)	4
④	SPワッシャー (M5)	4
⑤	平ワッシャー (M8)	8
⑥	L字ステー(ナット付)HGC16	4
⑦	両面テープ (t=2.5)	2
⑧	クロームモール (2.5m)	2
⑨	クロームモール (1.4m)	1
⑩	取説要領書	1

取り付け完成図

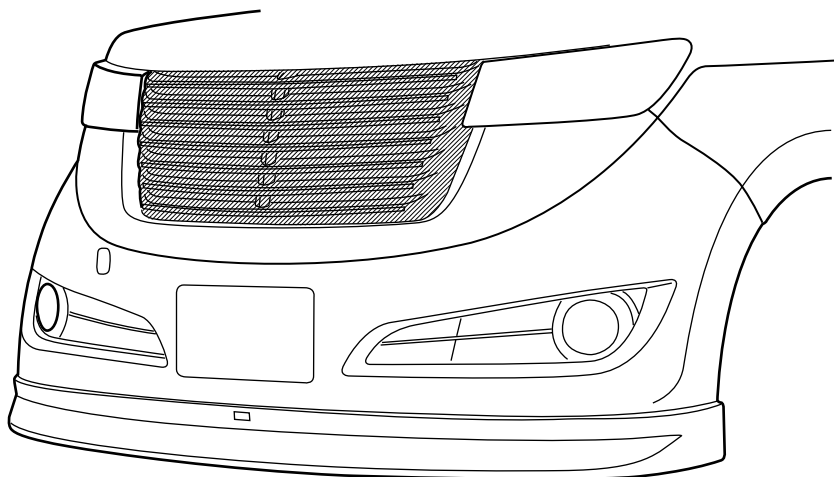

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はFRP製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はFRP製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

1 取り付け準備

1. (1) 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。この時、純正ラジエータグリル及びラジエータグリルUPRを取り外して下さい。

⚠ 注意

上記の取り外しにおいてご不明な点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

- (2) 本体を車両に仮付けし、位置決めをして下さい。
(マッチング方法は②の車両への取り付けを参照)

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

2. ①本体下部裏面（斜線部）の⑦両面テープ貼り付け面の油、汚れ等を拭取りよく脱脂洗浄して下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

3. ①本体上部の穴位置に⑥L字ステーを②トラスビス (M5X15)
③平ワッシャー (M5) ④SPワッシャー (M5) を使用して取り付けして下さい。(図参照)
4. ⑧/⑨クロームモールを①本体の溝形状に合わせてカットし溝をよく脱脂洗浄した後、⑧/⑨クロームモール裏側のハクリ紙を剥しドライヤー等で温めた後、図の斜線部に合わせて①本体に貼り付けて下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

5. ⑦両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄して下さい。


2 車両への取り付け

1. ⑦両面テープのハクリ紙を剥し、ドライヤー等でよく温めた後、
①本体を貼り付け圧着して下さい。



⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. ①-3で取り付けした⑥L字ステーの穴位置と車両穴位置を合わせて⑤平ワッシャー (M8) を使用して純正クリップにて取り付けて下さい。
3. ①-4で貼り付けた⑧/⑨クロームモール表面の保護シートを剥して下さい。

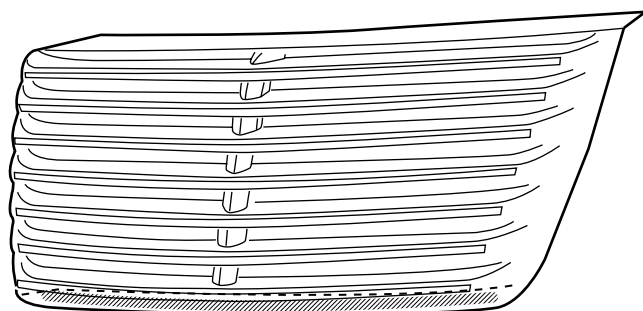

斜線部をよく脱脂洗浄した後、⑦両面テープを貼り付けます。

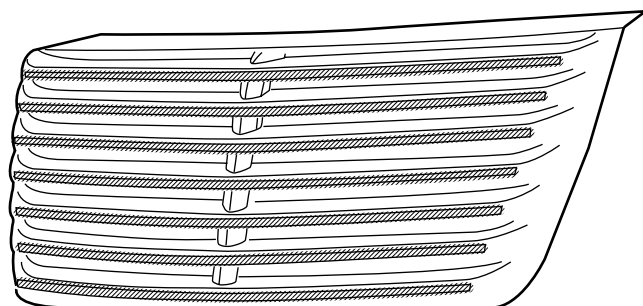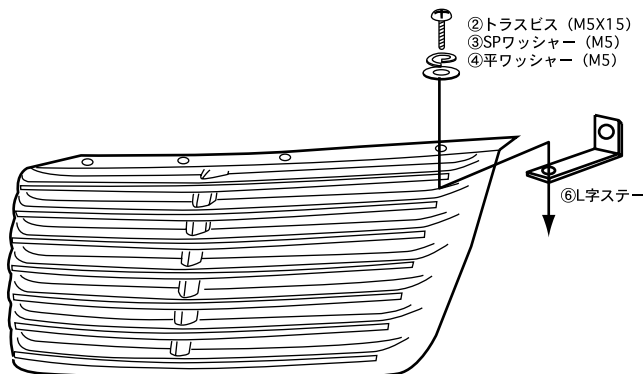

斜線部裏面をよく脱脂洗浄した後、⑧/⑨クロームモールを貼り付けて下さい。

取付断面図

