

BALSARINI

G - S Q U A R E

AL04A00

この度は、BALSARINI製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

LEXUS NX

AGZ10/15,AYZ10/15

'14/7~

フロントスポイラー取付要領書



付属品

タッピングビス(M4×20)	×4
タッピングビス(M6×16)	×4
ゴムスペーサー	×2
BALSARINIエンブレム	×1
両面テープ(t=1.2)	×3

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

① 取り付け準備

F SPORT 以外のグレードに装着する場合は、純正 F SPORT バンパーロアモールに交換後に本製品を取付けてください。

- 【1】 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】 図を参考に本製品を仮付けてください。この時、フェンダーの折り返し部の穴及び本製品下部の穴に合わせて純正バンパーにマーキングしてください。

⚠ 注意

本製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

- 【3】 仮付けした本製品を取外し、図を参考に本体裏側をよく脱脂洗浄した後、両面テープ(t=1.2)を貼付けてください。




⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【4】 ①-【2】でマーキングした部分をφ3.5のドリルで穴を開けてください。

- 【5】 ①-【2】でマーキングした部分をφ5.5のドリルで穴を開けてください。

- 【6】 車両側、両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄して下さい。

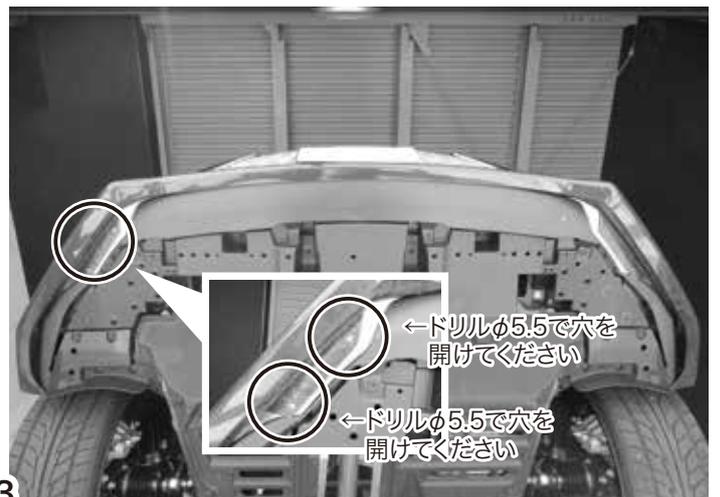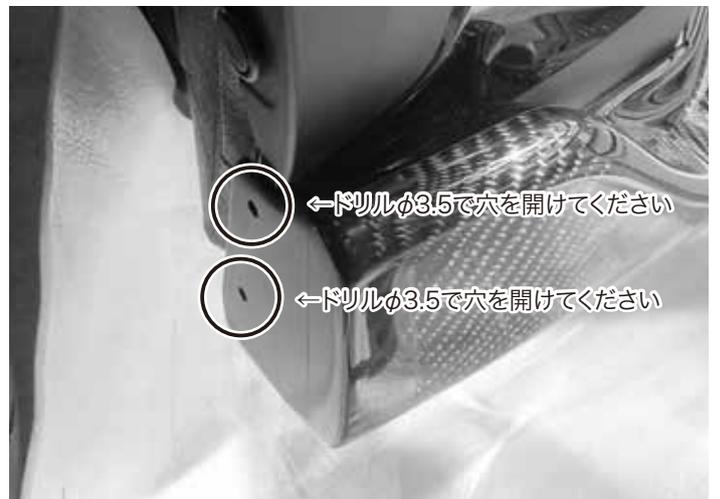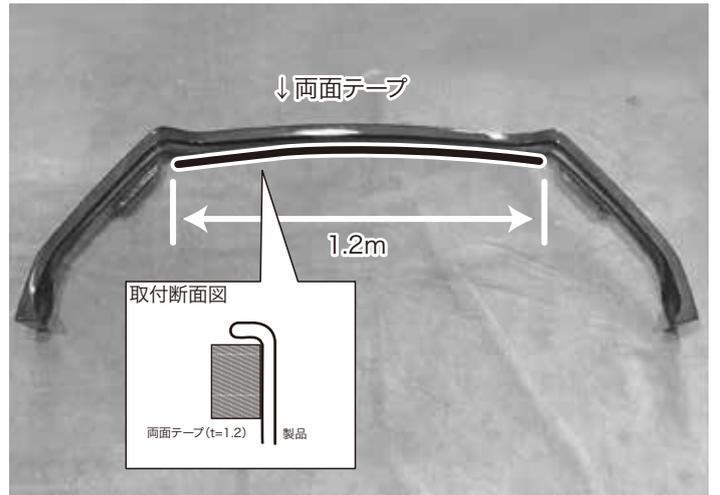

② 車両への取付け

- 【1】 ①-【3】で貼付けた両面テープのハクリ紙を一部はがし本製品表面に折り出しておきます。
- 【2】 本製品を図を参考に取付けます。
取付位置が決まりましたら②-【1】で折り出した両面テープハクリ紙を車両と製品の隙間からゆっくりと抜き出してください。
- 【3】 フェンダーアーチ部に開けた穴位置と本製品穴位置を合わせタッピングビス (M4×20) を使用して仮締めしてください。
- 注意)
下部の穴位置のみ付属のゴムスペーサーを1個挟み込んで仮締めしてください。
- 【4】 車両下部に開けた穴位置と本製品穴位置を合わせタッピングビス (M6×16) を使用して仮締めしてください。


- 【5】 全体のバランスを確認しながら両面テープを圧着し、仮締めしていたビス等を本締めしてください。

⚠ 注意

圧着する際は矢印を参考に中央から車両後方へしっかりと押してください。両側から押えると中央が浮き上がってくる場合がございます。

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【6】 製品中央にBALSARINIエンブレムを貼付けます。

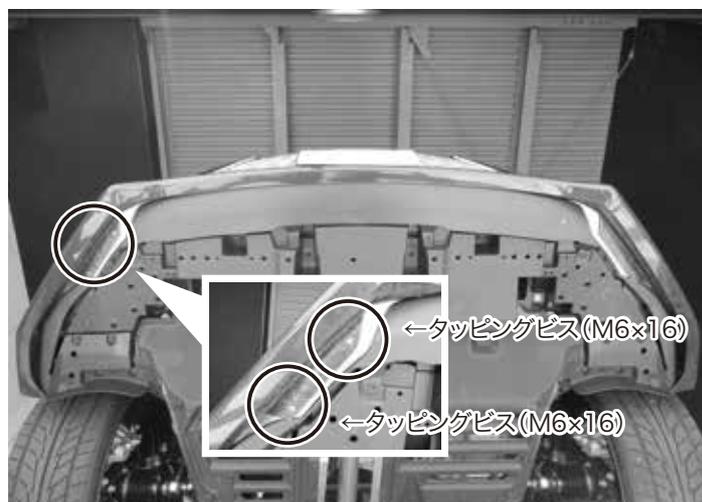

BALSARINI

AL04J00

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

LEXUS NX

AGZ10/15,AYZ10/15
'14/7~

サイドスパッツ取付要領書



付属品

タッピングビス(M4×20)	×4
タッピングビス(M6×16)	×2
BALSARINIエンブレム	×2
両面テープ(t=1.2)	×3

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

① 取り付け準備

- 【1】 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
下記、取付要領を左右同様に行って下さい。
- 【2】 図を参考に本製品を仮付けしてください。
この時、フェンダーの折り返し部の穴及び製品下部の穴に
合わせて純正バンパーにマーキングしてください。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

- 【3】 仮付けした本製品を取外し、
図を参考に本体裏側をよく脱脂洗浄した後、
両面テープ(t=1.2)を貼付けてください。
※両面テープが車両と面当りする事を確認してください。


⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【4】 ①-【2】でマーキングした部分をφ3.5のドリルで穴を開けてください。

- 【5】 ①-【2】でマーキングした部分をφ5.5のドリルで穴を開けてください。

- 【6】 車両側、両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄して下さい。

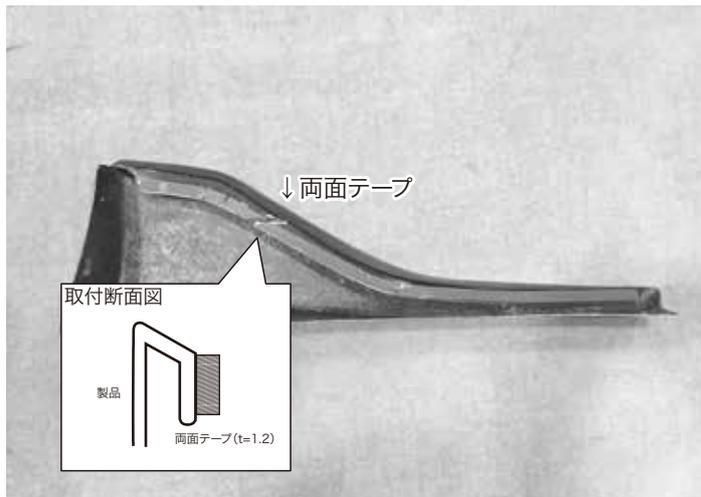

② 車両への取付け

- 【1】 ①-【3】で貼付けた両面テープのハクリ紙を一部はがし本製品表面に折り出しておきます。
- 【2】 本製品を図を参考に取付けます。
取付位置が決まりましたら②-【1】で折り出した両面テープハクリ紙を車両と製品の隙間からゆっくりと抜き出してください。
- 【3】 フェンダーアーチ部に開けた穴位置と本製品穴位置を合わせタッピングビス (M4×20) を使用して仮締めしてください。
- 【4】 車両下部に開けた穴位置と本製品穴位置を合わせタッピングビス (M6×16) を使用して仮締めしてください。

- 【5】 全体のバランスを確認しながら両面テープを圧着し、仮締めしていたビス等を本締めしてください。

⚠ 注意

圧着する際は矢印を参考に中央から車両前方へしっかりと押してください。両側から押えると中央が浮き上がってくる場合がございます。

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【6】 製品にBALSARINIエンブレムを貼付けます。



BALSARINI

G - S Q U A R E

AL04P00

この度は、BALSARINI製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

LEXUS NX

AYZ10/15

'14/7~

リアアンダースポイラー取付要領書



付属品

タッピングビス(M4×25)	×4
タッピングビス(M6×16)	×2
ゴムスペーサー	×12
BALSARINIエンブレム	×1
両面テープ(t=4.0)	×4
両面テープシート	×1
ゴムモール(ブラック)	×1.5m

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ・塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

① 取り付け準備

- 【1】 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】 図を参考に本製品を仮付けしてください。
この時、フェンダーの折り返し部の穴及び本製品下部の穴に合わせて純正バンパーにマーキングしてください。

⚠ 注意

本製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

- 【3】 <塗装済商品の場合>
仮付けした本製品を取外し、
図を参考に本体裏側をよく脱脂洗浄した後、
両面テープシート、ゴムモールを貼付けてください。
次に、両面テープ(t=4.0)を貼付けてください。

<未塗装商品の場合>
仮付けした本製品を取外し、塗装を行った後、
図を参考に本体裏側をよく脱脂洗浄した後、
両面テープシート、ゴムモールを貼付けてください。
次に、両面テープ(t=4.0)を貼付けてください。


⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【4】 ①-【2】でマーキングした部分をφ3.5のドリルで穴を開けてください。

- 【5】 ①-【2】でマーキングした部分をφ5.5のドリルで穴を開けてください。

- 【6】 車両側、両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄して下さい。

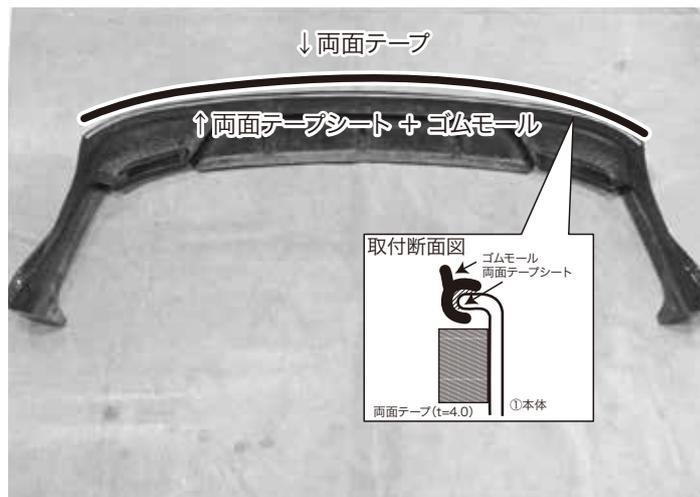

② 車両への取付け

- 【1】 ①-[3]で貼付けた両面テープのハクリ紙を一部はがし本製品表面に折り出しておきます。
- 【2】 本製品を図を参考に取付けます。
取付位置が決まりましたら②-[1]で折り出した両面テープハクリ紙を車両と製品の間からゆっくりと抜き出してください。
- 【3】 フェンダーアーチ部に開けた穴位置と本製品穴位置を合わせタッピングビス (M4×25) を使用して仮締めしてください。

注意)
付属のゴムスペーサーを1箇所につき"3個"挟み込んで仮締めしてください。
- 【4】 車両下部に開けた穴位置と本製品穴位置を合わせタッピングビス (M6×16) を使用して仮締めしてください。


- 【5】 全体のバランスを確認しながら両面テープを圧着し、仮締めしていたビス等を本締めしてください。

⚠ 注意

圧着する際は矢印を参考に中央から車両前方へしっかりと押してください。両側から押えると中央が浮き上がってくる場合がございます。

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- 【6】 製品中央にBALSARINIエンブレムを貼付けます。

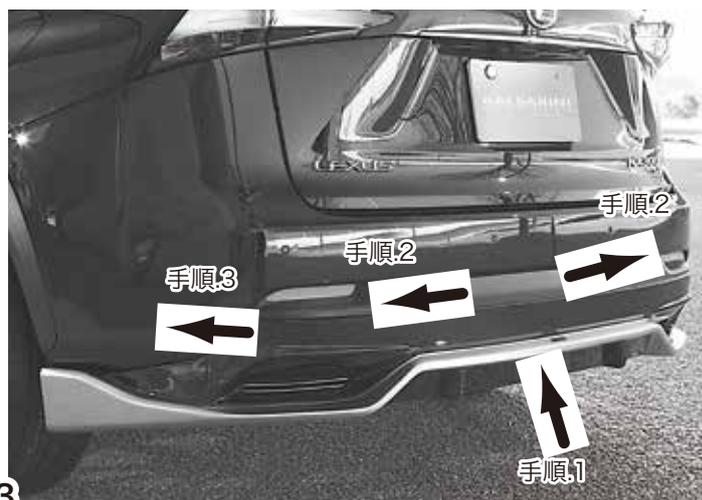

BALSARINI

G - S Q U A R E

AL04C00

この度は、BALSARINI製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

LEXUS NX

AGZ10/15,AYZ10/15
'14/7~

フロントグリル取付要領書




付属品

タッピングビス(M3.5×10) ×2
平ワッシャー ×2

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますので注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

- 【7】 フロントバンパー上部のボルト等を外します。
- | | |
|-----------|----|
| ボルト(10ミリ) | ×2 |
| ボルト | ×2 |
| クリップ(大) | ×2 |
| クリップ(小) | ×2 |

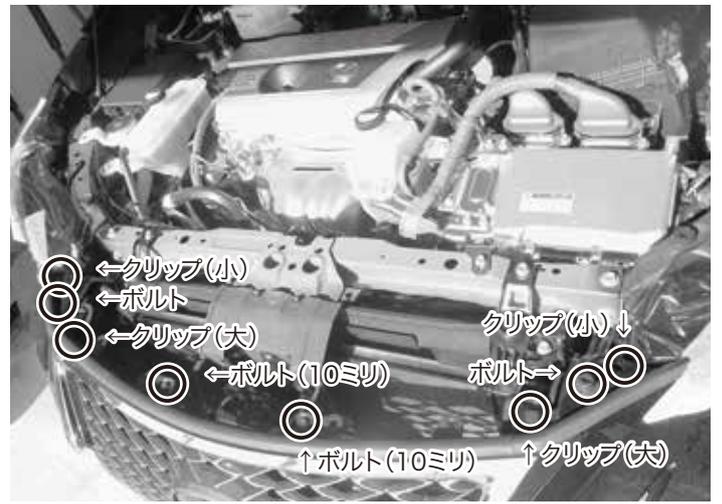


- 【8】 フロントバンパー側面のクリップを外します。
- | | |
|------|--------|
| クリップ | ×1(片側) |
|------|--------|



- 【9】 コネクターを全て外しフロントバンパーを取り外します。

- 【10】 バンパーを外した後、センサー&ハーネスを外します。
- | | |
|-------|----|
| ビス(大) | ×4 |
| ビス(小) | ×4 |

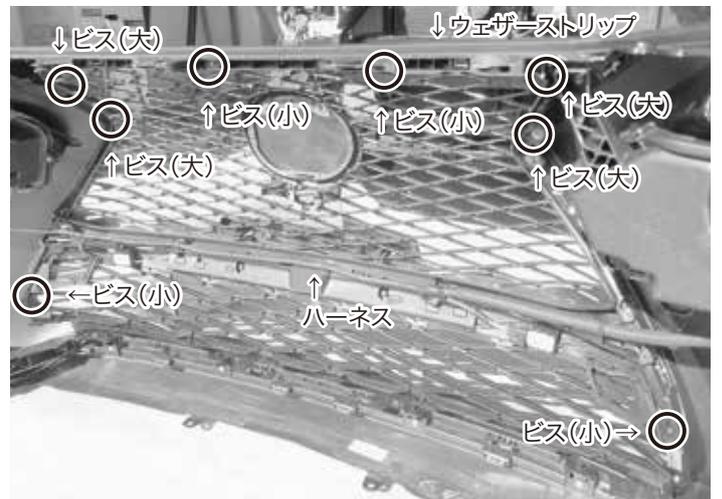


- 【11】 ウェザーストリップを外してください。

- 【12】 純正グリル周りのツメ及びビスを取り外し、グリルを取外してください。

- 【13】 純正グリルを分割し、グリル枠(メッキフレーム)を外してください。

※純正エンブレムを取り外す際、エンブレム裏側の溶解固定している樹脂部を削り取外してください。

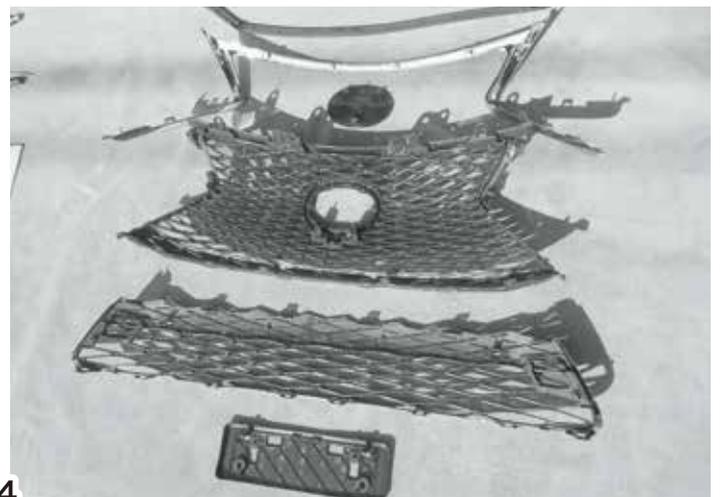

② 車両への取付け

- 【1】 本製品に純正エンブレムを付属のビス、平ワッシャーを使用して移植してください。
- 【2】 本製品にφ4のドリルで穴を開けた後、ナンバーベースを純正ビスにて固定してください。
※図を参考に凹部にドリルで穴を開けてください。
※純正 F SPORT 用ナンバーブラケットがない場合は、別途ブラケットをご用意ください。
- 【3】 本製品を純正バンパーに純正ビスを用いて取付けてください。
その後、純正バンパーを外した逆手順にて作業を行ってください。

