

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本取付要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品を安全に使用していただくため、自動車用品専門取付業社での取り付けをお勧めします。

CAMRY

全グレード(70系)
'17/7~


テールランプ取付要領書

⚠ 注意事項

- ※本製品取り付けでの車検につきましては、検査機関の判断になるため、必ず事前に確認の上、取り付けしてください。
- ※本製品の取り付けには、純正テールランプおよび周辺部品の取り外しが必要です。取り外し方法にて、ご不明な点は車両を購入された販売店様にお問い合わせください。
- ※本取付要領書は、作業工程の参考です。
- 部品の取り外し、取り付け等による破損に関しましては、責を負いかねますので、ご了承の程宜しくお願いします。
- ※本製品取付後の返品はご遠慮願います。

【付属品】※製品本体以外に付属される商品です。

- | | |
|------------|----|
| ・ハーネス | ×2 |
| ・取付要領書(本紙) | ×1 |

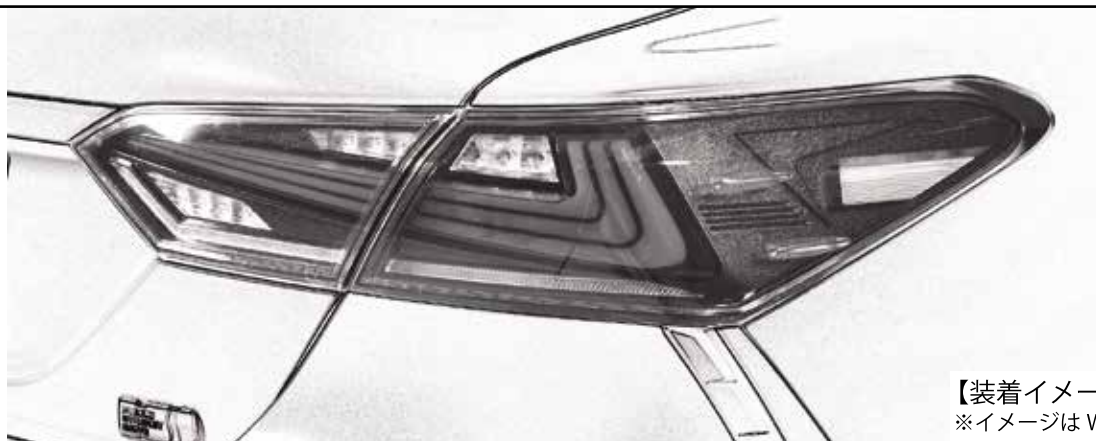

【装着イメージ】

※イメージはWSグレードです。

【1】取り付け準備

※純正テールランプおよび周辺部品の取り外し作業です。

取り外した純正固定用部品を、作業中無くさないようにしてください。

- ① リアフェンダーの純正テールランプを取り外します。
※参考図は車両左側(助手席側)ですが、左右共に取り外してください。


1、テールランプ内側のカバーを外す。



2、ネジ2ヶ所を外す。



3、テールランプと車両を繋ぐカプラーを外す。

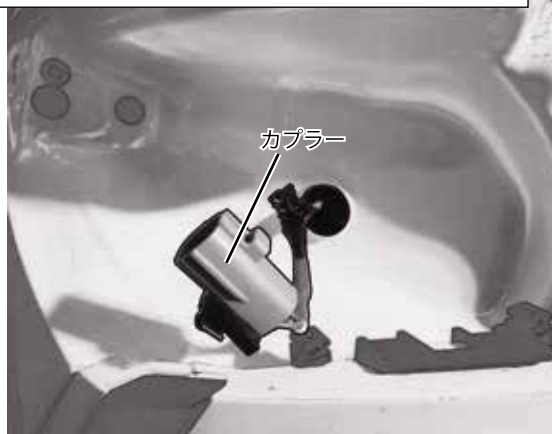


4、テールランプ付近裏側、トランク内の買い物フックを外す。



※内張りを剥がし、中から押し戻して外します。

5、トランク内のスカッフプレートを外し、その下のテールランプの配線のカプラーを外す。

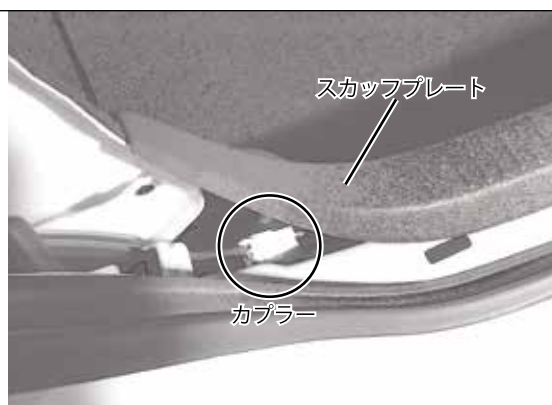

6、前行程3と5で、外したカプラーのハーネスを、パッキンを外し抜き取る。



② トランクの純正テールランプを取り外します。

1、トランク内側の内張りを外す。



※画像は内張りを外した状態です。

2、テールランプのカプラーを外し、トランク内側の3ヶ所のナットを外す。



※参考図は車両左側(助手席側)ですが、左右共に取り外してください。

【2】本製品取り付け


※本製品の取り付け作業です。取り外した、純正固定用部品を使用します。

① リアフェンダーに本製品(リアフェンダー用)を取り付けます。

※参考図は車両左側(助手席側)ですが、左右共に取り付けてください。

1、本製品を純正ネジ2ヶ所で取り付ける。

※この時、ハーネスを車両の穴に通し、
パッキンにて固定する。

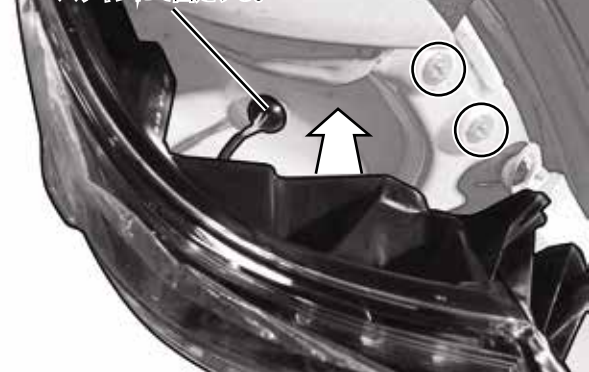

2、車両側のカプラーに、本製品のカプラーを接続する。



※このハーネスは、
トランク部の本製品に接続する物です。

② トランクに本製品(トランク用)を取り付けます。

※参考図は車両左側(助手席側)ですが、左右共に取り付けてください。

1、本製品を純正ナット3ヶ所で取り付ける。



※この時、本製品ハーネスを
車両ハーネスと接続する。

2、前行程①-2の※のハーネスのカプラーを接続する。



※事項を確認ください。

※ハーネスは、トランクのアームカバー等を通して、
本カプラーに接続してください。

3、テールランプバルブタイプ 車両用カプラーについて

※本製品を取り付けする車両の
純正テールランプがLEDではなく、
バルブタイプの場合、
本製品(トランク用)の裏側の
下記指示カプラーを接続してください。
※純正テールランプがLED車両は
接続しないでください。



③ 配線接続完了後、点灯確認をします。

④ 点灯確認し問題が無ければ、取り外した部品を 元に戻して完成です。

