

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本取付要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品を安全に使用していただくため、自動車用品専門取付業社での取り付けをお勧めします。

CAMRY

G, Xグレード(70系)
'17/7~

リアアンダースポイラー取付要領書

⚠ 注意事項

※本製品の取り付けには、純正リアバンパーおよび周辺部品の取り外しが必要です。取り外し方法にて、ご不明な点は車両を購入された販売店様にお問い合わせください。

※本取付要領書は、作業工程の参考です。

部品の取り外し、取り付け等による破損に関しましては、責を負いかねますので、ご了承の程宜しくお願いします。


※製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。

※本製品取付後の返品はご遠慮願います。

・素材：PP樹脂 ・表面処理：水圧転写

【付属品】※製品本体以外に付属される商品です。

・レッドテープ(3m)	×1
・取付要領書(本紙)	×1

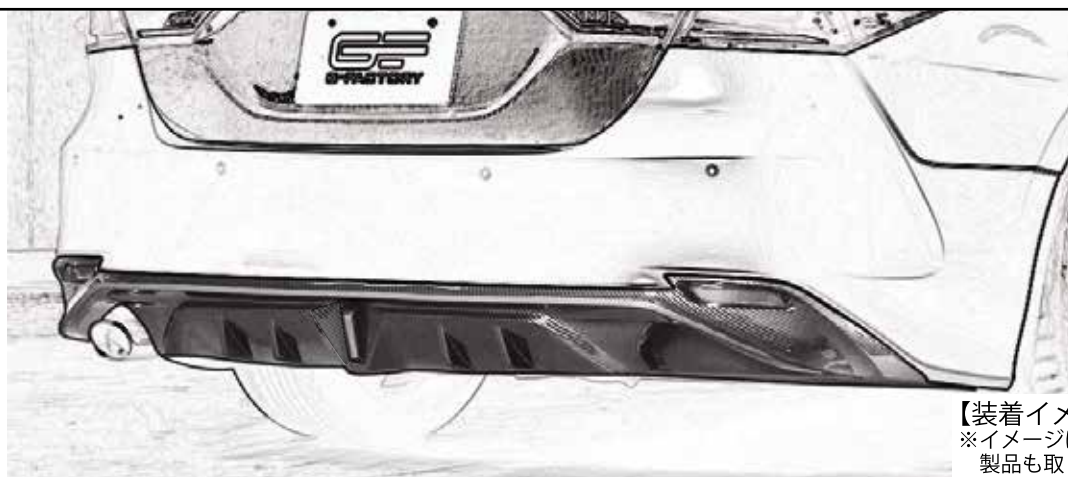


【装着イメージ】

※イメージは本製品以外の製品も取り付けされています。


【1】取り付け準備

※取り外した純正クリップおよびビスを、作業中無くさないようにしてください。

① 車両からリアバンパーを外します。

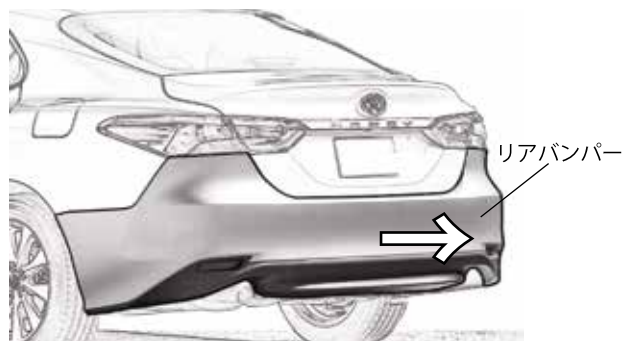

② リアバンパー下端のアンダーカバーを外します。

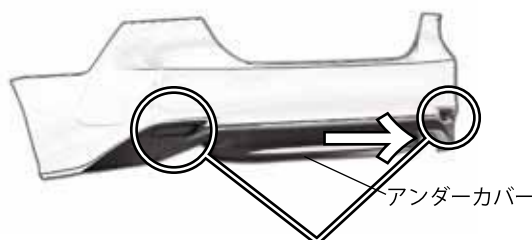


※本製品にて、リフレクターを使用しますので、アンダーカバーから外してください。

【2】本製品取り付け

※本製品の取り付けは、すべて純正クリップおよびビスを使用し、同じ固定位置にて行います。

- ① リフレクターを本製品の同じ位置に取り付けます。

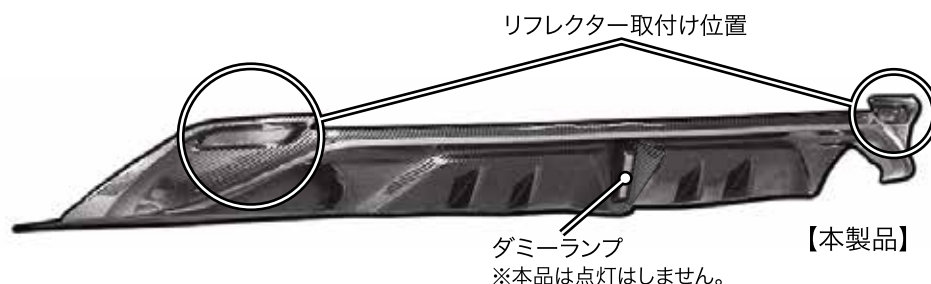

- ② リアバンパーに本製品を、純正アンダーカバーと同じ位置に取り付けます。

- ③ 本製品を取り付けた、リアバンパーを車両に取り付けます。

※下図を参考に、下端固定ヶ所を再度確認してください。

※この時、部品が残っていないか、ガタツキが無いか確認し、問題無ければ完成です。



- ④ 付属のレッドテープは、お好みの場所に御使用ください。
御使用の参考は、弊社ホームページを確認ください。