


この度は、GS-i製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

# AQUA

NHP10 ('11/12~)

## フロントスポイラー 取付要領書

### 構成部品

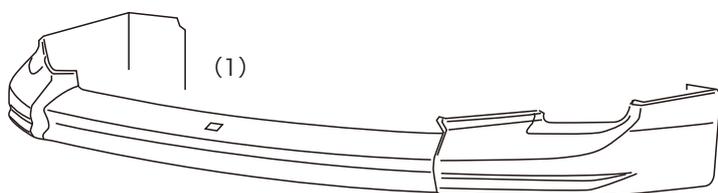

(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7) \*



(8) \*



(9)



(10)



(11)




(12)

※ゴムモール/両面テープシートは塗装品には含まれておりません。  
 (ゴムモールは2色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい)

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	タッピングビス(M4×20)	4
(3)	トラスビス(M5×15)	2
(4)	フランジナット(M5)	2
(5)	Z字ステー(20×15×65)	2
(6)	ゴムスペーサー	4
(7)	ゴムモール(グレー/ブラック)※	各1000ミリ
(8)	両面テープシート※	1
(9)	両面テープ(t=2.0)	4
(10)	両面テープ(t=4.0)	2
(11)	アルミプレート	1
(12)	取説要領書	1

### 取り付け完成図

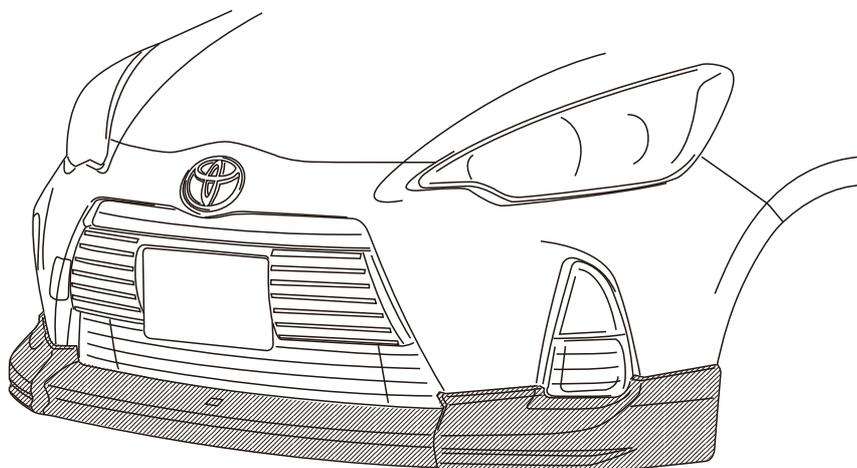

取付要領書に従って取付けを行ってください

### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので  
 塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して  
 下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作  
 上やむを得ずバリ等が発生する可能性があり  
 ますこれは塗装の際の下地処理にて除去できま  
 すのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥  
 をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が  
 生じます。また、塗装に関するクレームは一切お  
 受けできかねますのでご注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、  
 破損及び変形する場合がありますのでご注意  
 下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になり  
 ますので場合により色が若干異なる場合があり  
 ますのでご了承下さい。

# [1] 取り付け準備

- (1) 取り付けに入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認してください。
- (2) ①本体を車両に仮付けし、マッチングを確認してください。  
(マッチング方法は[2]の車両への取付を参照)  
マッチング確認後①本体を取外してください。

## ⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい!  
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

- (3) ①本体下部の穴位置に⑤Z字ステーを③トラスビス  
④フランジナットを使用して仮締めしてください。  
(図1参照)

## 2. <塗装済み商品>

- ①本体裏側(斜線部・太線部)をよく脱脂洗浄した後、  
⑨/⑩両面テープを貼り付けて下さい。  
この時、⑨/⑩両面テープが車両と面当りする事を確認して下さい。  
(図2参照)

## <未塗装商品>

- 塗装後、①本体裏側(斜線部・太線部)をよく脱脂洗浄した後、  
⑧両面テープシートを貼り付け⑦ゴムモールを  
図の様に取り付けください。  
⑦ゴムモール貼付け後、⑨/⑩両面テープを貼り付けて下さい。

この時、⑨/⑩両面テープが車両と面当りする事を確認して下さい。  
(図2参照)

## ⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

- ①本体を車両を仮付けし、⑤Z字ステー末端の純正ビスを取外してください。
- フェンダーアーチ部の穴に合わせて、純正バンパーに  
Φ3.5のドリルで穴を開けて下さい。  
(図3参照)

## ⚠ 注意

穴を開ける際、車両と本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

- ①本体を取外し、⑨/⑩両面テープと接する部分をよく脱脂洗浄して下さい。

## ⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

図1

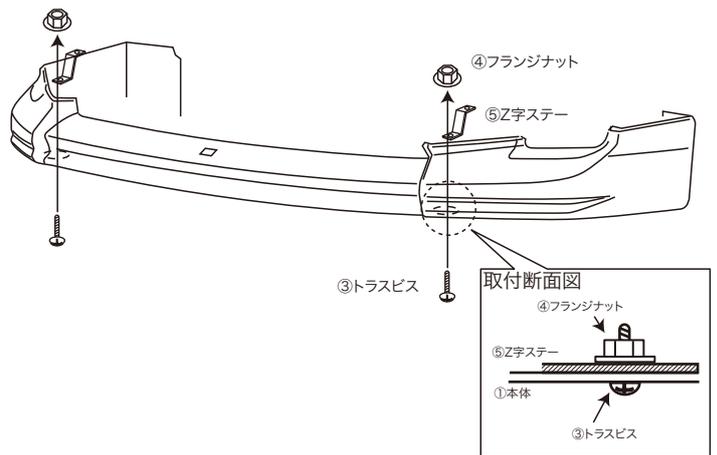


図2


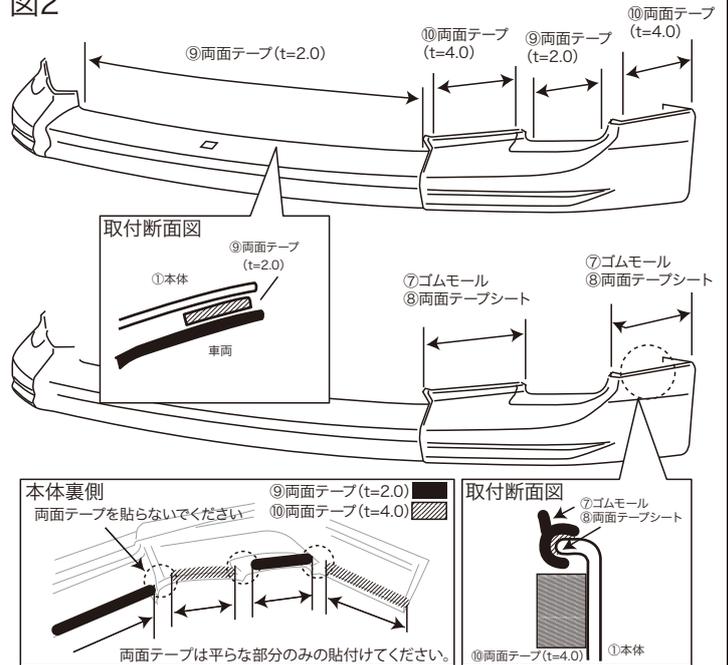


図3

ゴムモールは折り返し部分までございますので本製品をしっかり奥まで押し込みながら車両後方へ押して装着してください。  
また、折り返し部分のゴムモールの押し込みが不十分ですと、ゴムモールの浮きが発生します。しっかりと純正バンパーと①本体の間にゴムモールを挟み込んで装着してください。商品及び車両誤差により挟み込めない場合は、折り返し部分のゴムモールをカットし、浮きを防止してください。

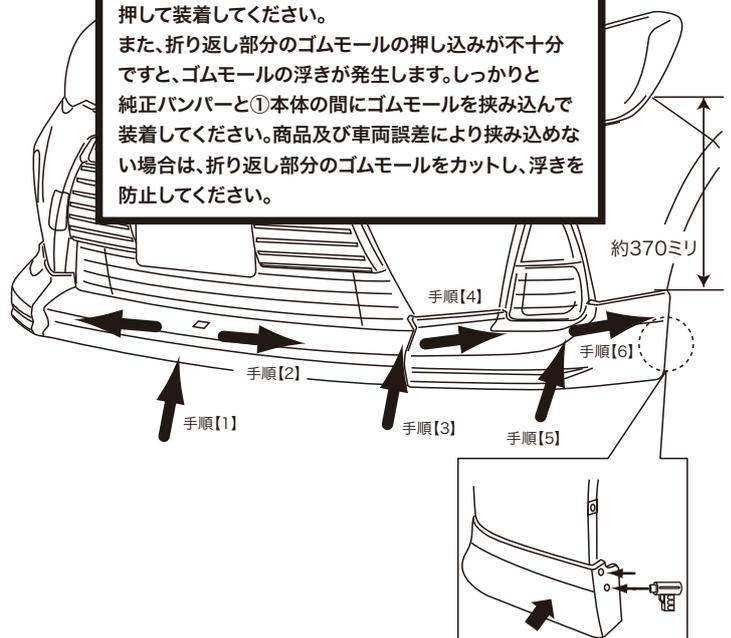

## 【2】車両への取付

1. 貼付けた⑨/⑩両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、①本体を仮付けしてください。

### ⚠️ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. フェンダーアーチ部に開けた穴位置と①本体の穴位置を合わせ②タッピングビスを使用して仮締めしてください。  
(図1参照)

### 注意

この時、①本体と車両の間に⑥ゴムスペーサーを確実に挟み込んでください。

3. 【1】-3で取外した穴位置と【1】-1-(3)で取付けた⑤Z字ステーの穴位置を合わせて、取外した純正ビスを使用して仮締めしてください。この時、⑤Z字ステーを純正バンパーと純正エアロコーナーの間に差し込んでください。  
(図2参照)

4. 全体のバランスを確認しながら、⑨/⑩両面テープのハクリ紙を剥がし圧着し、仮締めしていたビス等を本締めしてください。  
(図3参照)

### ⚠️ 注意

圧着する際は矢印を参考に中央から車両後方へしっかりと押してください。両側から押えると中央が浮き上がってくる場合がございます。

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

5. ①本体中央凹部に⑪アルミプレートを貼付ください。  
(図4参照)

6. ⑪アルミプレート表面の保護シートを剥がしてください。

図1

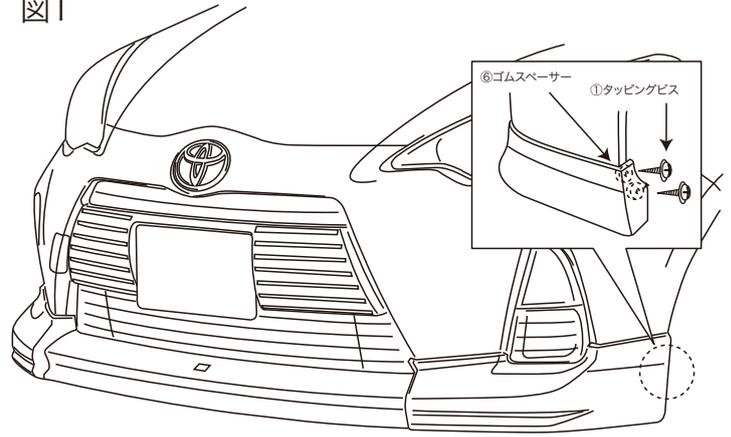


図2

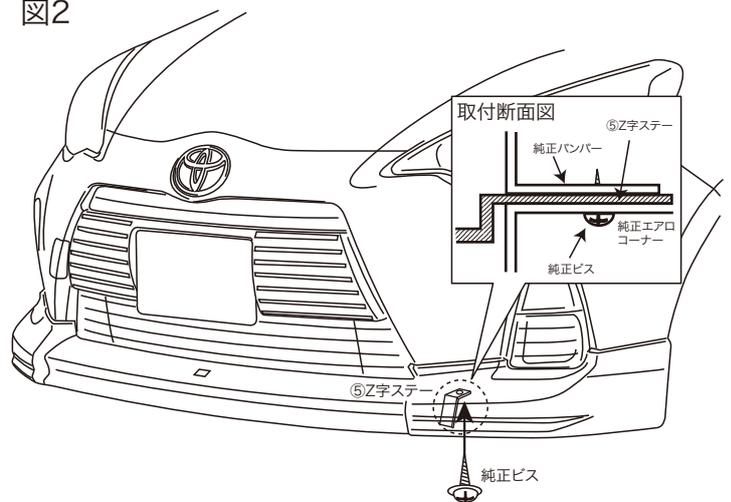


図3

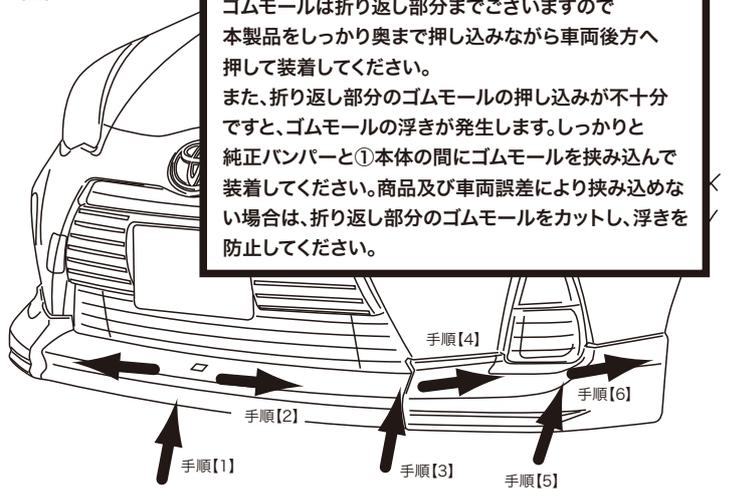


図4




この度は、GS-i製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

# AQUA

NHP10 ('11/12~)


## グリルガーニッシュ 取付要領書

### 構成部品

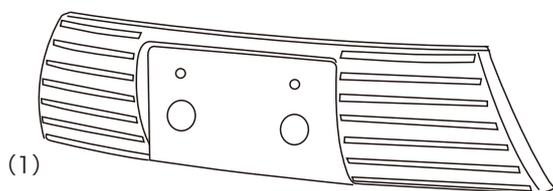

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	両面テープ(t=1.2)	3
(3)	両面テープ(t=2.0)	4
(4)	クロームモール	7
(5)	取説要領書	1

### 取り付け完成図

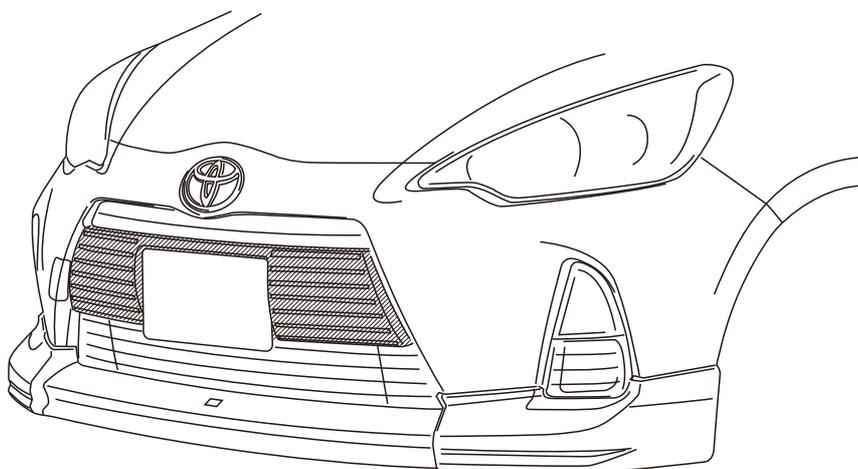

取付要領書に従って取付けを行ってください

### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので、塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

## 【1】取り付け準備

1. (1) 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。その後、フロントのライセンスプレートを取外して下さい。

### ⚠ 注意

上記の取り外しにおいてご不明な点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

- (2) 本体を車両に仮付けし、位置決めをして下さい。  
(マッチング方法は【2】の車両への取り付けを参照)

### ⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず、取付前にマッチングを行って下さい！  
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！

2. ①本体(斜線部)の②/③両面テープ貼り付け面の油、汚れ等を拭取りよく脱脂洗浄して下さい。(図1/2参照)

### ⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

3. ④クロームモールを溝に合わせて貼付けてください。  
貼付ける際、貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。  
(図3参照)
4. ①本体取付け位置車両側をよく脱脂洗浄して下さい。

## 【2】車両への取付


1. ②/③両面テープのハクリ紙を剥がし、ドライヤー等でよく温めた後、①本体を仮付けして下さい。  
この時、左右のバランスを確認しながら仮付けして下さい。
2. 全体のバランスを確認しながら、圧着して下さい。  
(図4参照)

### ⚠ 注意

圧着する際は矢印を参考に中央から外側へしっかりと押しして下さい。両側から押えると中央が浮き上がってくる場合がございます。  
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照


3. ④クロームモール表面の保護テープを剥がして下さい。
4. 【1】-1-(1)で取外したライセンスプレートを元に戻して下さい。

図1

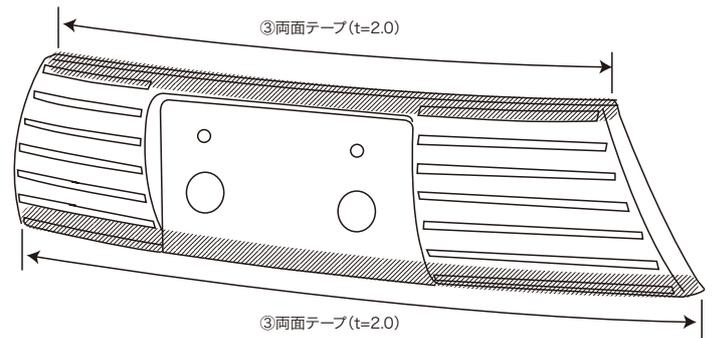


斜線部をよく脱脂洗浄した後、③両面テープを貼付けます

図2

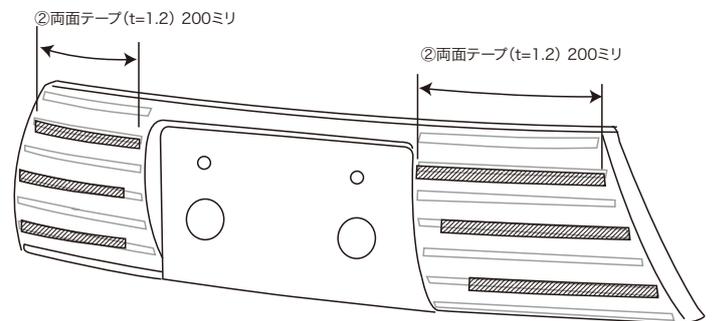

斜線部をよく脱脂洗浄した後、②両面テープを貼付けます(①本体裏側)

図3

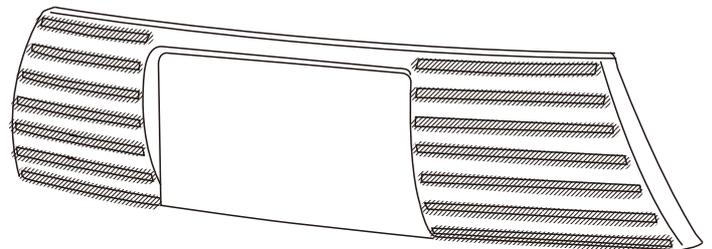

斜線部をよく脱脂洗浄した後、④クロームモールを貼付けます

図4

