


この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店で取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

VOXY ZS,Z ZRR70/75 MC後('10.4～)

フロントスポイラー 取付要領書

構成部品

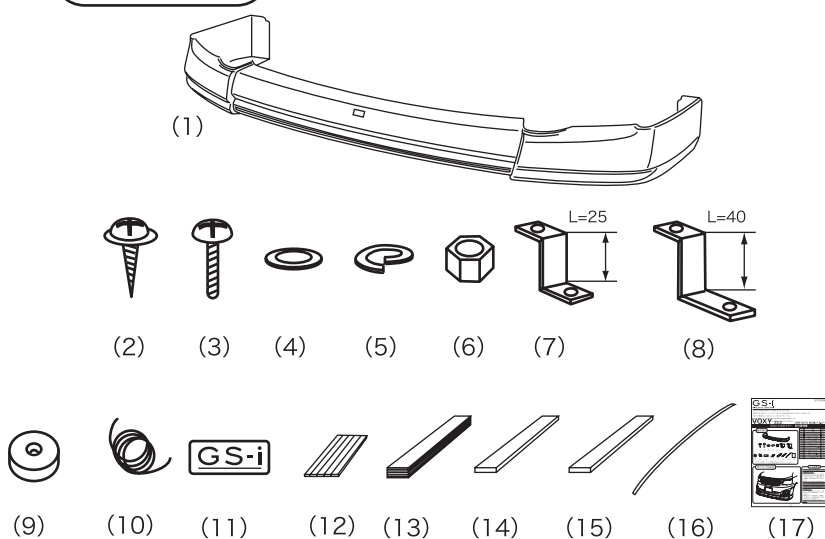


※ゴムモール/両面テープシートは塗装品には含まれておりません。
(ゴムモールは2色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい)

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	タッピングビス (M4X20)	4
(3)	トラスビス (M5X15)	8
(4)	平ワッシャー (M5)	8
(5)	SPワッシャー (M5)	8
(6)	ナット (M5)	8
(7)	Z字ステー (L=25)	2
(8)	Z字ステー (L=40)	2
(9)	ゴムスペーサー	4
(10)	ゴムモール(グレー/黒) 1.5m	各1
(11)	アルミプレート	1
(12)	両面テープシート	1
(13)	両面テープ (t=1.2)	4
(14)	両面テープ (t=3.0)	1
(15)	両面テープ (t=3.5)	2
(16)	クロームモール 1.2m	1
(17)	取説要領書	1

取り付け完成図

フロントアンダーグリルと同時装着される場合、フロントアンダーグリルを先に取付けてください。

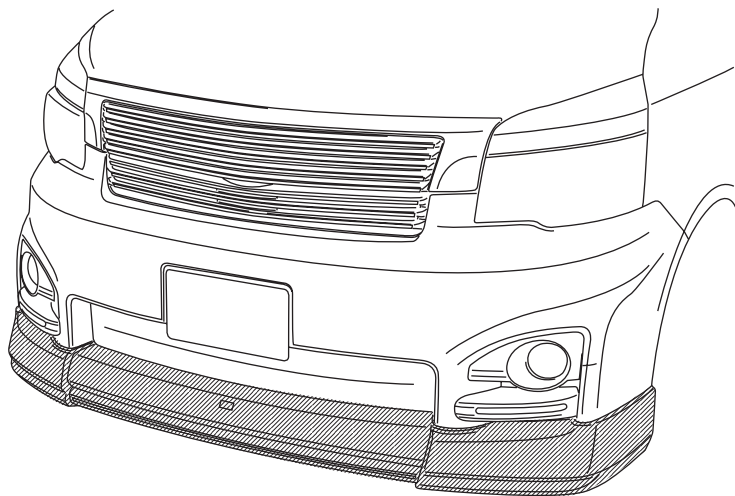

取付要領書に従って取付けを行ってください

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんのでご注意下さい。
- ・ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧ください。
- ・本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

1. 【1】取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
 【2】(1)本体下部の穴位置に(7・8)Z字ステーを(3)トラスビス、(4)平ワッシャー、(5)SPワッシャー、(6)ナットを使用して取り付けて下さい。
2. <塗装済み商品>
 本体裏側(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、(13・14・15)両面テープを貼り付けて下さい。
 この時、(13・14・15)両面テープが車両と面当りする事を確認して下さい。

<未塗装商品>

本体裏側(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、(13・14・15)両面テープを貼り付けて下さい。
 また、(13・14・15)両面テープを貼り付けた上部に(10)ゴムモールを図の様に取り付けて下さい。
 この時、(13・14・15)両面テープが車両と面当りする事を確認して下さい。

⚠ 重要

(13・14)両面テープと(10)ゴムモールは貼り付ける長さ(位置)が異なりますので右図を参考に貼り付けてください。
 ※(13・14)両面テープ貼り付け長さ(位置)は太線部となります

3. 本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
 また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図を参考にして下さい。

⚠ 重要

「2」で貼付けた両面テープが純正バンパーと必ず接することを確認してください。本製品の取り付け位置は右図を参考に行ってください。

4. フェンダーアーチ部の穴に合わせて、純正バンパーにΦ3.5のドリルで穴を開けて下さい。





⚠ 注意

穴を開ける際、車両と本体の隙間が開かない様に矢印の方に軽く押さえながら車両側に穴を開けて下さい。

5. (16)クロームモールを溝に合わせて貼付けてください。
 貼付ける際、貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。
6. 車両の(13・14・15)両面テープ貼り付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

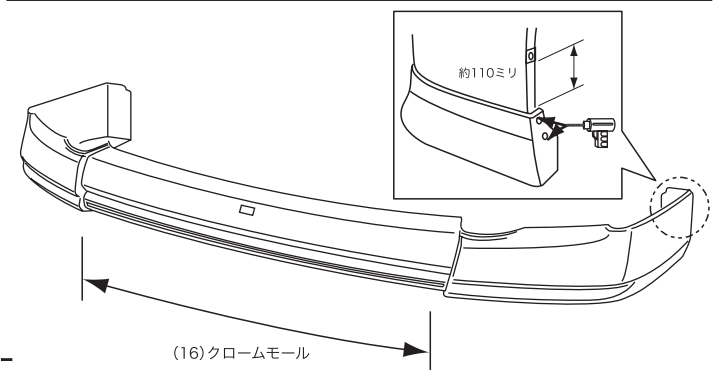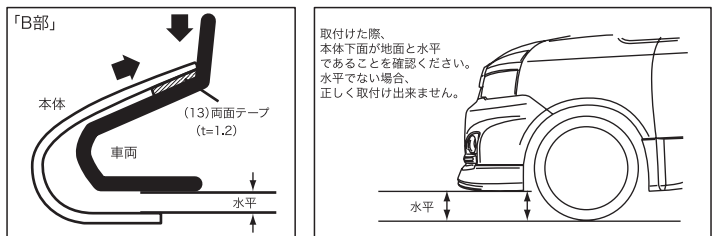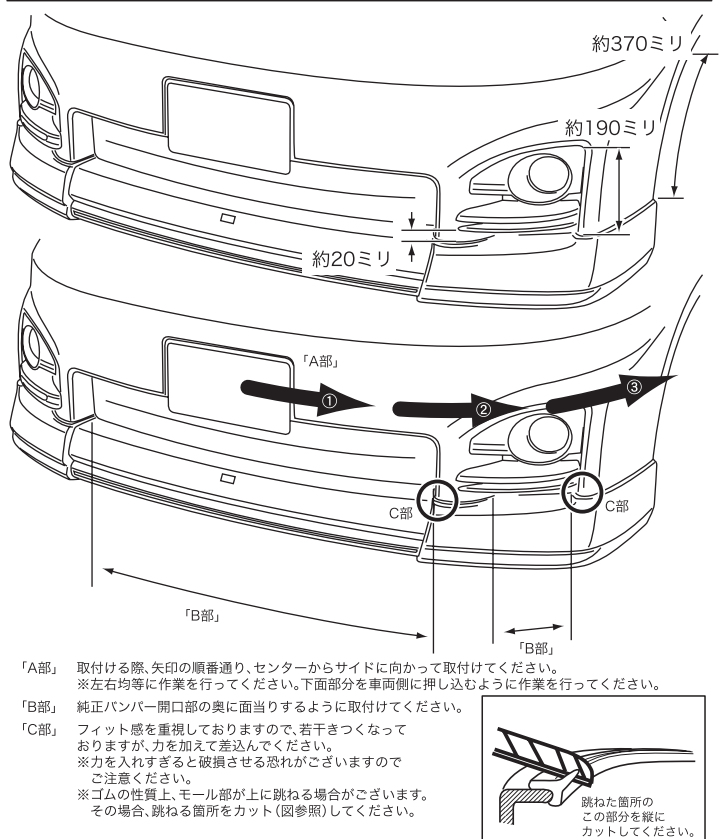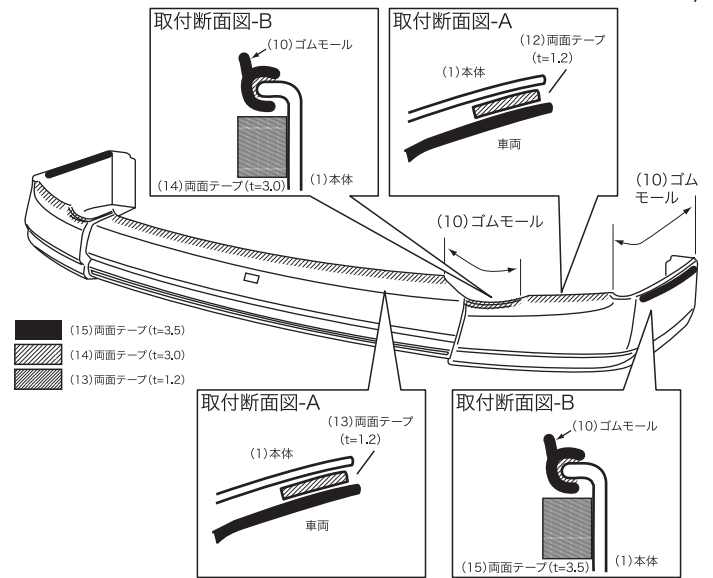

2 車両への取付け

1. 貼付けた(13・14・15)両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、(1)本体を仮付けしてください。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照
マッチングと同様に取付けてください。

2. フェンダーアーチ部に開けた穴と(1)本体の穴を合わせて、(2)タッピングビスにて仮締めしてください。

注意)この時、車両と(1)本体の間に(9)ゴムスペーサーを確実に挟み込んでください。

3. (1)本体を車両後方に引っ張りながら、全体のバランスを確認し仮締めしていたビス等を本締めし、(12・13)両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

4. (7・8)Z字ステーの穴が接する純正バンパーの箇所にΦ5.5の穴を開け、(3)トラスビス、(4)平ワッシャー、(5)SPワッシャー(6)ナットを使用して取付けてください



5. (1)本体中央凹部に(11)アルミプレートを貼付け、表面の保護シートを剥がしてください。

6. (16)クロームモール表面の保護テープを剥がしてください。

⚠ 注意

貼付け面をよく脱脂洗浄した後、ドライヤー等でよく温めてから貼り付け圧着してください。



※スポイラー曲線部のゴムモールは材質特性上、浮やすくなっておりますので予めご了承ください。

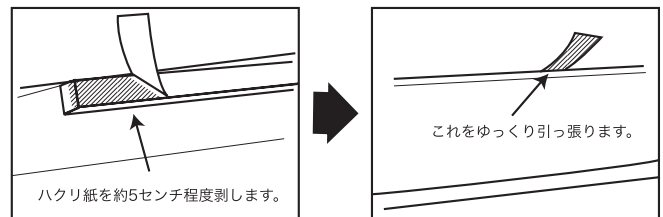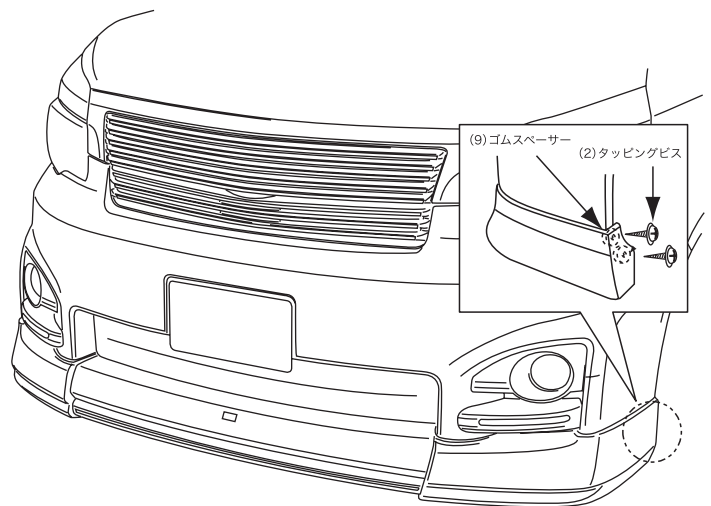

製品側に貼り付けた両面テープを車両側に貼る場合

車両側に取り付ける前にハクリ紙を全て剥かず、上図の様にハクリ紙を一部だけ剥して、折り曲げておき、そのハクリ紙が外に出る様にしてから車両に貼り付け、製品取付位置が決まりましたら、ハクリ紙をゆっくり剥して圧着して下さい。(図参照)

注意：ハクリ紙を剥がす際、両面テープが浮いたり、ねじれたりしない様に注意して下さい。

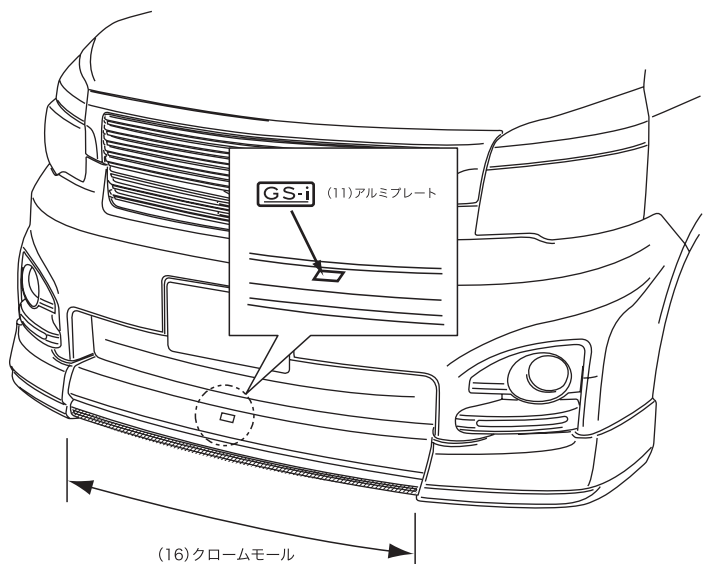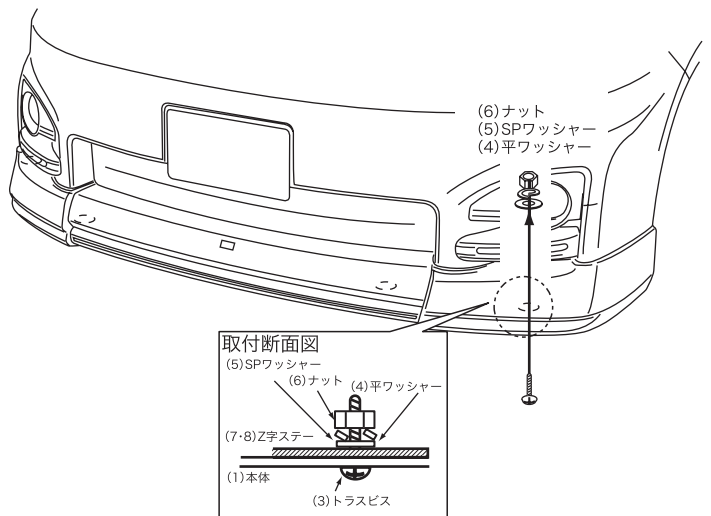

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

VOXY ZS,Z ZRR70/75 MC前後('07.6~)


フロントグリル 取付要領書

構成部品



No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	クロームモール	5
(3)	両面テープ(t=2.0)	8
(4)	両面ブロック(250ミリ)	2
(5)	取説要領書	1

取り付け完成図

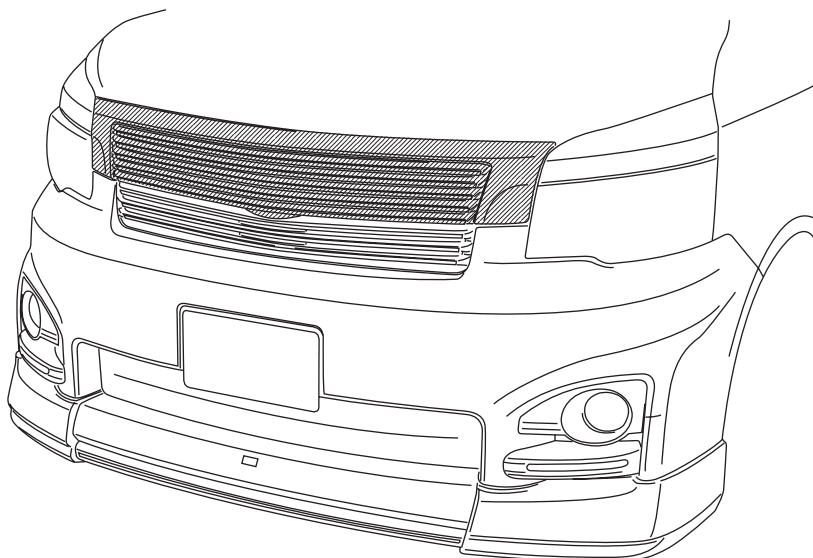

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので
塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して
下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作
上やむを得ずバリ等が発生する可能性があり
ますこれは塗装の際の下地処理にて除去できま
すのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥
をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が
生じます。また、塗装に関するクレームは一切お
受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、
破損及び変形する場合がありますのでご注意
下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になり
ますので場合により色が若干異なる場合があり
ますのでご了承下さい。

1 取り付け準備

1. 【1】取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】(1)本体をボンネット下端部より合わせて仮付けし、位置決めをしてください。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図を参考にして下さい。

取付け時に、エンブレムを外して下さい。

2. (1)本体裏面(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、(3)両面テープ、(4)両面ブロックを貼付けてください。この時、(3)両面テープが車両に面当りする事を確認してください。また、上側両端部は斜めにカットしてください。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

3. (2)クロームモールを溝に合わせて貼付けてください。貼付ける際、貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。
4. (1)本体取付け位置車両側をよく脱脂洗浄してください。

2 車両への取付け

1. (3)両面テープのハクリ紙を剥がし、ドライヤー等でよく温めた後(1)本体を貼付け圧着してください。

注意)




ボンネット下端部に(1)本体に貼付けた(4)両面ブロックを下方向より上部に押し上げセンターより左右に貼付けてください。

⚠ 注意

圧着する際は矢印の様に上部センターから押えてください。両側から押えるとセンター部が浮き上がってくる場合がございます。

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

2. (2)クロームモール表面の保護テープを剥がしてください。

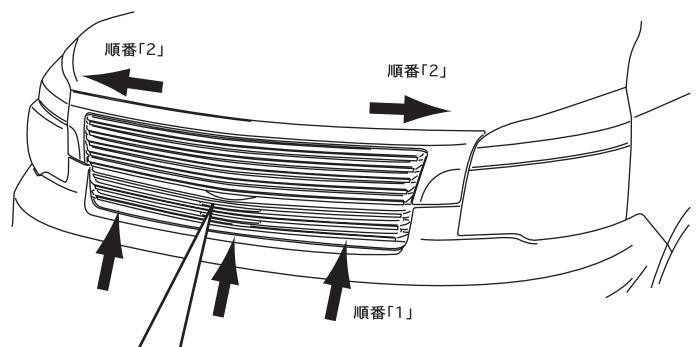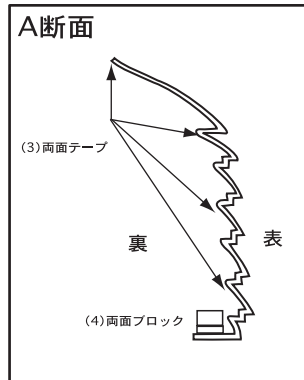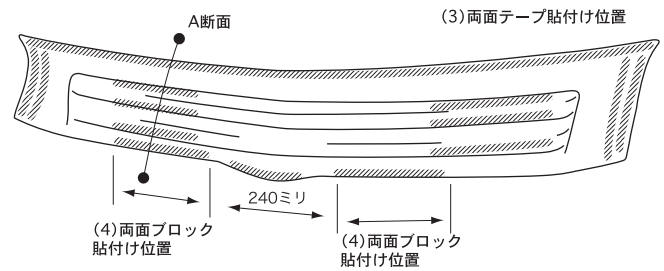

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店で取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。


VOXY ZS,Z ZRR70/75 MC後('10.4～)

フロントアンダーグリル 取付要領書

構成部品

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	六角ボルト(M6×15)	2
(3)	平ワッシャー(M6)	2
(4)	SPワッシャー(M6)	2
(5)	ナット(M6)	2
(6)	L字ステー(80)	1
(7)	両面テープ(t=1.2)	2
(8)	結束バンド	3
(9)	クロームモール	3
(10)	取説要領書	1

(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)




(9)



(10)

取り付け完成図

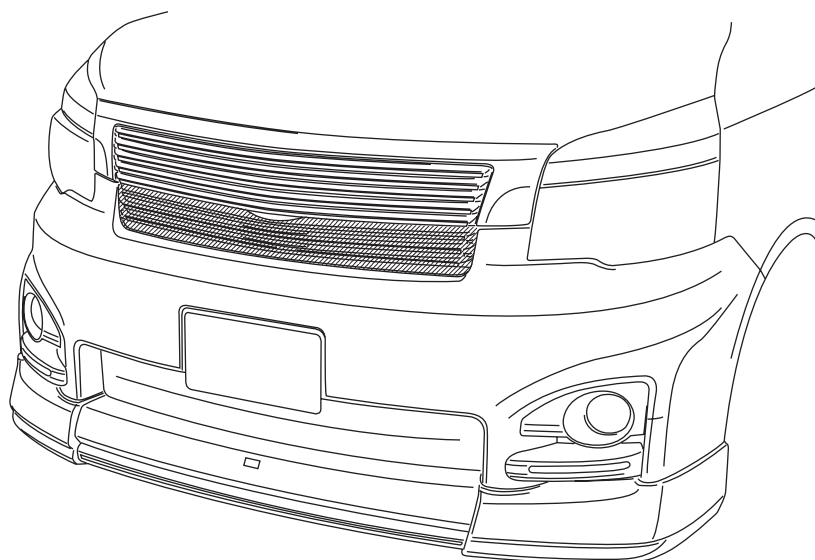

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので
塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して
下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作
上やむを得ずバリ等が発生する可能性があり
ますこれは塗装の際の下地処理にて除去できま
すのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥
をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が
生じます。また、塗装に関するクレームは一切お
受けできませんのでご注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、
破損及び変形する場合がありますのでご注意
下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になり
ますので場合により色が若干異なる場合があり
ますのでご了承下さい。

1 取り付け準備

1. 【1】取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。

【2】純正バンパーを取り外した後、純正バンパーから純正グリルを取り外し、(8)結束バンドにて純正グリルに付いている配線を脱落しないように固定してください。
2. 純正バンパー上部にΦ6.5のドリルにて穴を開けてください。(図参照)
3. 車両側ラジエータ手前の穴と(6)L字ステーの穴を合わせて、(2)六角ボルト、(3)平ワッシャー、(4)SPワッシャー、(5)ナットを使用して仮締めしてください。(図参照)
4. 純正バンパーを元に戻してください。
元に戻した後、(1)本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図を参考にして下さい。

5. 仮締めした(6)L字ステーの穴と純正バンパーに開けた穴を、高さを調整しながら合わせて(2)六角ボルト、(3)平ワッシャー、(4)SPワッシャー、(5)ナットを使用して固定してください。
この時、仮締めした箇所も固定してください。
6. (1)本体底面をよく脱脂洗浄した後、(7)両面テープを貼付けてください。
また、(9)クロームモールもよく脱脂洗浄した後貼付けてください。
7. (1)本体取付け位置車両側をよく脱脂洗浄してください。

2 車両への取付け

1. (7)両面テープのハクリ紙を剥がし、ドライヤー等でよく温めた後(1)本体を仮付けし、外側の純正ボルトを仮締めしてください。

注意




純正ボルトを仮付けする際、(1)本体を車両と純正バンパーの間に挟み込ませてください。

2. 仮付け後、取り付け位置を確認しながら(7)両面テープを圧着してください。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

3. (1)本体上部中央を純正クリップで固定し、仮締めした純正ボルトを本締めしてください。
4. (9)クロームモール表面の保護テープを剥がしてください。

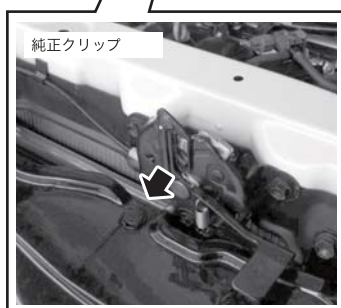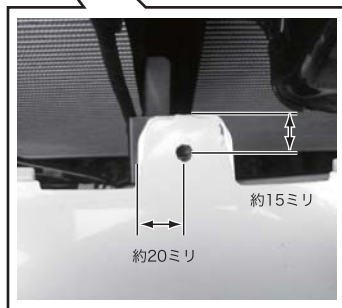
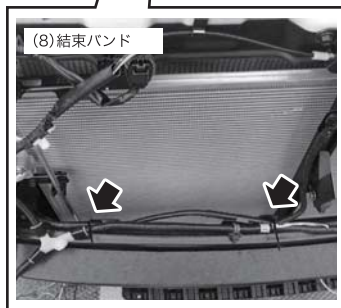


この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。
熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意下さい。

VOXY ZS,Z ZRR70/75 MC後('10.4～)


デイルイト・ガーニッシュ 取付要領書

構成部品

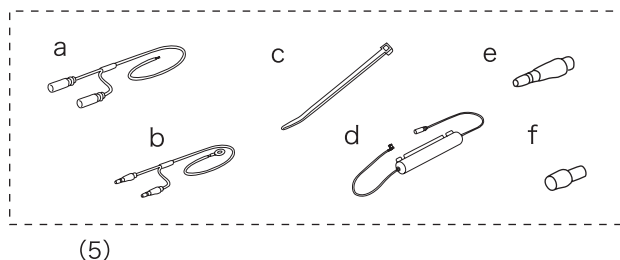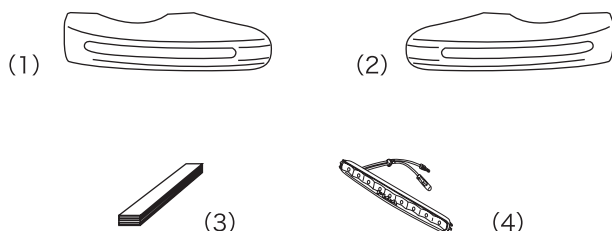

No	品名	個数
(1)	本体(運転席)	1
(2)	本体(助手席)	1
(3)	両面テープ(t=1.2)	6
(4)	LEDデイルイト	2
(5)	a.電源ハーネス	1
	b.アースハーネス	1
	c.ハーネスバンド	5
	d.ヒューズ電源	1
	e.ギボシ	1
	f.スリーブ	1
(6)	取説要領書	1

取り付け完成図

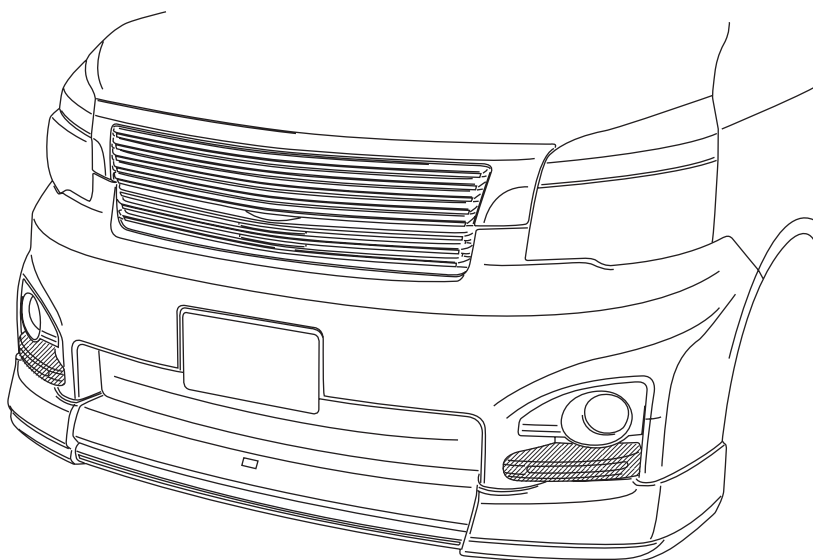

⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- ・本製品はウレタン製です。塗装の際にはウレタン用塗料を使用し、必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんのでご注意下さい。
- ・ウレタン製品の塗装について詳しくは別紙の「ウレタン製品の塗装について」をご覧ください。
- ・本製品はウレタン成形品ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。

1 取り付け準備

1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
2. (1・2)本体を車両に仮付けし、マッチングを確認して下さい。

⚠ 注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！取り付け位置は図を参考にして下さい。

3. フォグランプカバーを取り外してください。
※純正バンパーを取り外し、裏側よりフォグランプカバーのツメを押し取外してください。
また、取外した後、Φ12の穴を左右共に開けてください。(図参照)
4. 配線キットを使用し、デイライトの配線を行ってください。(別紙参照)

⚠ 注意

配線後、点灯テストを必ず行ってください。

5. 穴を開けたフォグランプカバーに配線を通し、元に戻してください。
この時、フォグランプカバーをよく脱脂洗浄した後、(3)両面テープを貼付けてください。

⚠ 注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

6. (1・2)本体に(4)LEDデイライトを(3)両面テープにて固定してください。
注意) (1・2)本体取付部底面に(3)両面テープを貼付け、(4)LEDデイライト固定した後、(1・2)本体裏側より(3)両面テープを貼付けてください。(図参照)
7. (1・2)本体裏側をよく脱脂洗浄してください。

2 車両への取付け

1. (1・2)本体を配線してください。
2. (3)両面テープのハクリ紙を剥がし、ドライヤー等でよく温めた後(1)本体を貼付け圧着してください。

⚠ 注意


(1・2)本体を貼付ける際、差し込み口を開きながら取付けてください。また、開き過ぎると破損する恐れがございますのでご注意ください。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照



デイランプ配線について

1. バッテリーマイナス端子を外して下さい。
2. 電源ハーネスをエンジンルーム内部またはフェンダーより車内に引き込んで下さい。その時エンジンルーム内の高温部や、高圧配管等にハーネスが触れないよう配線して下さい。
3. 運転席足下のヒューズボックスの蓋を開け、下図を参考に純正ヒューズと付属のヒューズ電源を差し替えて下さい。その時、車内に引き込んだ電源ハーネスがたるんでいる場合はカットし、付属のギボシを取付けて下さい。
4. 電源ハーネスとヒューズ電源を接続して下さい。
5. アースハーネスを車両金属部(アースポイント)に結線して下さい。
6. バッテリーマイナス端子を元に戻して下さい。

ヒューズボックス

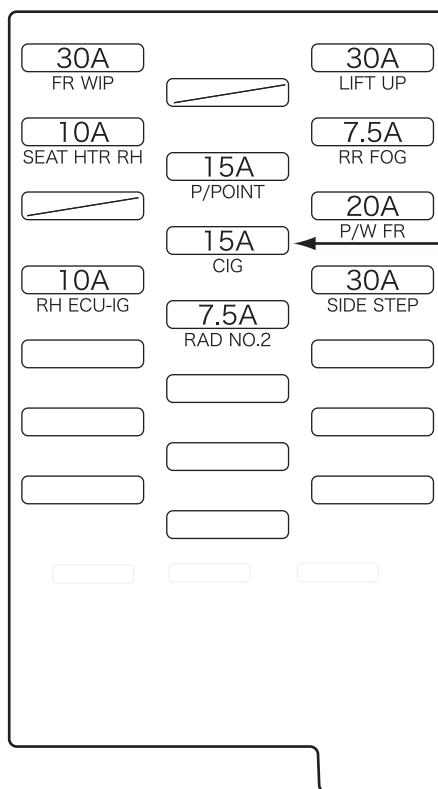

ヒューズ電源に差し換えます。
(CIG / 15A 位置です)