



# MovingCafe Label

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## NBOX+

### JF1/2 ('12/7~)

### 取付要領書

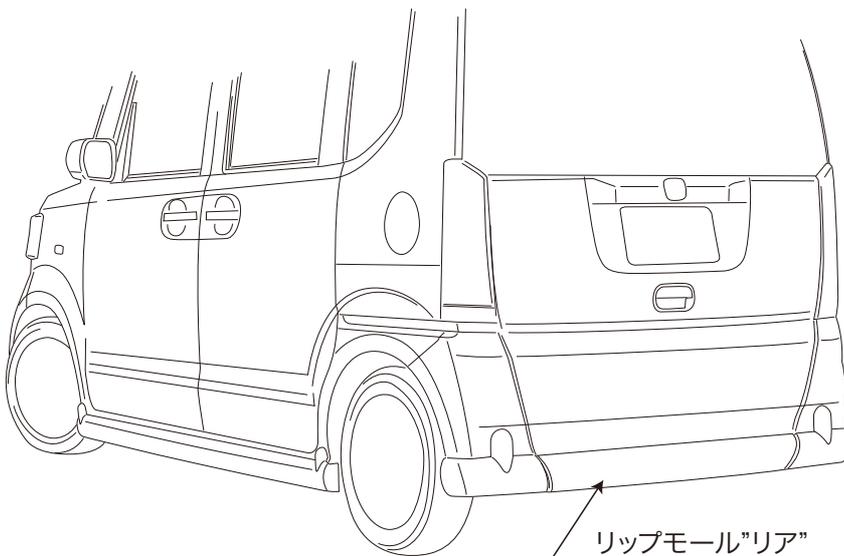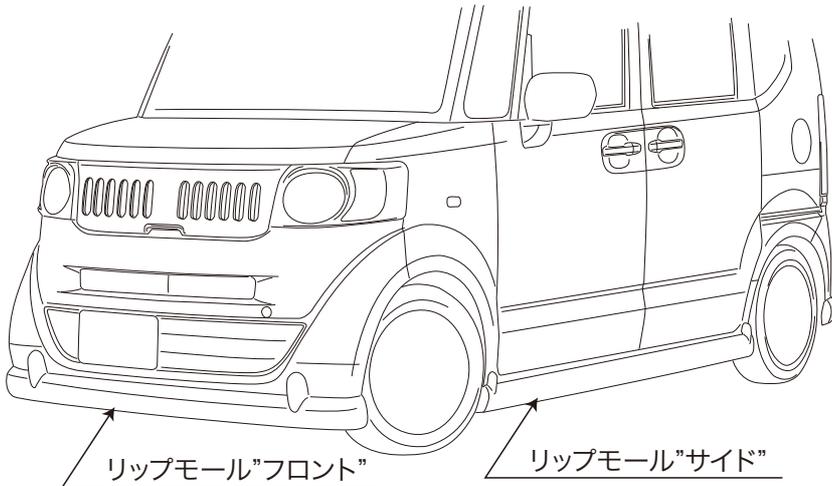

#### 付属品(フロント)

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 【F①】トラスビス (M5×15)          | ×6        |
| 【F②】フランジナット (M5)           | ×4        |
| 【F③】クリップナット (M5)           | ×2        |
| 【F④】ゴムモール *                | 各1 (2.0m) |
| 【F⑤】両面テープシート *             | ×2        |
| 【F⑥】両面テープ (t=4.0)          | ×4        |
| 【F⑦】両面テープ (t=1.2)          | ×1        |
| 【F⑧】Z字ステー (HGC/20×70×40)   | ×2        |
| 【F⑨】Z字ステー (HGB20/20×70×20) | ×2        |

#### 付属品(サイド)

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 【S①】トラスビス (M5×15)          | ×4        |
| 【S②】フランジナット (M5)           | ×4        |
| 【S③】タッピングビス (M5×15)        | ×4        |
| 【S④】タッピングビス (M4×20)        | ×4        |
| 【S⑤】ゴムスペーサー                | ×4        |
| 【S⑥】ゴムモール *                | 各1 (4.0m) |
| 【S⑦】両面テープシート *             | ×3        |
| 【S⑧】両面テープ (t=4.0)          | ×10       |
| 【S⑨】両面テープ (t=1.2)          | ×1        |
| 【S⑩】Z字ステー (HGB96/20×45×20) | ×4        |

#### 付属品(リア)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 【R①】タッピングビス (M4×12) | ×7        |
| 【R②】ゴムモール *         | 各1 (2.5m) |
| 【R③】両面テープシート *      | ×2        |
| 【R④】両面テープ (t=4.0)   | ×4        |
| 【R⑤】両面テープ (t=1.2)   | ×1        |



※ゴムモール/両面テープシートは塗装品には含まれておりません。  
 ※ゴムモールは2色入っていますので、取り付け時ボディカラーに合わせてお選び下さい。

### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

## リップモール”フロント”



1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
2. 製品を車両に仮付けし、マッチングを確認してください。マッチング確認後、製品を取外してください。  
(マッチングは下図を参考に行ってください)
3. 純正エアスパッツを取外してください。
4. 製品にステーを仮付けし、製品を車両に仮付けした後、ステーの穴と車両が接する箇所のビス、クリップを取外してください。
5. 製品裏側の台座をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼付けてください。未塗装商品の場合はゴムモールも合わせて貼付けてください。(下図参照)  
※両面テープが車両と面当たりする事を確認してください。
6. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。
7. 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けしてください。(別紙参照)
8. 付属のビス等を使用して仮付けしてください。(下図参照)
9. 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着しビス等を本締めしてください。

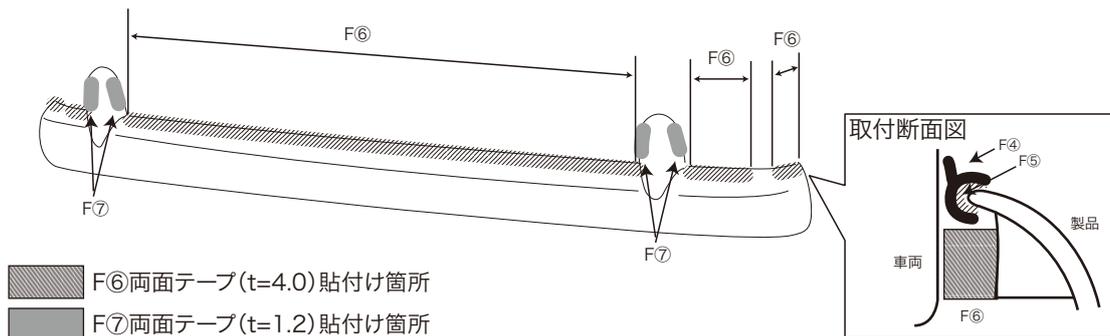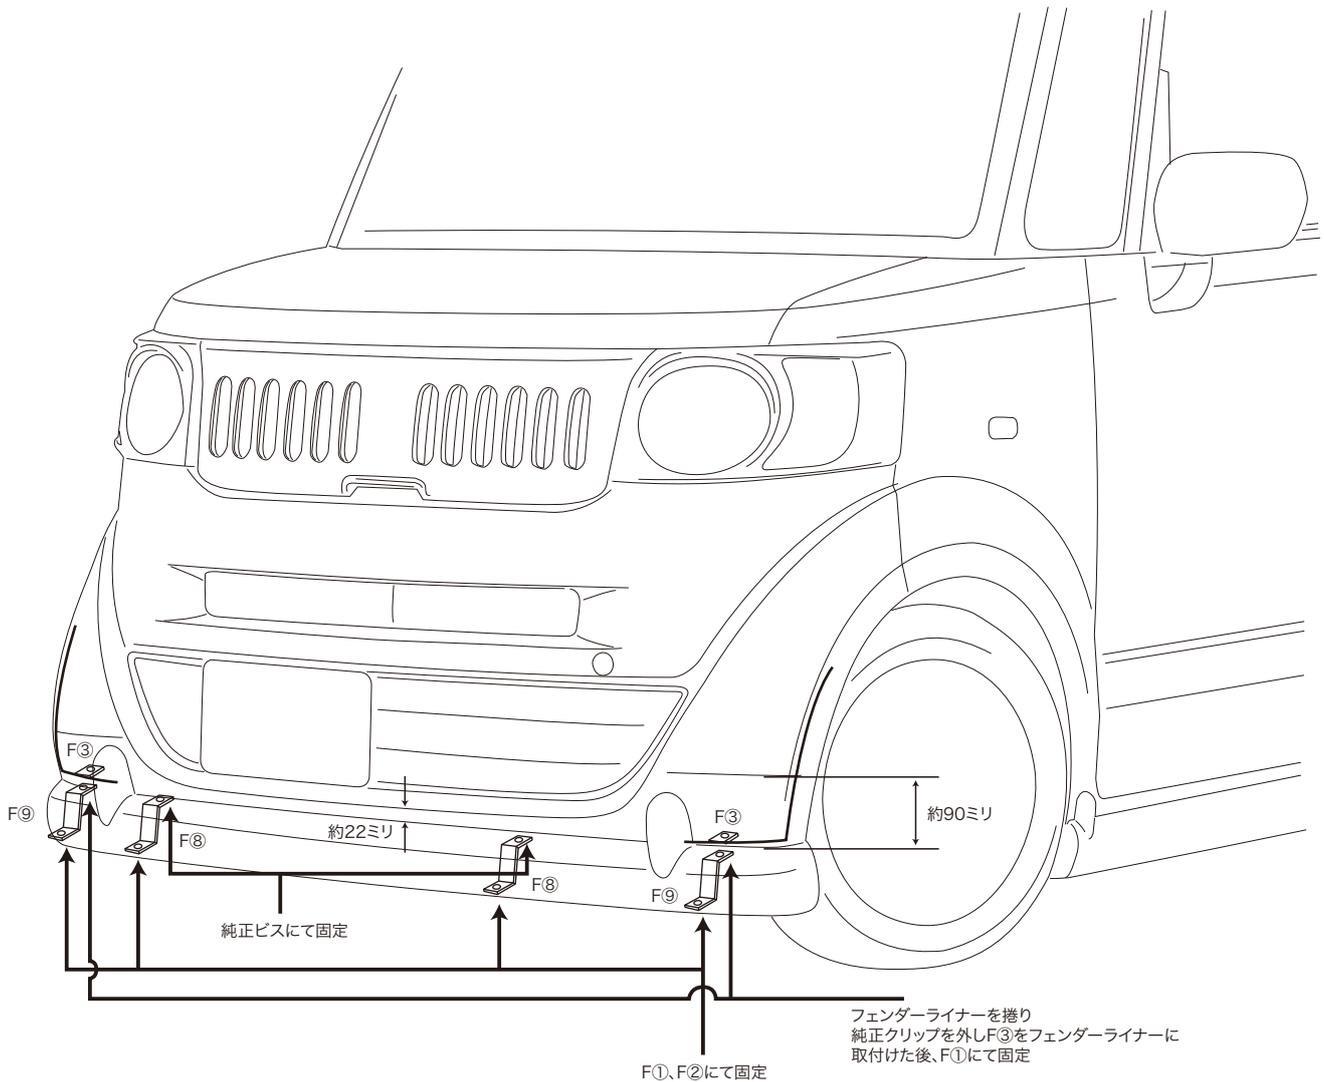

- F6両面テープ(t=4.0)貼付け箇所
- F7両面テープ(t=1.2)貼付け箇所



## リップモール”サイド”

1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
2. 製品を車両に仮付けし、マッチングを確認してください。マッチング確認後、製品を取外してください。  
(マッチングは下図を参考に行ってください)
3. 製品にステーを仮付けし、製品を車両に仮付けした後、ステーの穴と車両が接する箇所にマークしてください。
4. 仮付けした製品を取外し、マークした箇所をドリルで穴を開けてください。
5. 製品裏側の台座をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼付けてください。未塗装商品の場合はゴムモールも合わせて貼付けてください。(下図参照)  
※両面テープが車両と面当たりする事を確認してください。
6. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。
7. 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けしてください。(別紙参照)
8. 付属のビス等を使用して仮付けしてください。(下図参照)
9. 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着しビス等を本締めしてください。

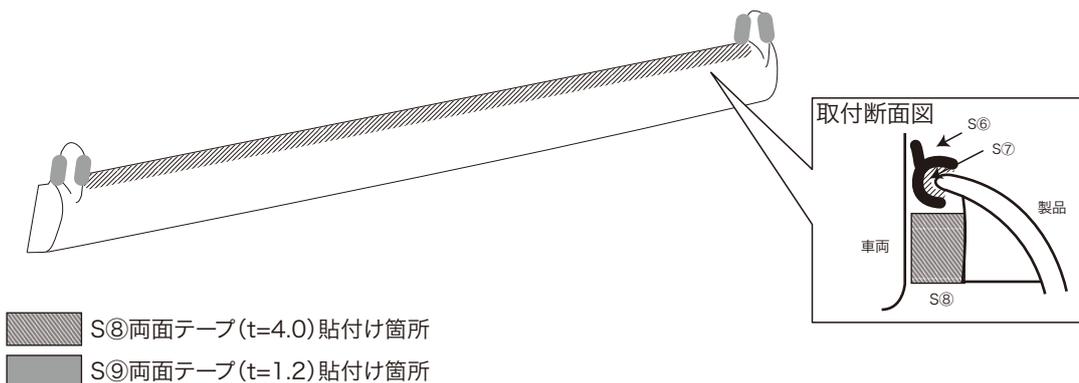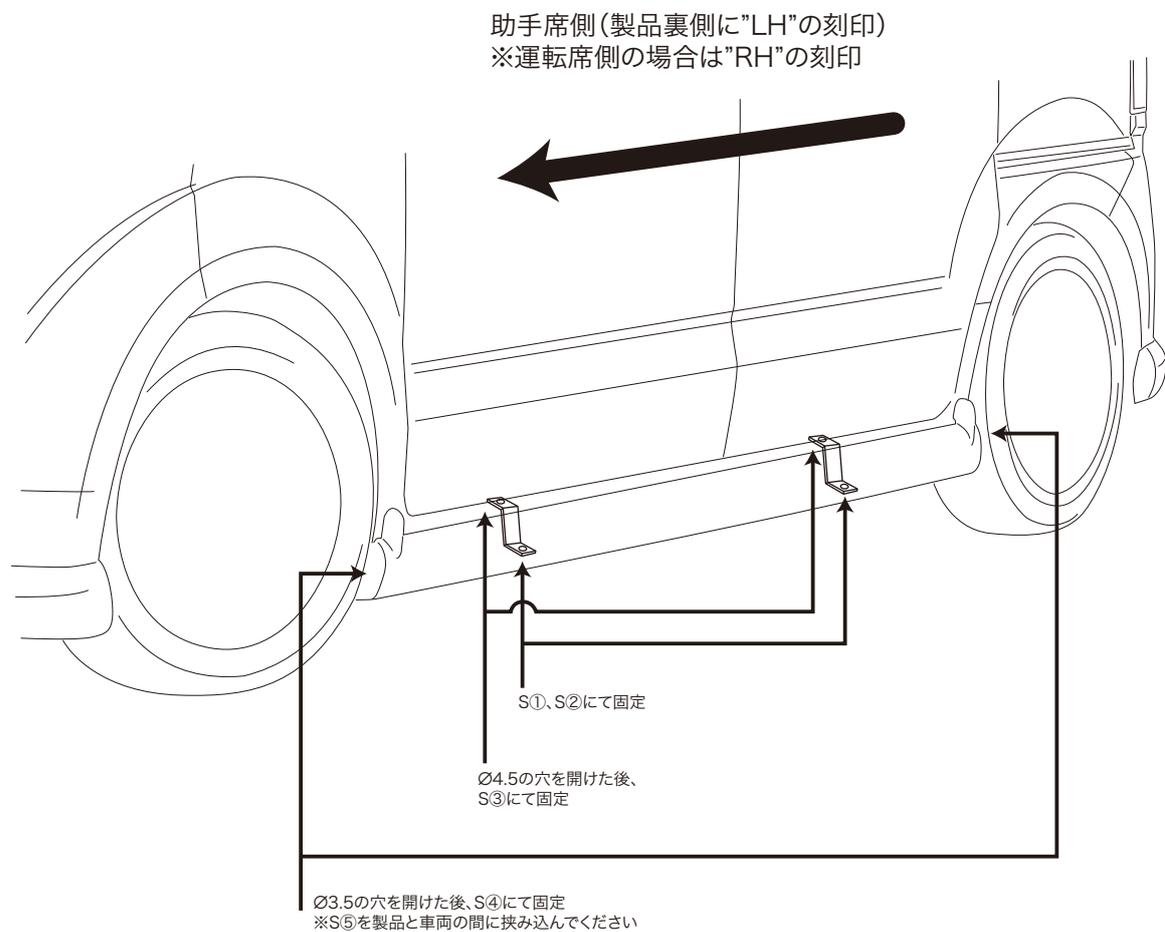


## リップモール”リア”

1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
2. 製品を車両に仮付けし、マッチングを確認してください。マッチング確認後、製品を取外してください。  
(マッチングは下図を参考に行ってください)
3. 製品を車両に仮付けした後、製品の穴と車両が接する箇所にマークしてください。
4. 仮付けした製品を取外し、マークした箇所をドリルで穴を開けてください。
5. 製品裏側の台座をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼付けてください。未塗装商品の場合はゴムモールも合わせて貼付けてください。(下図参照)  
※両面テープが車両と面当たりする事を確認してください。
6. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。
7. 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けしてください。(別紙参照)
8. 付属のビス等を使用して仮付けしてください。(下図参照)
9. 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着しビス等を本締めしてください。

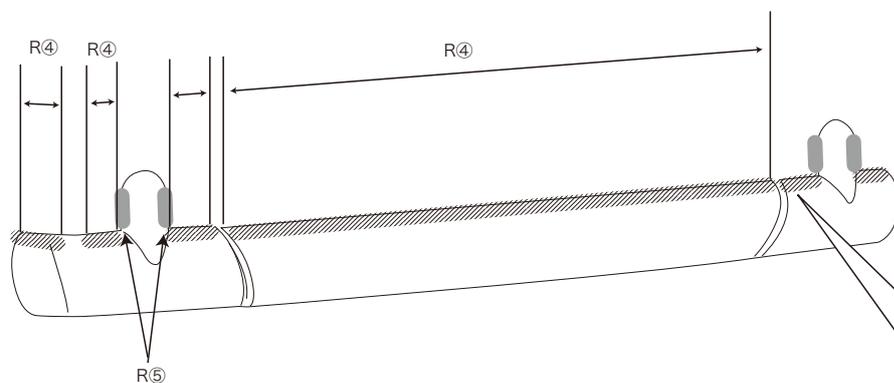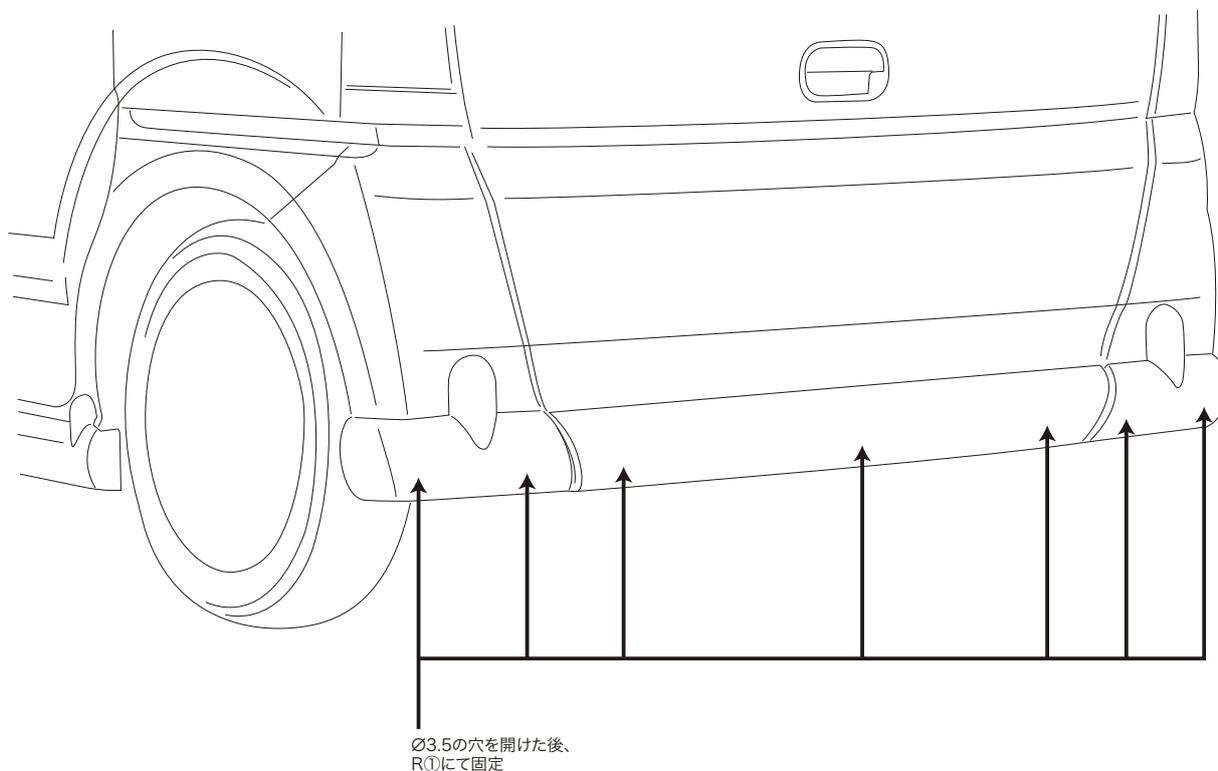

-  R④両面テープ(t=4.0)貼付け箇所
-  R⑤両面テープ(t=1.2)貼付け箇所

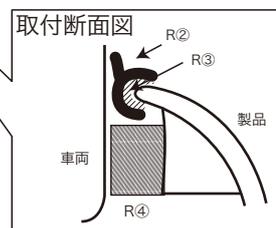


# MovingCafe Label

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## NBOX

JF1/2 ('12/7~)

### フロントグリル 取付要領書

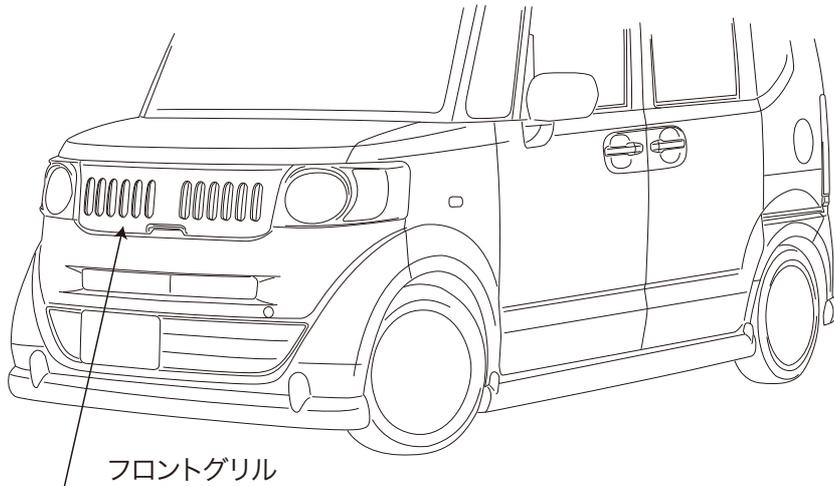


付属品

①ブラックテープ

×2

1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
2. 製品を車両に仮付けし、マッチングを確認してください。マッチング確認後、製品を取外してください。  
(マッチングは上図を参考に行ってください)
3. 純正フロントグリルに付属のブラックテープを貼付けてください。(図参照)
4. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。
5. 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けしてください。(別紙参照)
6. 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。

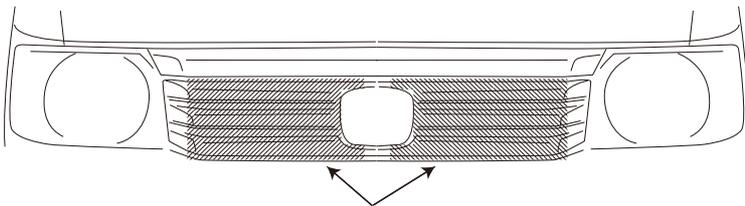

ブラックテープ貼付け位置(吸気口を塞がないようご注意ください)

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。


# MovingCafe Label

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## NBOX

JF1/2 ('12/7~)


### アイリング 取付要領書

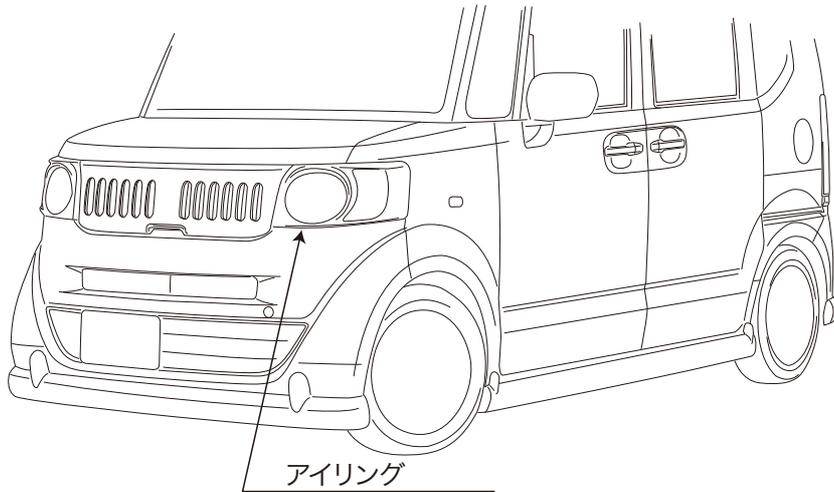

#### 付属品

|               |    |
|---------------|----|
| ①両面テープ(t=2.0) | ×5 |
| ②両面テープ(t=3.0) | ×1 |

1. 取付に入る前に、エアロパーツ及び付属品の内容を確認して下さい。
2. 製品を車両に仮付けし、マッチングを確認してください。マッチング確認後、製品を取外してください。  
(マッチングは上図を参考に行ってください)
3. 製品裏側をよく脱脂洗浄した後、両面テープを貼付けください。(下図参照)  
※両面テープが車両と面当たりする事を確認してください。
4. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。
5. 両面テープのハクリ紙を少し剥がし外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けしてください。(別紙参照)
6. 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥がし圧着してください。

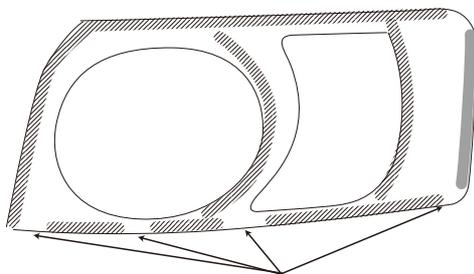

-  ①両面テープ(t=2.0) 貼付け箇所
-  ②両面テープ(t=3.0) 貼付け箇所

通気口及び水抜き穴として隙間を設ける

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。