

素材(PVC製)・形状(断面)にこだわった MULTI-Spoiler

マルチスポイラー

注目


ボンネット・スポイラーとして装着 / 全面3M製両面テープに加え軟質PVC製だから様々な箇所への装着可能



こだわった断面形状



ボンネットスポイラーとして使用することで、
高速走行時に風切り音の低減、ワイパー浮きの防止、虫のこびり付きを低減

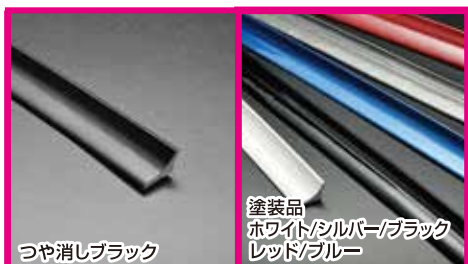

様々なカラーバリエーション



装着前(ボンネット)



装着後(ボンネット)

素材(PVC製)・形状(断面)にこだわった MULTI-Spoiler

マルチスポイラー



リアルーフスポイラーとして装着



ボンネツスポイラーとして装着



トランクススポイラーとして装着

マルチスポイラー1.5

つや消しブラック 3,900円(税抜き)

塗装品 11,800円(税抜き)
ホワイト/シルバー/ブラック/レッド/ブルー

カーボン柄 5,500円(税抜き)

マルチスポイラー2.5

つや消しブラック 5,900円(税抜き)

塗装品 14,800円(税抜き)
ホワイト/シルバー/ブラック/レッド/ブルー

カーボン柄 8,900円(税抜き)

マルチスポイラーの特長

Point 1 なめらか素材

軟質PVC製のため、自由自在に変形します。

Point 2 ちょうどいい大きさ

マルチスポイラー 1.5「長さ 1,500ミリ × 高さ 20ミリ × 奥行き 37ミリ」
マルチスポイラー 2.5「長さ 2,500ミリ × 高さ 20ミリ × 奥行き 37ミリ」

Point 3 簡単！取付け

はさみ(カッター)で簡単にカットでき、DIYで楽しめます。
※カットした場合の断面は素材色(黒)となります(カラードの場合)

Point 4 密着取付け

安心の両面テープ(3M製を採用、製品裏側に貼付済)でしっかりと強力に貼付けできます。

Point 5 選べるカラー！

ホワイト(TOYOTA-070) / シルバー(TOYOTA-1F7) / ブラック(TOYOTA-202)
レッド(TOYOTA-3P0) / ブルー(TOYOTA-8P4) / つや消しブラック(素地色)
からボディに合わせたカラーをお選び下さい。
※塗装品は近似色となり、末端まで塗装を施しております

注意

- 本製品は軟質PVC製品です。開封時及び作業をする前に確実にドライヤーなどで十分温めてから使用して下さい。
- 温める事により取付作業性がよくなります。
- 貼付け面の油・保護剤・ゴミ等をよく拭き取ってください。
- 両面テープの粘着面にホコリ等を付けたり、手を触れたりしないようご注意ください。
- 木・革・布等の部分には両面テープを貼り付けしないでください。
- 両面テープの貼り直しは脱落の原因となりますのでおやめください。
- 両面テープの粘着力は貼付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力をかけないでください。
- 両面テープを貼り付け面からはがす場合は、貼り付け面を損なわないよう十分ご注意ください。
- 粘着材が残ってしまった場合は、市販ののりはがし剤をご使用下さい。
- 塗装の弱い車・再塗装車等は塗装を侵す場合があります。
- 両面テープと本製品の接着が弱いと、本製品がずれて車体側にすり傷が発生します。定期的に本製品の接着状態を確認してください。

取付方法

取付に必要な道具 ○シリコンオフ(脱脂洗浄) ○ウエス ○ドライヤー ○はさみ(カッター) ※上記は本製品に含まれておりませんのでお客様にてご用意下さい。



本製品をテープ等で仮付けし、
マッチングを確認して下さい。



貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。



本製品の裏側にある両面テープの剥離紙
をはがしながら貼り付けて下さい。



ドライヤー等で十分に温めてゆっくり曲げ
ながら圧着して下さい。勢い良く曲げると
塗装が割れる場合がございます。




作業完了後、約24時間で安定しますので
それまでは本製品に強い力をかけないで
下さい。また、洗車などもお控え下さい。

素材(PVC製)・形状(断面)にこだわった
MULTI-Spoiler
マルチスポイラー

注目

ボンネットスポイラーとして装着 / 全面3M製両面テープに加え軟質PVC製だから様々な箇所への装着可能

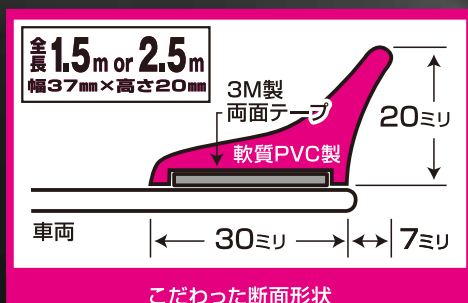

1.5m 5,500円(税抜き)・2.5m 8,900円(税抜き)



装着前(ボンネット)



装着後(ボンネット)

素材(PVC製)・形状(断面)にこだわった MULTI-Spoiler マルチスポイラー



カーボン柄「1,500 × 37 × 20ミリ」1本
5,500円(税抜き)
JAN 4523461501412

カーボン柄「2,500 × 37 × 20ミリ」1本
8,900円(税抜き)
JAN 4523461501429

マルチスポイラーの特長

Point 1 なめらか素材

軟質PVC製のため、自由自在に変形します。

Point 2 ちょうどいい大きさ

長さ「1,500 or 2,500ミリ」×高さ「20ミリ」×奥行き「37ミリ」がちょうどいい大きさ。

Point 3 簡単! 取付け

はさみ(カッター)で簡単にカットでき、DIYで楽しめます。
※カットした場合の断面は素材色(つや消しブラック)となります。

Point 4 カーボンシートを付属!

カットした断面に付属のカーボンシートを合わせてカットし貼付ける事で、両端共にカーボン柄へ。

Point 5 密着取付け

安心の両面テープ(3M製を採用、製品裏側に貼付済)でしっかりと強力に貼付けできます。

⚠ 注意

- 本製品は軟質PVC製品です。開封時及び作業をする前に確実にドライヤーなどで十分温めてから使用して下さい。
- 温める事により取付作業性がよくなります。
- 貼付け面の油・保護剤・ゴミ等をよく拭き取ってください。
- 両面テープの粘着面にホコリ等を付いたり、手を触れたりしないようご注意ください。
- 木・革・布等の部分には両面テープを貼り付けしないでください。
- 両面テープの貼り直しは脱落の原因となりますのでおやめください。
- 両面テープの粘着力は貼付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力をかけないでください。
- 両面テープを貼り付け面からはがす場合は、貼り付け面を損なわないよう十分ご注意ください。上ゆっくりとはがしてください。
- 粘着材が残ってしまった場合は、市販ののりはがし剤をご使用下さい。
- 塗装の弱い車・再塗装車等は塗装を侵す場合があります。
- 両面テープと本製品の接着が弱いと、本製品がずれて車体側にすり傷が発生します。定期的には本製品の接着状態を確認してください。

取付方法

取付に必要な道具 ○シリコンオフ(脱脂洗浄) ○ウエス ○ドライヤー ○はさみ(カッター) ※上記は本製品に含まれておりませんのでお客様にてご用意下さい。



1 本製品をテープ等で仮付けし、
マッチングを確認して下さい。

2 貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。

3 本製品の裏側にある両面テープの剥離紙
をはがしながら貼り付けて下さい。

4 ドライヤー等で十分に温めてゆっくり曲げ
ながら圧着して下さい。勢い良く曲げると
カーボン柄の変形やシワが入る場合がございます

5 作業完了後、約24時間で安定しますので
それまでは本製品に強い力をかけないで
下さい。また、洗車などもお控え下さい。