
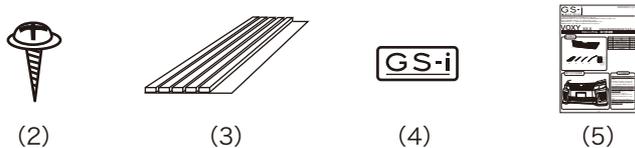


この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## VOXY ZS/V,X 共通 80系('14.1~)


### フロントスポイラー 取付要領書

#### 構成部品

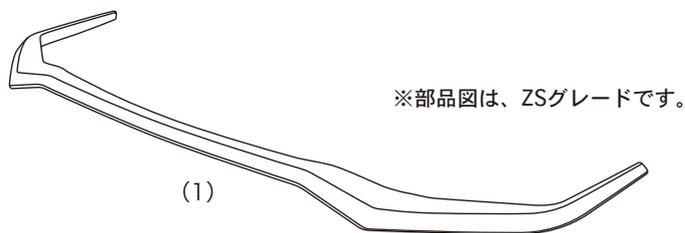

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	タッピングビス(M4X12)	9
(3)	両面テープ(厚さ1.2mm)	6
(4)	GS-iアルミプレート	1
(5)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

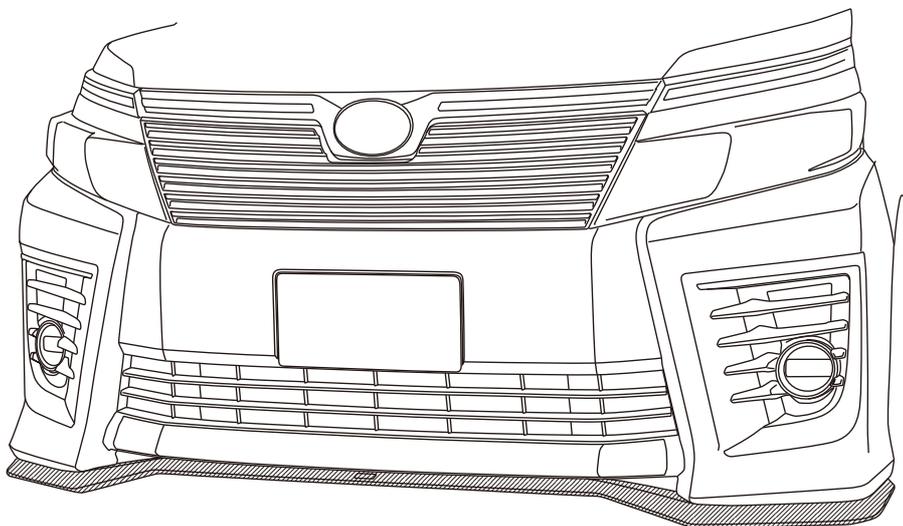

※完成図は、ZSグレードです。

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので必ず取り付け前にマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できませんのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 1 取り付け準備

【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。

【2】(1)本体を純正バンパー下端形状に合わせ、  
 仮合わせをしてください。

※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。

※下記位置決めは、あくまでも参考の為、  
 全体のバランス確認を確実に行って下さい。

【前後方向の位置決め】右図(★1)を参考

- ・(1)本体端末と、  
 純正フェンダーアーチの折り返し部を合わせる。

【左右方向の位置決め】右図(★2)を参考

- ・(1)本体センター部U字切り欠きと、  
 純正バンパーセンター部ツメを合わせる。

## ⚠ 注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

【3】(1)本体のネジ穴9カ所(右図○印部)を純正バンパー下端に、  
 マーキングして下さい。

【4】(1)本体を取外し、純正バンパー下端のマーキングした  
 9カ所に3.5mmの穴開け加工をして下さい。

【5】(1)本体のネジ穴のある面をよく脱脂洗浄した後、  
 右図を参考(斜線部)に(3)両面テープを貼付けて下さい。


# 2 車両への取付け

【1】(1)本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。  
 ※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。

【2】(3)両面テープをドライヤー等でよく温めた後、  
 ハクリ紙を剥がし、車両側取付け位置に(1)本体を貼付け  
 圧着してください。

## ⚠ ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、  
 ハクリ紙の両端末の一部分をつまめる長さに剥がし、  
 外側に折り出しておきます。  
 (ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

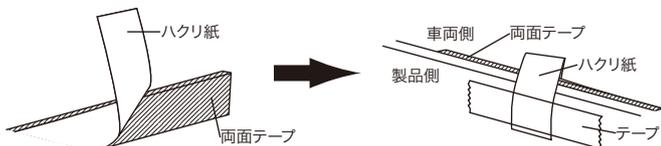


ハクリ紙を剥がした部分のみで、  
 位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。  
 最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを  
 車両と製品の隙間から、ゆっくり抜き出して下さい。  
 (ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)


ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着してください。

【3】(1)本体のネジ穴9カ所を  
 (2)タッピングビスにて固定して下さい。


【4】(4)GS-iアルミプレートは、  
 お好きな場所に任意で貼付けて下さい。

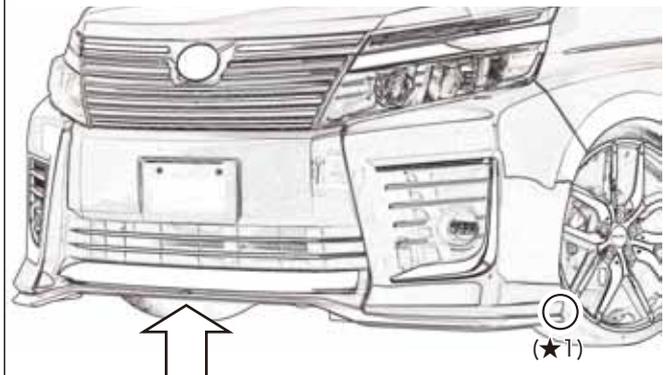


※車両を下から見上げた図です。

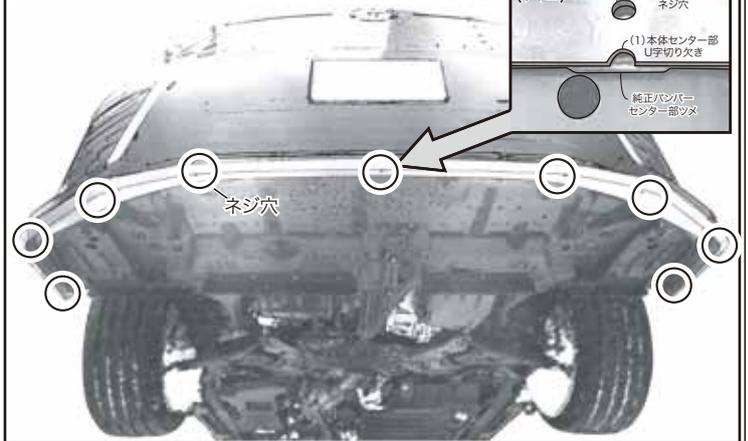

※下図の反対側も同じ位置に、  
 両面テープを貼付けて下さい。

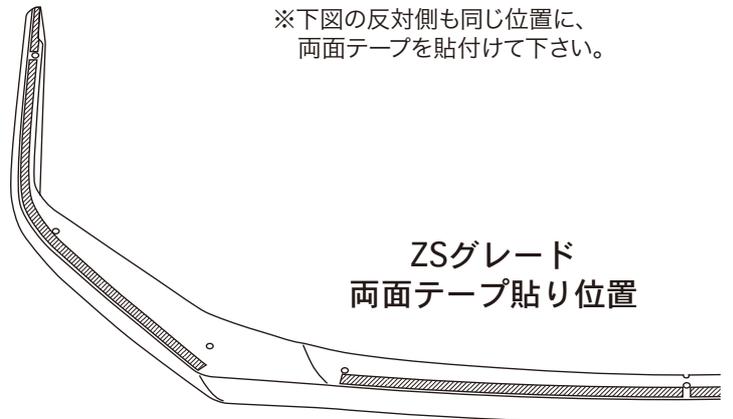

ZSグレード  
 両面テープ貼り位置

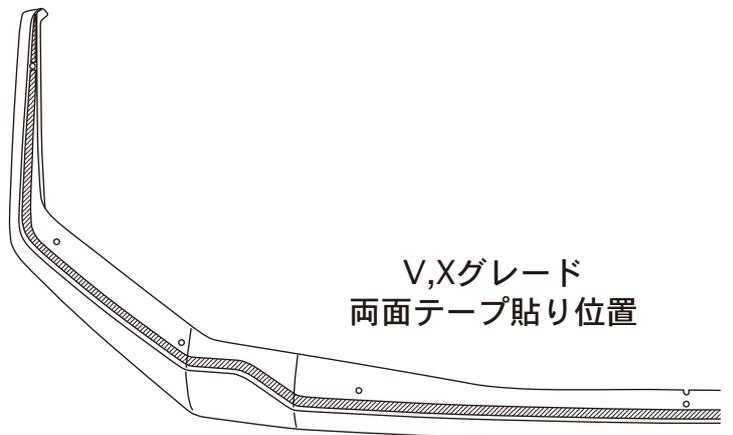



V,Xグレード  
 両面テープ貼り位置

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## VOXY V,X 80系('14.1~)


### サイドステップ 取付要領書

#### 構成部品

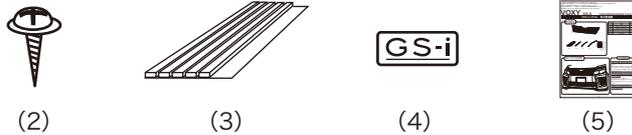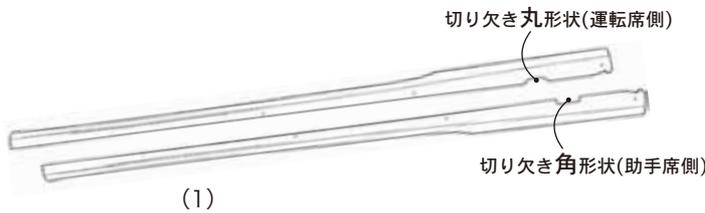

No	品名	個数
(1)	本体(R/L)	1set
(2)	タッピングビス(M4X12)	10
(3)	両面テープ(厚さ1.2mm)	12
(4)	GS-iアルミプレート	2
(5)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

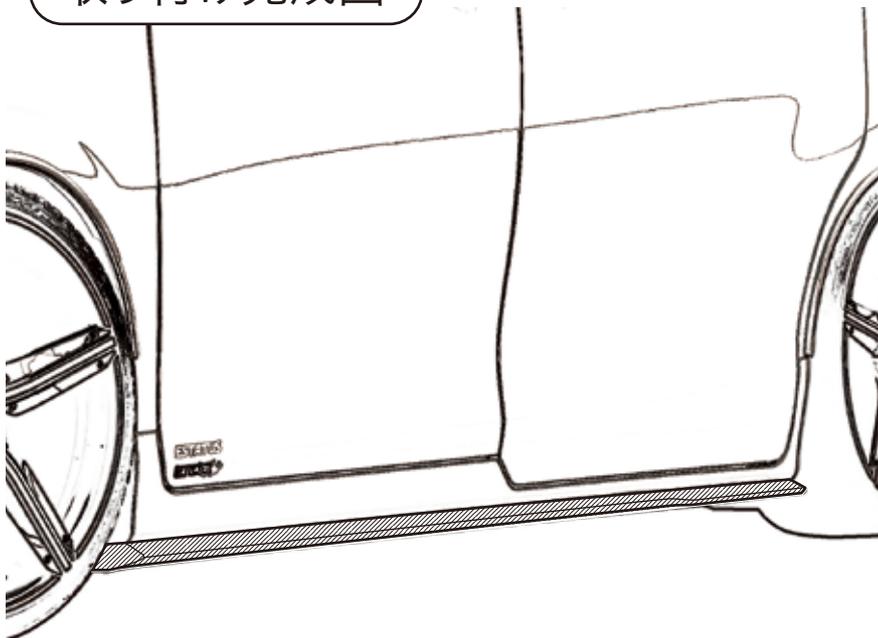

※完成図は、助手席側です。

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので必ず取り付け前にマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

## 1 取り付け準備

- 【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】(1)本体を車両側面ロッカー部下端形状に合わせ、  
仮合わせをしてください。  
※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。  
※下記位置決めは、あくまでも参考の為、  
全体のバランス確認を確実に行って下さい。
- 【前後方向の位置決め】右図(★1)を参考  
・(1)本体端末と、  
純正フェンダーアーチの折り返し部を合わせる。
- 【左右方向の位置決め】右図(★2)を参考  
・車両フェンダーアーチ部下端と(1)本体の角を  
合わせてください。

### ⚠ 注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!


- 【3】(1)本体のネジ穴5カ所(右図○印部)をロッカー部下端に、  
マーキングしてください。
- 【4】(1)本体を取外し、ロッカー部下端のマーキングした  
5カ所に3.5mmの穴開け加工をして下さい。
- 【5】(1)本体のネジ穴のある面をよく脱脂洗浄した後、  
右図を参考(斜線部)に(3)両面テープを貼付けて下さい。

## 2 車両への取付け

- 【1】(1)本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。  
※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。
- 【2】(3)両面テープをドライヤー等でよく温めた後、  
ハクリ紙を剥がし、車両側取付け位置に(1)本体を貼付け  
圧着してください。

### ⚠ ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について


**両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、**  
ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、  
外側に折り出しておきます。  
(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

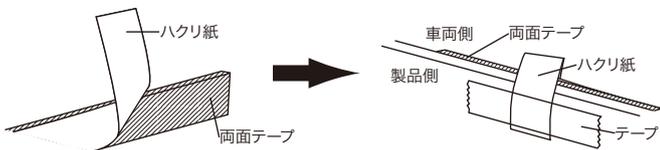

ハクリ紙を剥がした部分のみで、  
位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。  
最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを  
車両と製品の隙間から、ゆっくり抜き出して下さい。  
(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着してください。

- 【3】(1)本体のネジ穴5カ所を  
(2)タッピングビスにて固定して下さい。
- 【4】(4)GS-iアルミプレートは、  
お好きな場所に任意で貼付けて下さい。

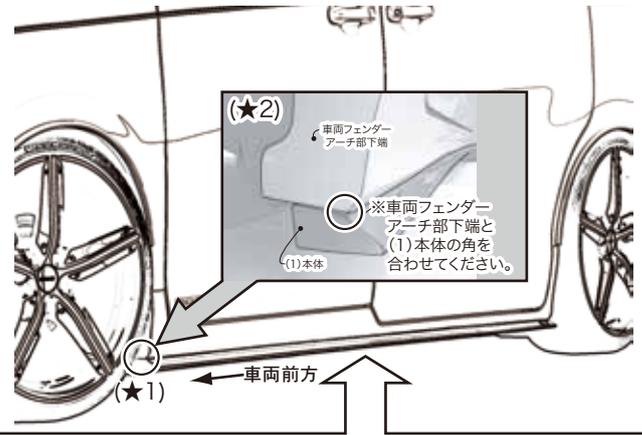

※車両を下から見上げた図です。



※右図参考に運転席側も  
同じ位置に、両面テープを  
貼付けて下さい。

助手席側  
車両前方





この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## VOXY ZS/V,X 共通 80系('14.1~)


### リアアンダースポイラー 取付要領書

#### 構成部品

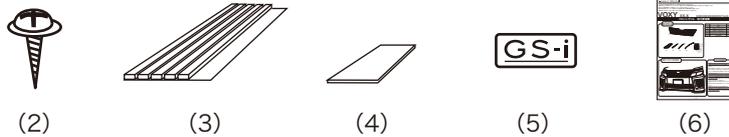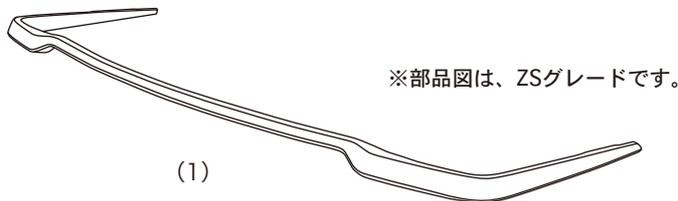

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	タッピングビス(M4X12)	7
(3)	両面テープ(厚さ1.2mm)	7
(4)	断熱シート	1
(5)	GS-iアルミプレート	1
(6)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

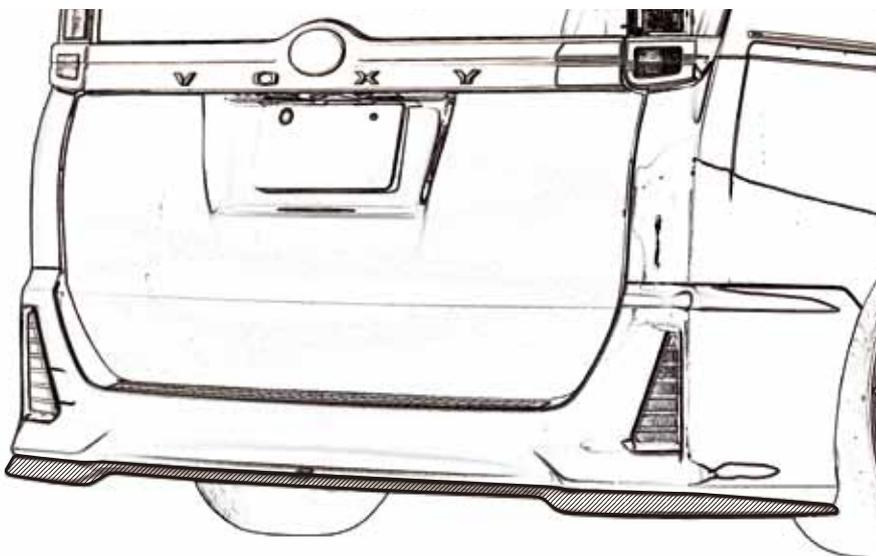

※完成図は、ZSグレードです。

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので必ず取り付け前にマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できませんのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできませんので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。



# 1 取り付け準備

- 【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】(1)本体を純正バンパー下端形状に合わせ、仮合わせをしてください。  
 ※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。  
 ※下記位置決めは、あくまでも参考の為、全体のバランス確認を確実に行って下さい。
- 【前後方向の位置決め】右図(★1)を参考  
 ・(1)本体端末と、純正フェンダーアーチの折り返し部を合わせる。
- 【左右方向の位置決め】右図(★2)を参考  
 ・(1)本体センター部U字切り欠きと、純正バンパーセンター部ツメを合わせる。

## 注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

- 【3】(1)本体のネジ穴7カ所(右図○印部)を純正バンパー下端に、マーキングしてください。
- 【4】車両のマフラーの位置を確認し、右図(★3)を参考に(4)断熱シートを(1)本体裏面に貼付けて下さい。
- 【5】(1)本体を取外し、純正バンパー下端のマーキングした7カ所に3.5mmの穴開け加工をして下さい。
- 【6】(1)本体のネジ穴のある面をよく脱脂洗浄した後、右図を参考(斜線部)に(3)両面テープを貼付けて下さい。

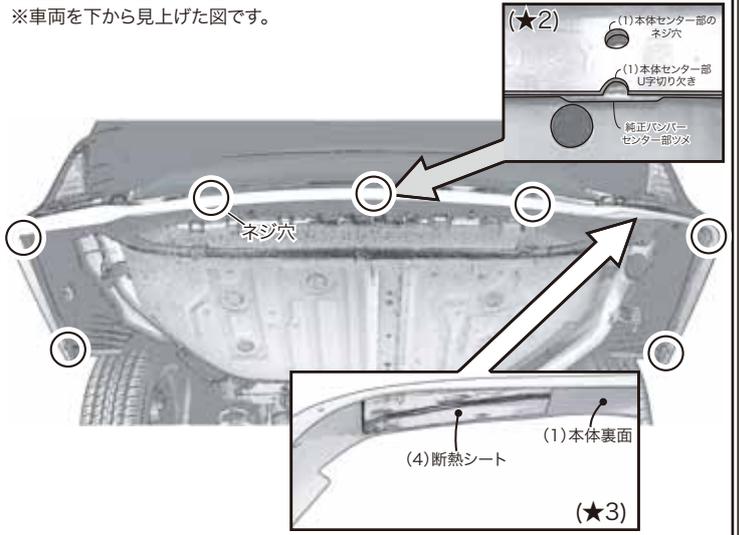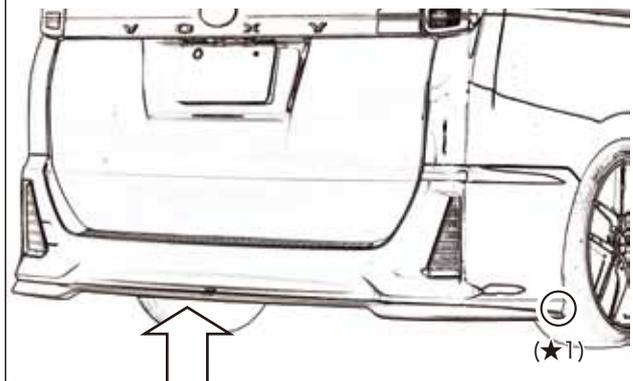


# 2 車両への取付け

- 【1】(1)本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。  
 ※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。
- 【2】(3)両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙を剥がし、車両側取付け位置に(1)本体を貼付け圧着してください。

## ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

**両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、**  
 ハクリ紙の両端末の一部分をつまめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。  
 (ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

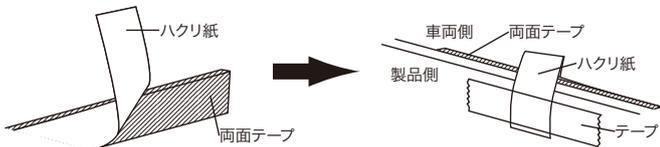

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の隙間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着してください。

- 【3】(1)本体のネジ穴7カ所を  
 (2)タッピングビスにて固定して下さい。
- 【4】(5)GS-iアルミプレートは、好きな場所に任意で貼付けて下さい。

※下図の反対側も同じ位置に、両面テープを貼付けて下さい。  
 ※下図○印部で両面テープが曲げ難いおよび、たわみができる場合は、その部分に、カッター等で切り込みを入れてください。

ZSグレード  
両面テープ貼り位置


V,Xグレード  
両面テープ貼り位置

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## VOXY 全車対応 80系('14.1~)


### フロントグリル 取付要領書

#### 構成部品

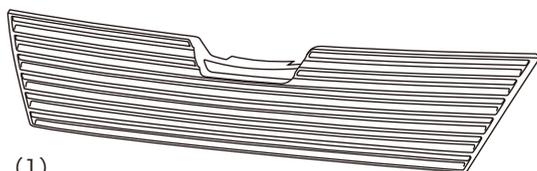

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	両面テープ(厚さ1.2mm)	5
(3)	両面テープ(厚さ2mm)	2
(4)	クロームモール(長さ約50cm)	4
(5)	クロームモール(長さ約95cm)	4
(6)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

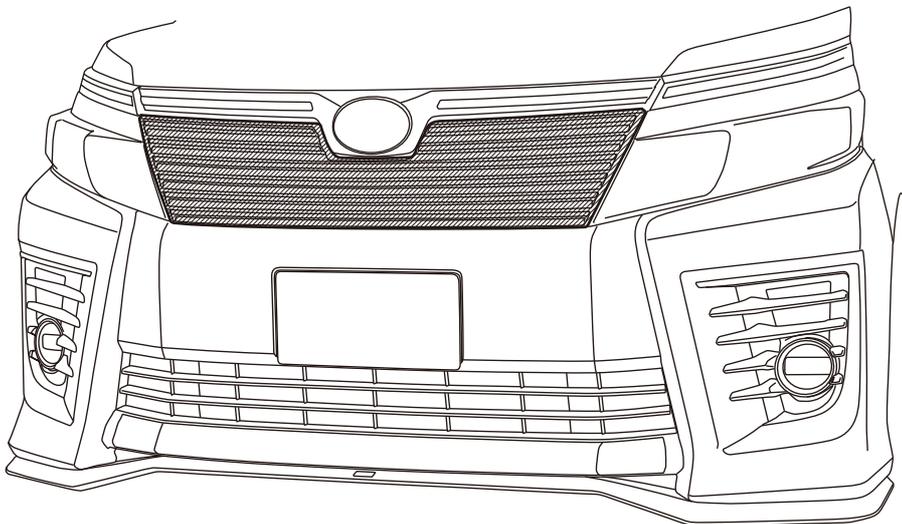

※完成図は、ZSグレードです。

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので必ず取り付け前にマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性がありますこれは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意下さい。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 1 取り付け準備

1. 【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
2. 【2】ボンネットを開け、車両グリル部より、純正グリルサイドガーニッシュを外して下さい。  
※裏面片側3か所のツメを外して下さい。  
※不明な点がございましたら、車両販売店様に御確認ください。
3. 【3】(1)本体を車両グリル部に合わせて仮付けし、位置決めをしてください。  
※ボンネットとの干渉確認をお願いします。

## ⚠ 注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

2. (1)本体裏面(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、(2)／(3)両面テープを右図を参考に貼付けてください。この時、両面テープが車両に面当りする事を確認してください。  
※脱脂洗浄は(1)本体裏面の端までしっかりおこなってください。  
※上側両端部は形状に合わせ、両面テープを斜めにカットしてください。(右図★1)
3. 右図クロームモール貼付け部分をよく脱脂洗浄してください。(4)／(5)クロームモールを溝に合わせて貼付けてください。  
※クロームモールの先端は、(1)本体の溝の形状に合わせて、斜めにカットしてください。(右図★2)

## ⚠ 注意


別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照

# 2 車両への取付け

1. (1)本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。  
※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。
2. (2)／(3)両面テープのハクリ紙を剥がし、両面テープをドライヤー等でよく温めた後、車両側取付け位置に(1)本体を貼付け圧着してください。

## ⚠ ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について










**両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、**  
ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さで剥がし、外側に折り出しておきます。  
(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

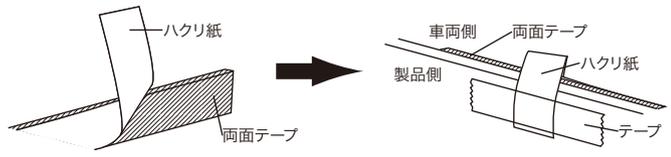

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。  
最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の隙間から、ゆっくり抜き出して下さい。  
(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着して下さい。

3. (4)／(5)クロームモール表面の保護テープを剥がしてください。

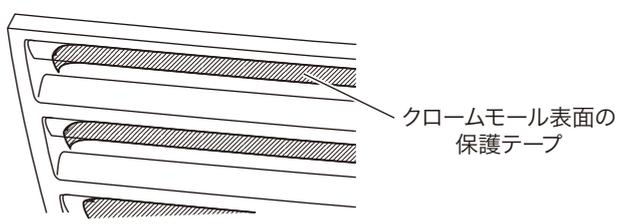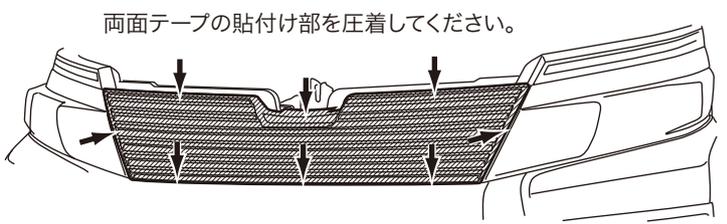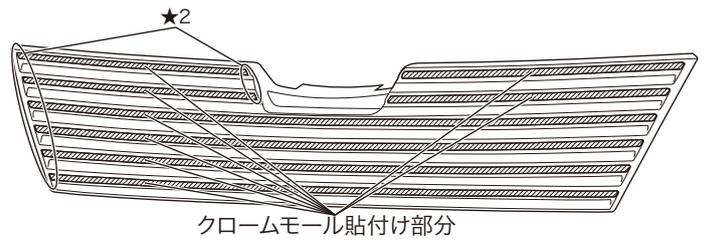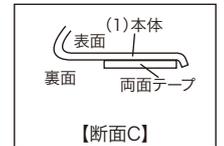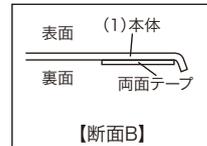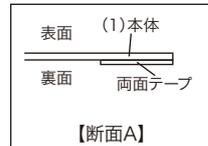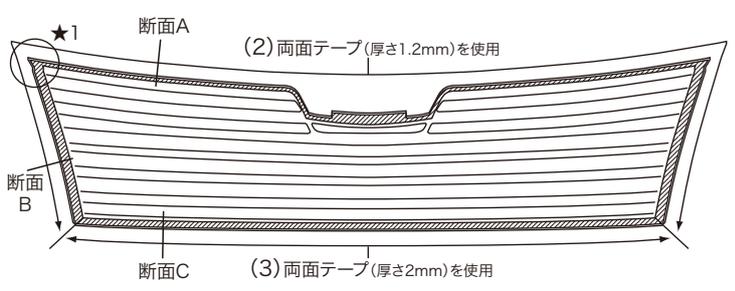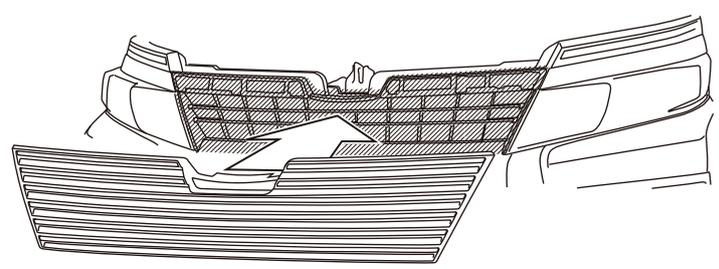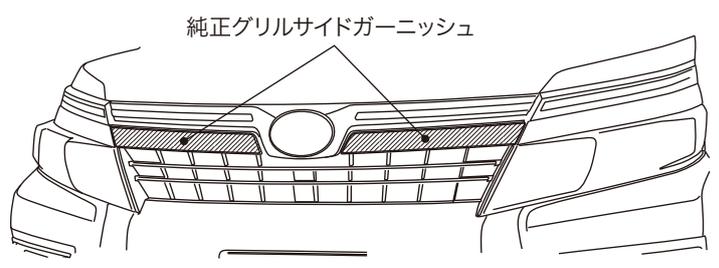


この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品です。塗装の際には常温乾燥をお願いします。  
 熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。

## VOXY V,X

80系('14.1~)


### ダクトガーニッシュ 取付要領書

#### 構成部品

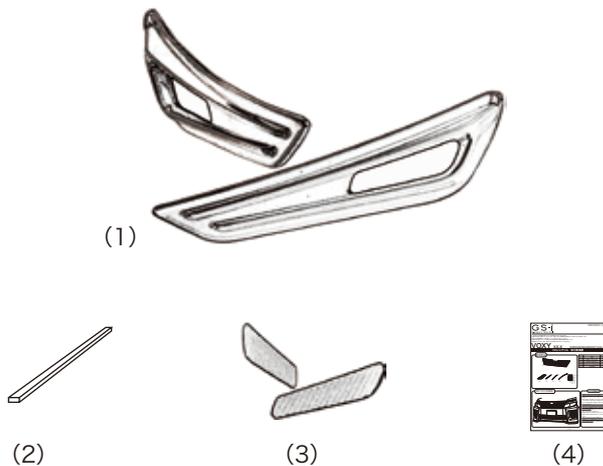

No	品名	個数
(1)	本体(R/L)	1 set
(2)	両面テープ(厚さ2mm)	4
(3)	カーボンシール(R/L)	1 set
(4)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

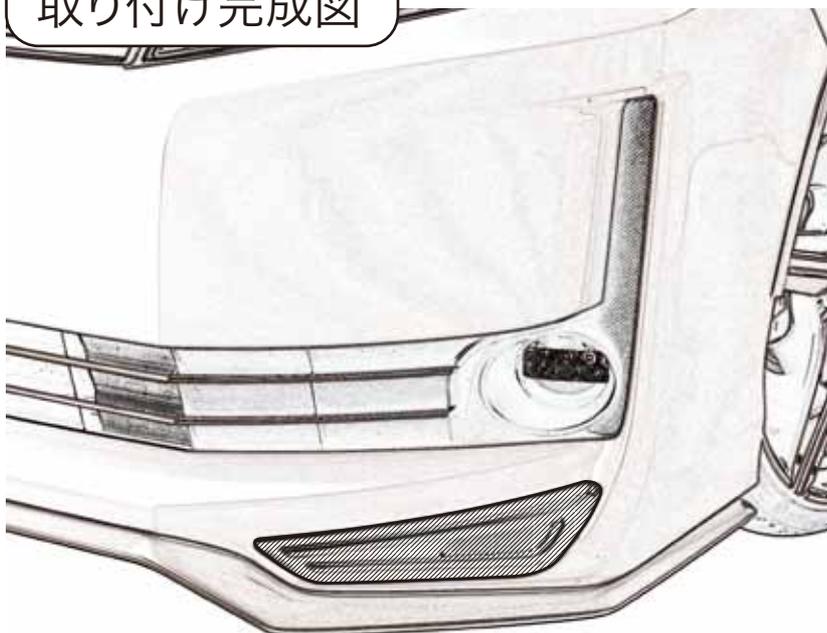

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品は一部加工が必要な場合がありますので必ず取り付け前にマッチングを確認して下さい。
- ・製品の品質には万全を期しておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますのでご安心下さい。
- ・本製品はABS製です。塗装の際には必ず常温乾燥をして下さい。熱乾燥をかけますと、歪み変形が生じます。また、塗装に関するクレームは一切お受けできかねますので注意下さい。
- ・本製品はABS製ですが、無理に力を加えますと、破損及び変形する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装後、取り付け後の返品はご遠慮願います。
- ・塗装済品については、新車時の純正近似色になりますので場合により色が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

本取付要領書は、助手席側にて取付け説明しております。  
 運転席側も対称形にて、作業してください。

# 1 取り付け準備

[1] 取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。

[2] (1) 本体をフロントバンパー下端部に合わせて仮付けし、位置決めをしてください。

- ※右図の取付位置数値はあくまでも目安の数値です。製品誤差等がございますので、状態にあわせ位置決めをしてください。
- ※位置決めができましたら、色付きテープ等で、右図点線外側にマーキングしておく、取付時作業し易いです。

## ⚠ 注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

[3] (1) 本体裏面(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、  
 (2) 両面テープを右図を参考に貼付けてください。

- ※脱脂洗浄は(1) 本体裏面の端までしっかりおこなってください。
- ※外周の角部は形状に合わせて、両面テープをカットしてください。(右図★1)
- ※この時、両面テープが車両に面当りする事を確認してください。

[4] (1) 本体裏面(斜線部)をよく脱脂洗浄した後、  
 (3) カーボンシールを右図を参考に貼付けてください。


# 2 車両への取付け

[1] (1) 本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。  
 ※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。

[2] (2) 両面テープのハクリ紙を剥がし、両面テープをドライヤー等でよく温めた後、車両側取付け位置に(1) 本体を貼付け圧着してください。




## ⚠ ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

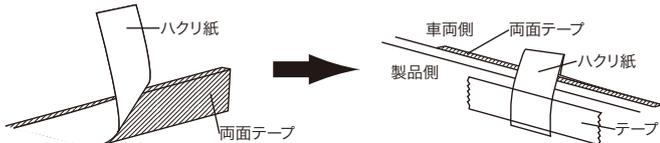

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の隙間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終わりましたら、圧着してください。

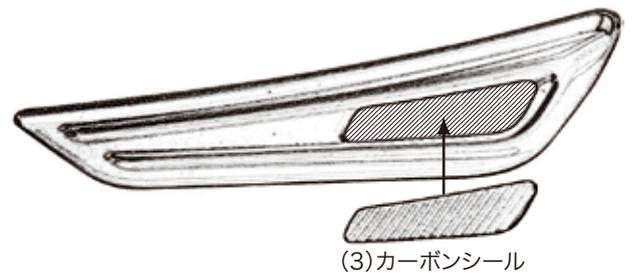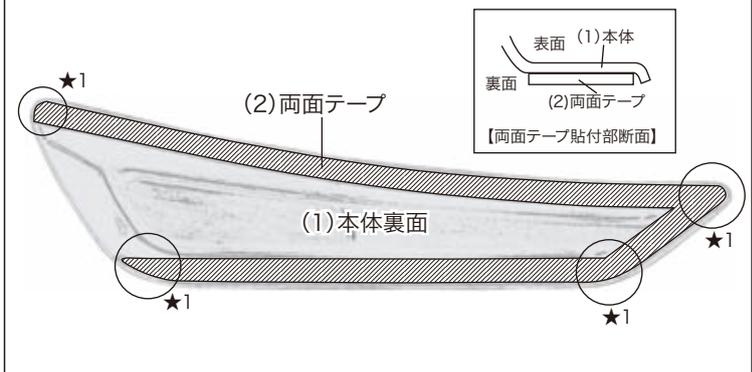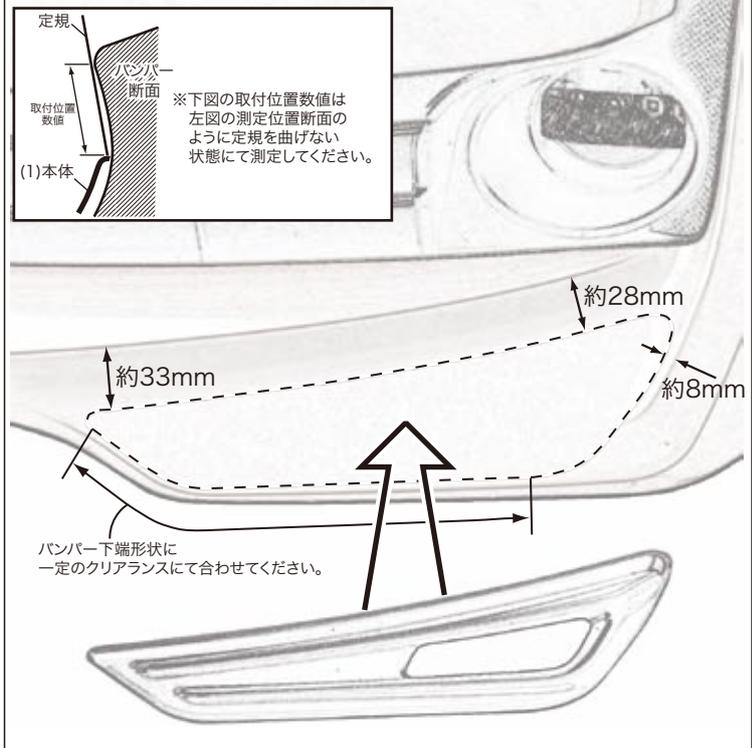


この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品ですのでご注意下さい。

## VOXY 全車対応 80系('14.1~)


### グリルサイドガーニッシュ 取付要領書

#### 構成部品

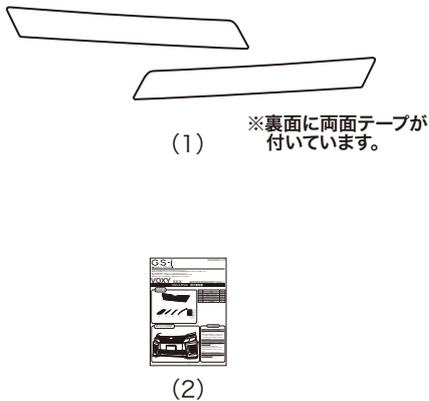

No	品名	個数
(1)	本体(R/L)	1set
(2)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

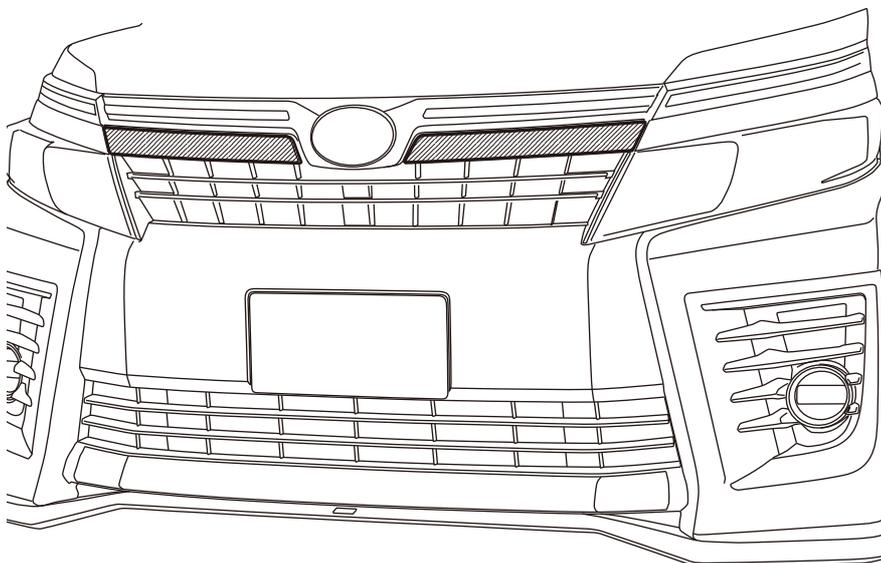


#### ⚠ 重要注意事項

- 本製品は、両面テープで固定しますが、コーティング施工車は両面テープの剥離を起こしてしまいます。必ずコーティング施工前に取付けしてください。但し、車両側取付部分のコーティングが剥離できる場合は除きます。
- 本製品は、非常にデリケートな構造になっております。取付作業等の取り扱いにより変形する場合がありますので、十分に注意して行って下さい。
- 本製品は、ステンレス製のため鋭利な部分がございます。取付作業等は怪我防止のため、軍手等着用し手を保護して下さい。
- 本製品装着後の返品及び交換は、ご容赦願います。
- 本製品の素材は、ステンレス(SUS304)です。表面の傷、曇り等のメンテナンスの際は、ステンレス用を御使用下さい。

## 1 取り付け準備

- 【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】(1) 本体を下図を参考に、仮合わせをしてください。  
※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。

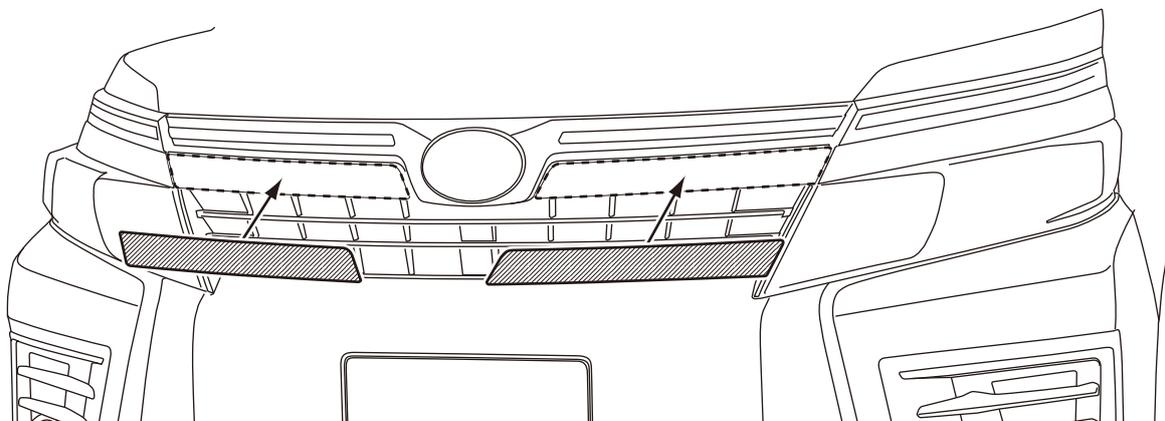

注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

## 2 車両への取付け

- 【1】(1) 本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。
- 【2】・(1) 本体裏面の両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙の一部を剥がし、車両側取付け位置に(1) 本体を貼付け圧着してください。  
・(1) 本体に浮きがない事を確認の上、圧着を行って下さい。万が一浮きがある場合は、剥がれる場合がございます。しっかりと貼付け面と密着を確認の上、ハクリ紙を剥がして下さい。


### ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

#### 両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、

ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着して下さい。

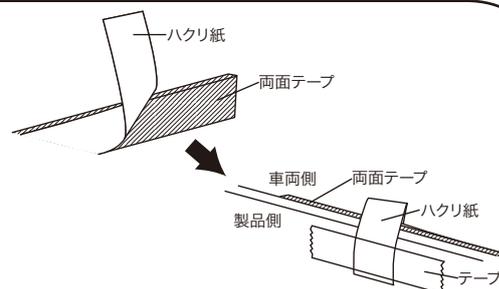


- 【3】(1) 本体の表面の保護テープを剥がして下さい。

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品ですのでご注意下さい。

## VOXY 全車対応 80系('14.1~)


### ヘッドライトガーニッシュ 取付要領書

#### 構成部品

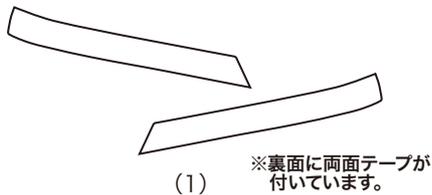

No	品名	個数
(1)	本体(R/L)	1set
(2)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

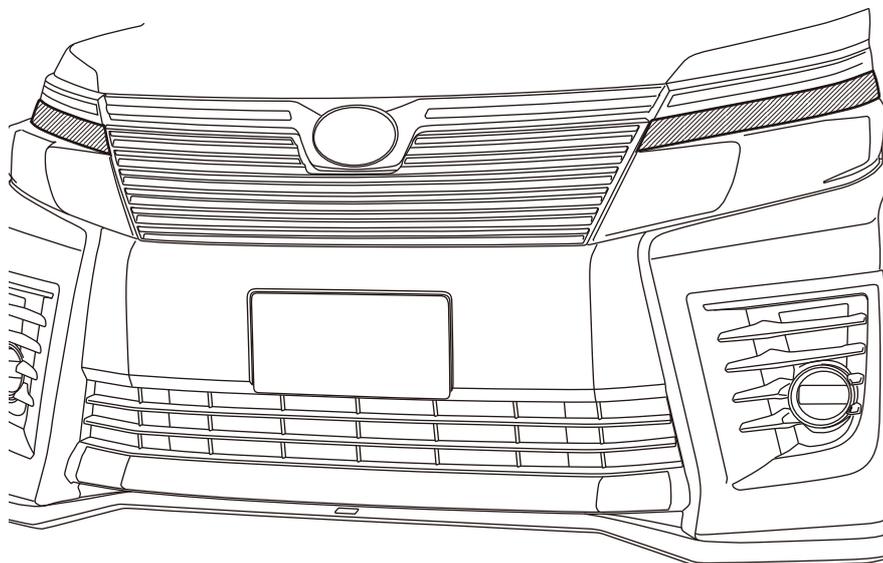


#### ⚠ 重要注意事項

- 本製品は、両面テープで固定しますが、コーティング施工車は両面テープの剥離を起こしてしまいます。必ずコーティング施工前に取付けしてください。但し、車両側取付部分のコーティングが剥離できる場合は除きます。
- 本製品は、非常にデリケートな構造になっております。取付作業等の取り扱いにより変形する場合がありますので、十分に注意して行って下さい。
- 本製品は、ステンレス製のため鋭利な部分がございます。取付作業等は怪我防止のため、軍手等着用し手を保護して下さい。
- 本製品装着後の返品及び交換は、ご容赦願います。
- 本製品の素材は、ステンレス(SUS304)です。表面の傷、曇り等のメンテナンスの際は、ステンレス用を御使用下さい。

## 1 取り付け準備

- 【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】(1) 本体を下図を参考に、仮合わせをしてください。  
※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。

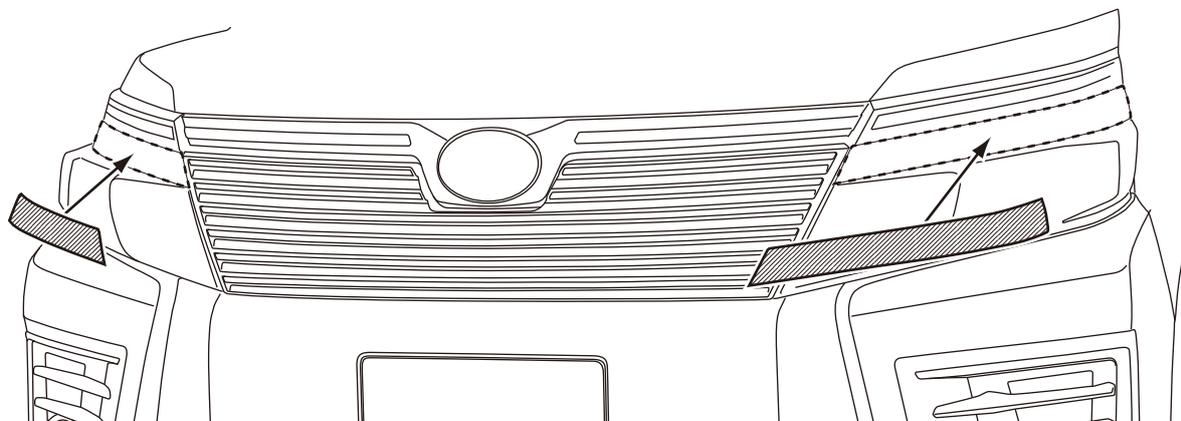

注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

## 2 車両への取付け

- 【1】(1) 本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄して下さい。※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄して下さい。
- 【2】・(1) 本体裏面の両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙の一部を剥がし、車両側取付け位置に(1) 本体を貼付け圧着して下さい。  
・(1) 本体に浮きがない事を確認の上、圧着を行って下さい。万が一浮きがある場合は、剥がれる場合がございます。しっかりと貼付け面と密着を確認の上、ハクリ紙を剥がして下さい。


### ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

#### 両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、

ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着して下さい。

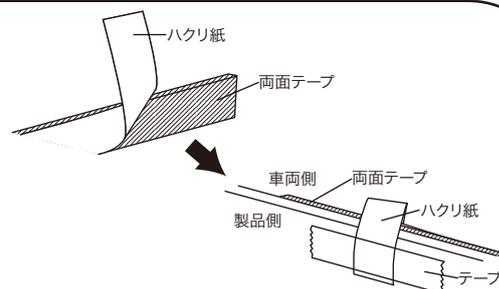



- 【3】(1) 本体の表面の保護テープを剥がして下さい。

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品ですのでご注意ください。

## VOXY 全車対応 80系('14.1~)

### サイドウィンドウモール 取付要領書

#### 構成部品

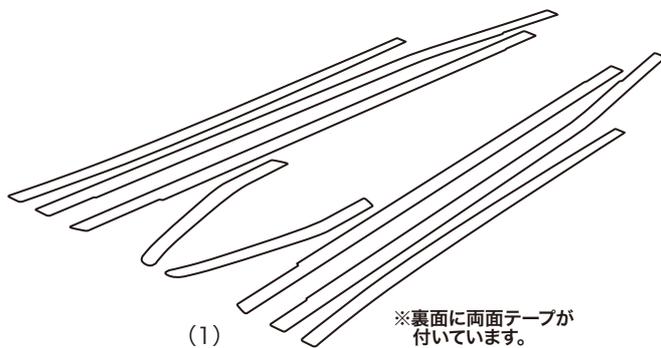

No	品名	個数
(1)	本体(R/L合計8ピース)	1 set
(2)	h型ゴムモール(2.5m)	1
(3)	Cの字型ゴムモール(0.8m)	1
(4)	両面テープシート	2
(5)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図



#### ⚠ 重要注意事項

- 本製品は、両面テープで固定しますが、コーティング施工車は両面テープの剥離を起こしてしまいます。必ずコーティング施工前に取付けてください。但し、車両側取付部分のコーティングが剥離できる場合は除きます。
- 本製品は、非常にデリケートな構造になっております。取付作業等の取り扱いにより変形する場合がありますので、十分に注意して行って下さい。
- 本製品は、ステンレス製のため鋭利な部分がございます。取付作業等は怪我防止のため、軍手着用し手を保護して下さい。
- 本製品装着後の返品及び交換は、ご容赦願います。
- 本製品の素材は、ステンレス(SUS304)です。表面の傷、曇り等のメンテナンスの際は、ステンレス用を御使用下さい。

## 1 取り付け準備


【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。

【2】(1)本体を下図を参考に、サイドウィンドウ窓枠下部の形状(点線部)に合わせ、仮合わせをしてください。

※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。

※車両可動部との位置関係を確認し、(1)本体と干渉が無いようにして下さい。

- ・可動部★1(ウィンドウガラスの開閉)
- ・可動部★2(ドアの開閉)

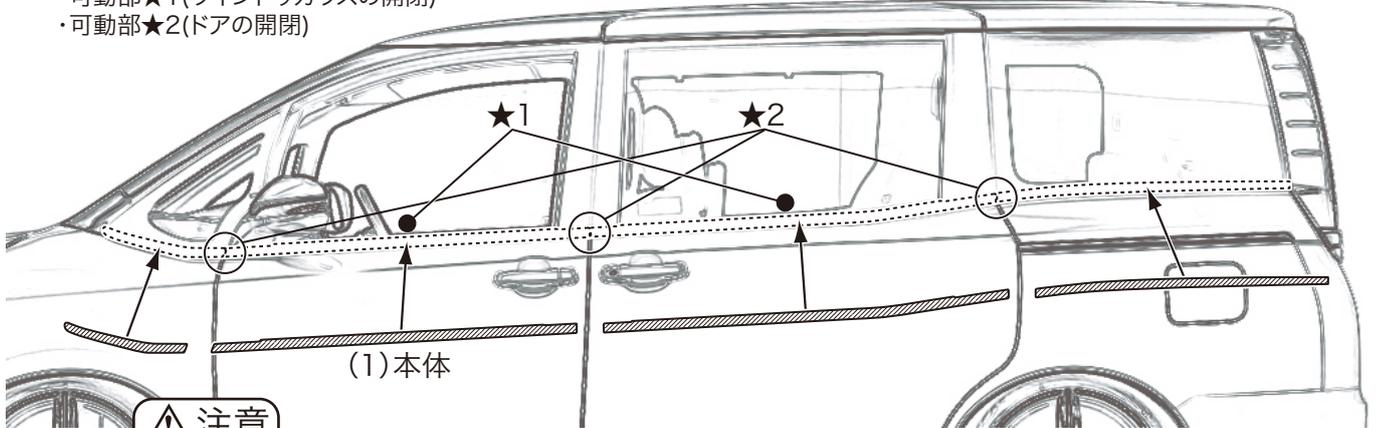

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

## 2 車両への取付け

【1】(1)本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。

【2】・サイドウィンドウを全閉にして下さい。

- ・(1)本体裏面の両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙の一部を剥がし、車両側取付け位置に(1)本体を貼付け圧着してください。
- ・(1)本体に浮きがない事を確認の上、圧着を行って下さい。万が一浮きがある場合は、剥がれる場合がございます。しっかりと貼付け面と密着を確認の上、ハクリ紙を剥がして下さい。


### ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

#### 両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、

ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の隙間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)


ハクリ紙を全部抜き終わりましたら、圧着してください。

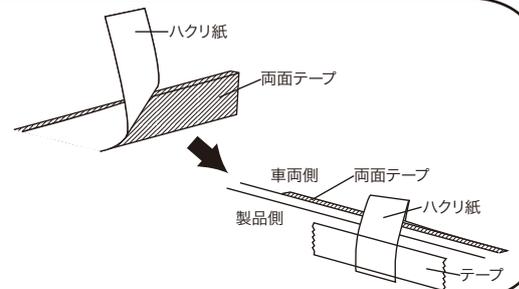

【3】(1)本体の表面の保護テープを剥がして下さい。


## 3 ゴムモールの取付け

【1】(1)本体を車両に取付け後、下図指示部のみ、(2)/(3)ゴムモールを取付けて下さい。

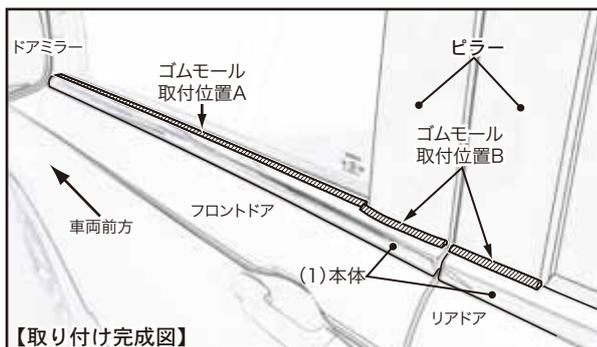

●ゴムモール取付位置A  
・ドアミラーからピラーの間

●ゴムモール取付位置B  
・ピラー下

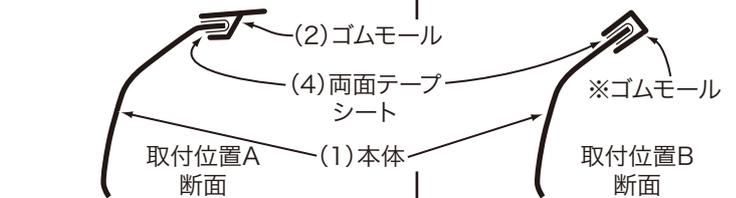

※(1) 本体とピラーとの隙間が  
・3mm以上…(3) コの字型ゴムモール  
・3mm以内…(2) h型ゴムモール  
にて、任意で取付けて下さい。

※車両内側よりウィンドウを全開にし窓部下端のウエザーストリップを押し下げながら作業して下さい。

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品ですのでご注意下さい。

## VOXY ZS

80系('14.1～)

### リアバンパーステップガード 取付要領書

#### 構成部品



(1) ※裏面に両面テープが  
付いています。



(2)

No	品名	個数
(1)	本体	1
(2)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図




#### ⚠ 重要注意事項

- 本製品は、両面テープで固定しますが、コーティング施工車は両面テープの剥離を起こしてしまいます。必ずコーティング施工前に取付けしてください。但し、車両側取付部分のコーティングが剥離できる場合は除きます。
- 本製品は、非常にデリケートな構造になっております。取付作業等の取り扱いにより変形する場合がありますので、十分に注意して行って下さい。
- 本製品は、ステンレス製のため鋭利な部分がございます。取付作業等は怪我防止のため、軍手等着用し手を保護して下さい。
- 本製品装着後の返品及び交換は、ご容赦願います。
- 本製品の素材は、ステンレス(SUS304)です。

## 1 取り付け準備

- 【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】(1) 本体を下図を参考に、リアバンパーの上面に仮合わせをしてください。  
 ※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。  
 ※バックドアとの位置関係を確認し、(1) 本体と干渉が無いようにして下さい。

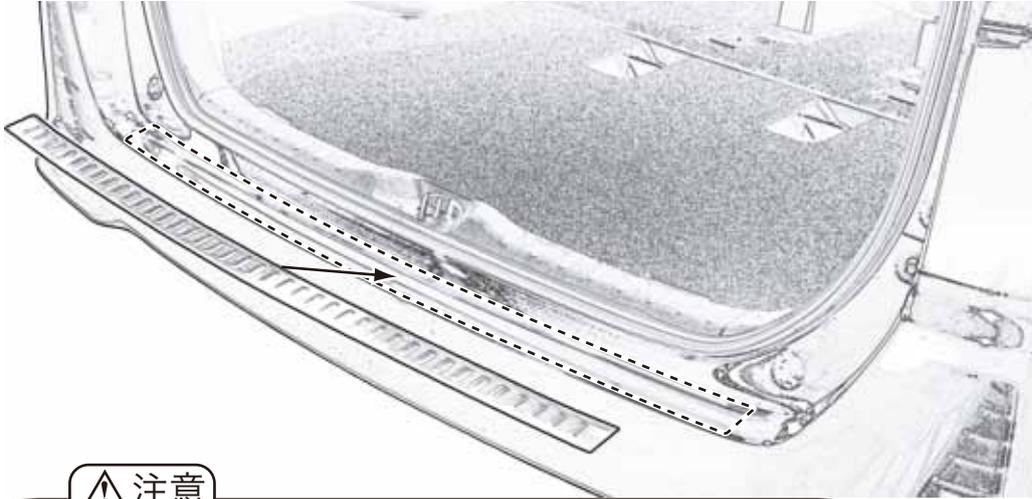

注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

## 2 車両への取付け

- 【1】(1) 本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。
- 【2】・(1) 本体裏面の両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙の一部を剥がし、車両側取付け位置に(1) 本体を貼付け圧着してください。  
 ・(1) 本体に浮きがない事を確認の上、圧着を行って下さい。万が一浮きがある場合は、剥がれる場合がございます。しっかりと貼付け面と密着を確認の上、ハクリ紙を剥がして下さい。


### ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

#### 両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、

ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着してください。

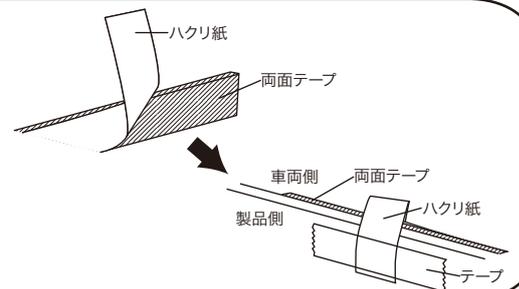

- 【3】(1) 本体の表面の保護テープを剥がして下さい。

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
 本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
 本製品は非常にデリケートな製品ですのでご注意ください。

## VOXY V,X (フォグランプ装着車) 80系('14.1~)

### グリルブレード 取付要領書

#### 構成部品




(1) ※裏面に両面テープが付いています。



(2)

No	品名	個数
(1)	本体(上/下合計6ピース)	1 set
(2)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

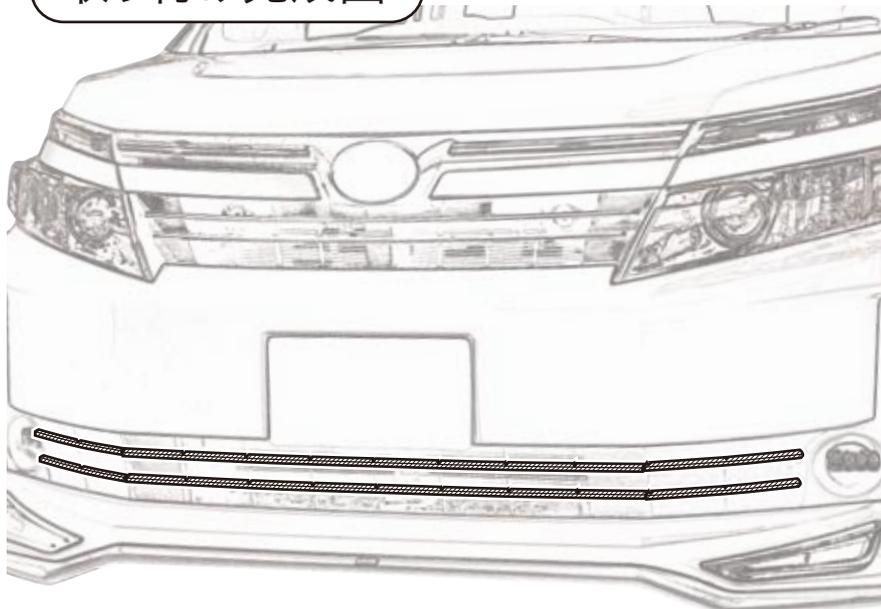

#### ⚠ 重要注意事項

- 本製品は、両面テープで固定しますが、コーティング施工車は両面テープの剥離を起こしてしまいます。必ずコーティング施工前に取付けしてください。但し、車両側取付部分のコーティングが剥離できる場合は除きます。
- 本製品は、非常にデリケートな構造になっております。取付作業等の取り扱いにより変形する場合がありますので、十分に注意して行って下さい。
- 本製品は、ステンレス製のため鋭利な部分がございます。取付作業等は怪我防止のため、軍手着用し手を保護して下さい。
- 本製品装着後の返品及び交換は、ご容赦願います。
- 本製品の素材は、ステンレス(SUS304)です。表面の傷、曇り等のメンテナンスの際は、ステンレス用を御使用下さい。


## 1 取り付け準備

【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。

【2】(1) 本体を下図を参考に、仮合わせをしてください。

※バンパーグリルの横バーの上部/下部共に、図中★1の折れを起点に合わせをしてください。

※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。

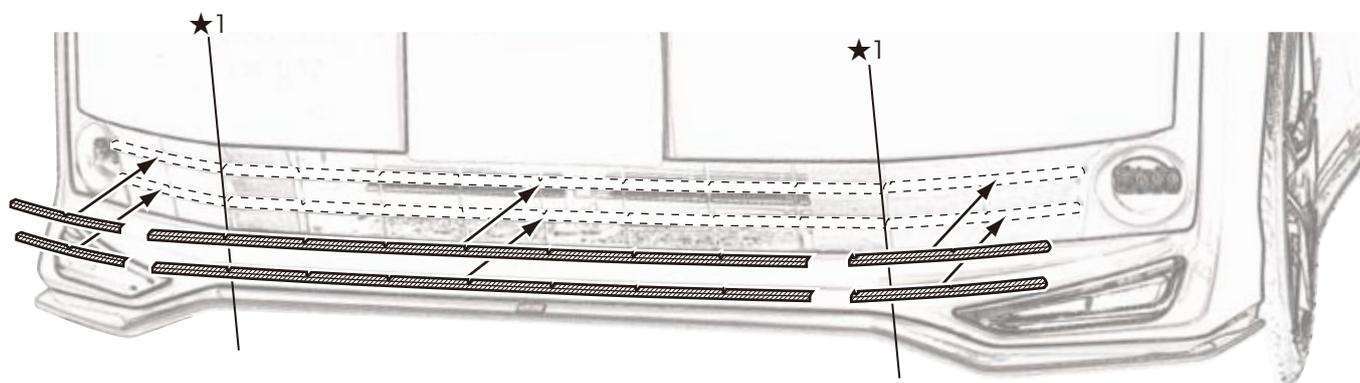

注意

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

## 2 車両への取付け

【1】(1) 本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。

【2】・(1) 本体裏面の両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙の一部を剥がし、車両側取付け位置に(1) 本体を貼付け圧着してください。

・(1) 本体に浮きがない事を確認の上、圧着を行って下さい。万が一浮きがある場合は、剥がれる場合がございます。しっかりと貼付け面と密着を確認の上、ハクリ紙を剥がして下さい。

### ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について


#### 両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、

ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の間から、ゆっくり抜き出して下さい。

(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着して下さい。

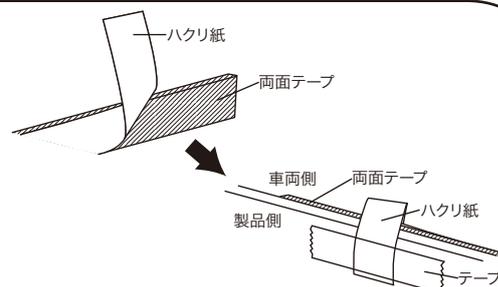

【3】(1) 本体の表面の保護テープを剥がして下さい。

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。  
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。  
本製品は非常にデリケートな製品ですのでご注意下さい。

## VOXY ZS

80系('14.1~)

### グリルブレード 取付要領書

#### 構成部品




(1) ※裏面に両面テープが付いています。



(2)

No	品名	個数
(1)	本体(上/下合計2ピース)	1 set
(2)	取説要領書	1

#### 取り付け完成図

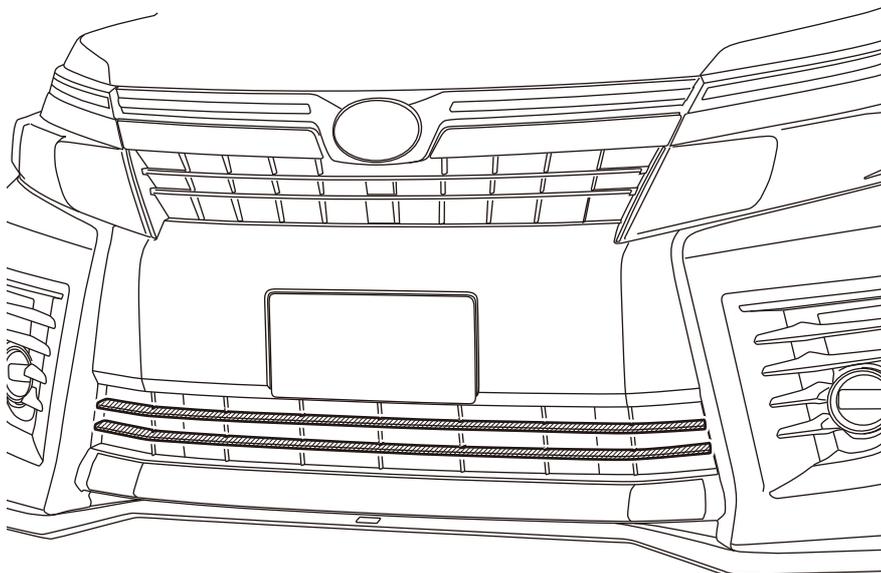


#### ⚠ 重要注意事項

- 本製品は、両面テープで固定しますが、コーティング施工車は両面テープの剥離を起こしてしまいます。必ずコーティング施工前に取付けしてください。但し、車両側取付部分のコーティングが剥離できる場合は除きます。
- 本製品は、非常にデリケートな構造になっております。取付作業等の取り扱いにより変形する場合がありますので、十分に注意して行って下さい。
- 本製品は、ステンレス製のため鋭利な部分がございます。取付作業等は怪我防止のため、軍手等着用し手を保護して下さい。
- 本製品装着後の返品及び交換は、ご容赦願います。
- 本製品の素材は、ステンレス(SUS304)です。表面の傷、曇り等のメンテナンスの際は、ステンレス用を御使用下さい。

## 1 取り付け準備

- 【1】取付に入る前に、製品及び付属品の内容を確認して下さい。
- 【2】(1) 本体を下図を参考に、仮合わせをしてください。  
 ※バンパーグリル ・上部横バー…(1)本体の短い方  
 ・下部横バー…(1)本体の長い方を合わせて下さい。  
 ※作業時は脱落防止のため、テープで仮止めをしてください。

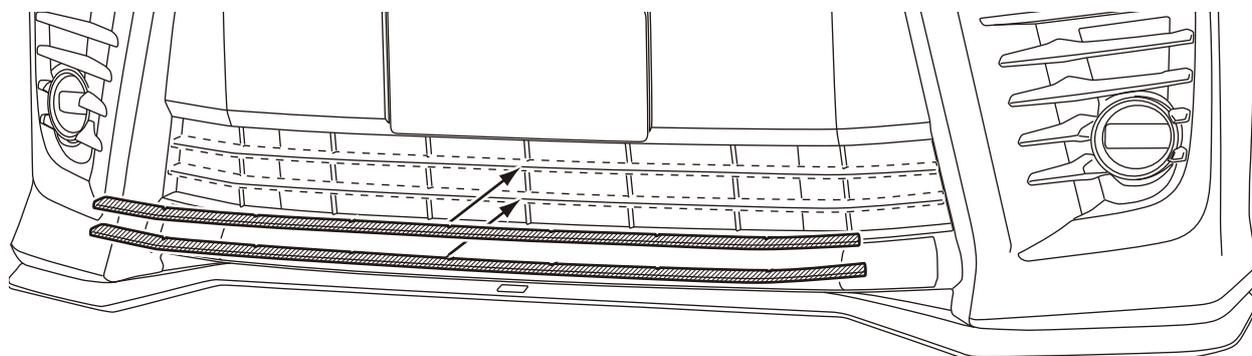

**注意**

マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい!

## 2 車両への取付け

- 【1】(1) 本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。
- 【2】・(1) 本体裏面の両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙の一部を剥がし、車両側取付け位置に(1) 本体を貼付け圧着してください。  
 ・(1) 本体に浮きがない事を確認の上、圧着を行って下さい。万が一浮きがある場合は、剥がれる場合がございます。しっかりと貼付け面と密着を確認の上、ハクリ紙を剥がして下さい。


### ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

#### 両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、

ハクリ紙の両端末の一部分をツマめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着してください。

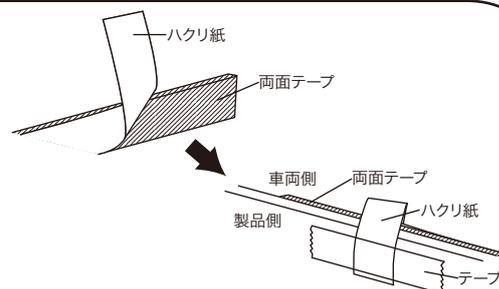

- 【3】(1) 本体の表面の保護テープを剥がして下さい。