2 両面テープの貼り付け

(1) 製品側に両面テープを貼り付ける場合

両面テープ貼り付け部（製品裏側）に塗料等が付いている時は、サンドペーパー等で塗料を削り取り必ず素地に脱脂洗浄を行い両面テープを貼り付けて下さい。

⚠注意：脱脂剤には、白ガス又はイソプロピルアルコール系を使用して下さい。

(2) 製品側に貼り付けた両面テープを車両側に貼る場合

車両側に取り付ける前にハクリ紙を全て剥さず、下図の様にハクリ紙を一部だけ剥して、折り曲げておき、そのハクリ紙が外に出る様にしてから車両に貼り付け、製品取付位置が決まりましたら、ハクリ紙をゆっくり剥して圧着して下さい。（図参照）

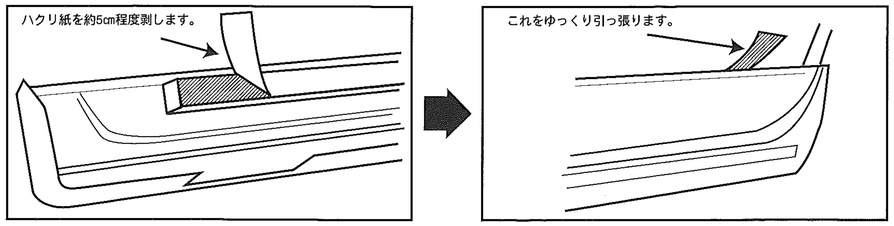

⚠注意：ハクリ紙を剥がす際、両面テープが浮いたり、ねじれたりしない様に注意して下さい。

3 ゴムスペーサーの取り付け

車両と製品の間にゴムスペーサーを挟む場合

予め製品側にゴムスペーサーを瞬間接着剤で接着しておくと作業がスムーズに行えます。（図参照）

<折り返し部>

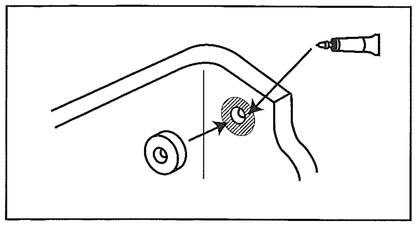

<オーナメント部>

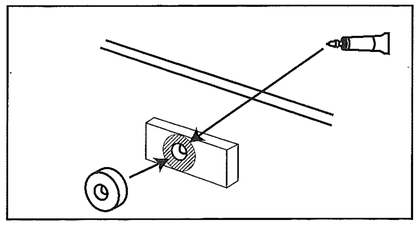

製品折り返し部を削る事により、サイズの調節ができます。この時、コーナーR部を小さくしすぎますと取付時に割れる恐れがありますので、R処理は丁寧に行って下さい。

4 製品を取付時、きついと感じた場合

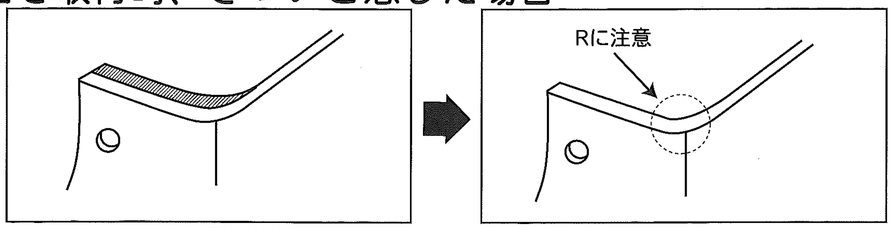

5 クロームモール取り付け

(1) クロームモール貼り付け部の溝を予め紙ヤスリなどで面を荒らしてから、脱脂洗浄をすると貼り付け強度が増します。

(2) クロームモール端部を予め取付面の方向へ折り曲げてクセづけしておくとハガレにくくなります。

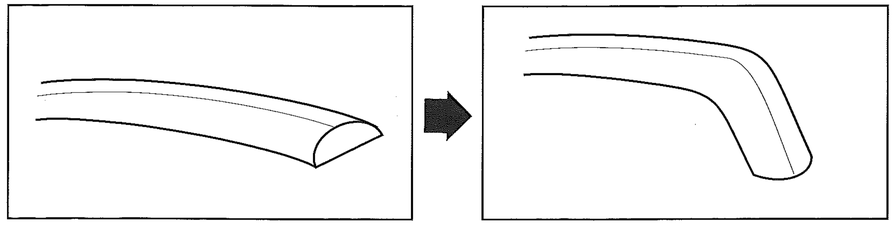

G-square AERO-FORCE

⚠注意：必ずお読み下さい

本製品取り付けに関するワンポイント

別紙「取説要領書」に記されている作業をスムーズかつ仕上がりよくする為の作業に関するワンポイントを下記にまとめましたので、「取付要領書」と合わせてお読み頂き取り付け作業を進めて下さい。
製品の種類及び仕様によって、本紙に記載されている部品が入っていない場合もございますので必要な項目のみ参照して下さい。

1 ゴムモール取り付け

(1) ゴムモールのねじれを直す場合

ドライヤー等で温めると、ねじれが直ります。（注意：ヒートガンの場合は高熱の為、離して温めて下さい）

(2) ゴムモール取付部のコーナーRがきつい場合

<凸部の場合>

取付後、図の様にゴムモール裏側にカッターナイフ等で切り込みを入れさらに瞬間接着剤等でR部を塗付して下さい。

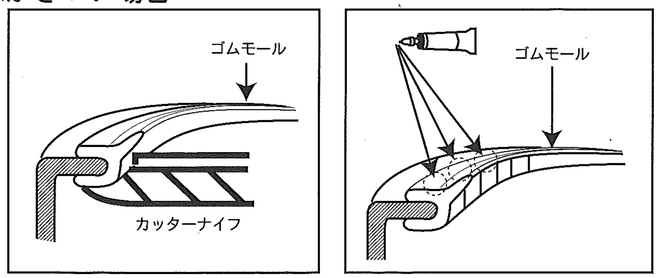

<凹部の場合>

一度カットし、分割した状態で取り付けて下さい。さらに瞬間接着剤等でR部を塗付して下さい。

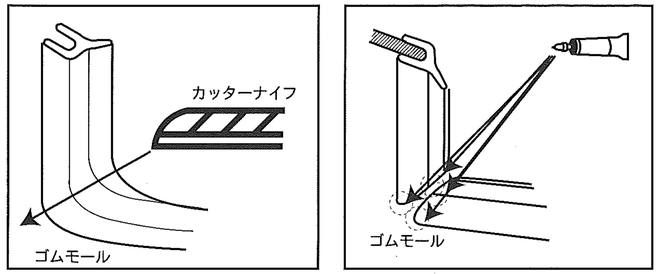

(3) ゴムモールを端末に取り付ける場合

端末部の浮き上がり防止の為、瞬間接着剤等をゴムモール端部に塗付して貼り付けて下さい。

(4) ゴムモール取付後
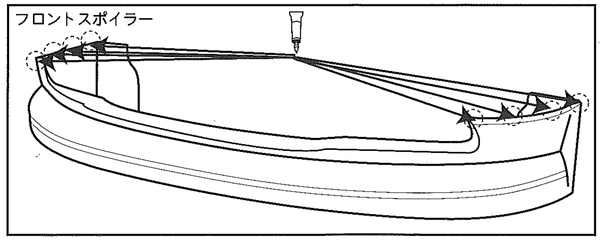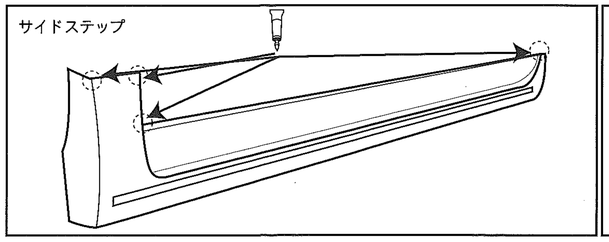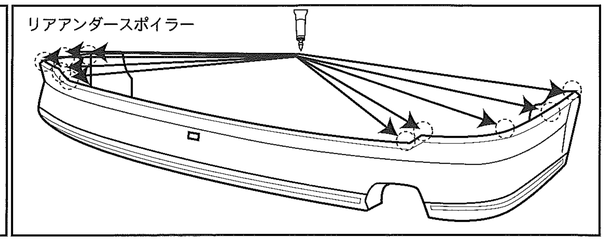
ゴムモール取付後、コーナーR部を、瞬間接着剤で塗付しますとより耐久性が増します。（図参照）